


# VG 15

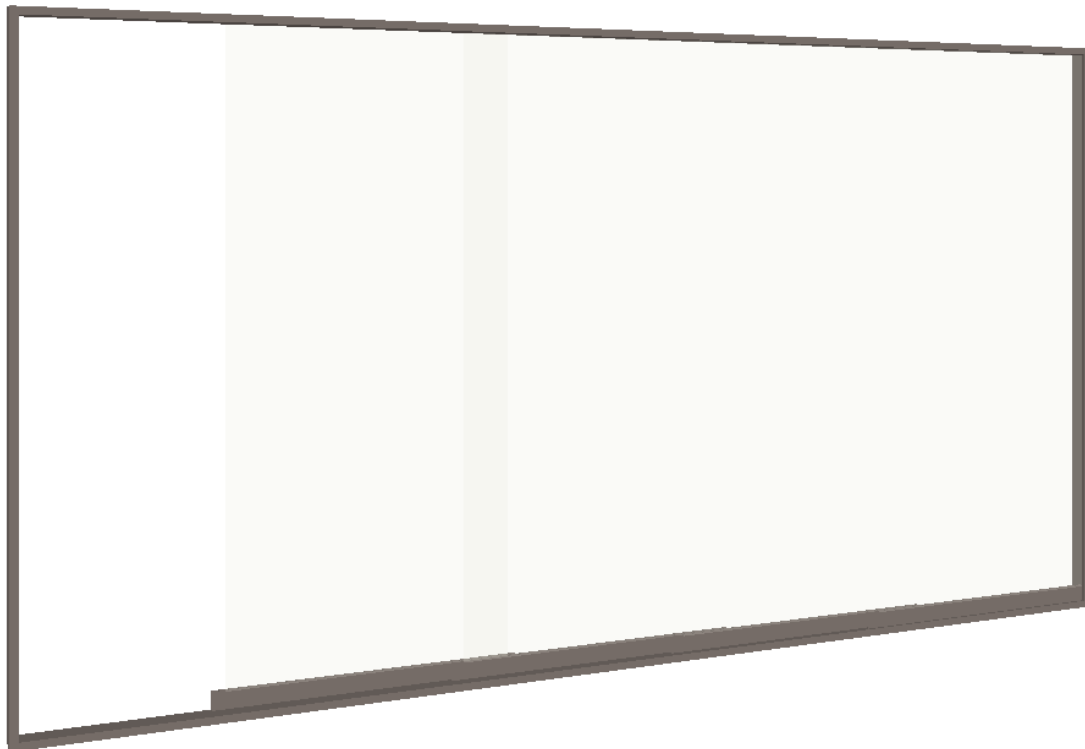

## Compleet glazen schuifwand Montagehandleiding

De elementen en de kozijnprofielen zijn afzonderlijk verpakt. Gelieve in acht te nemen dat er in het bereik van de gele plakbanden beslagonderdelen verpakt zijn. Pak deze zorgvuldig uit zodat deze onderdelen niet verloren gaan. Knop de verpakking zodanig open, dat de daaronder verpakte elementen, glazen en profielen niet beschadigd worden (afbeelding 1).



Beslagband

Afbeelding 1

Na het uitpakken worden de kozijnprofielen gesorteerd.

De onderste geleiderail herkent u aan de inkervingen voor de afwatering (afbeelding 2).




Afbeelding 2



De positie van de onderste geleiderail met het peillood aanstippen. De vloerrail nu op de vloer bevestigen.

De zijprofielen kunnen als sjabloon voor de afstand tussen vloer en plafondrail gebruikt worden.  
Afbeelding 4

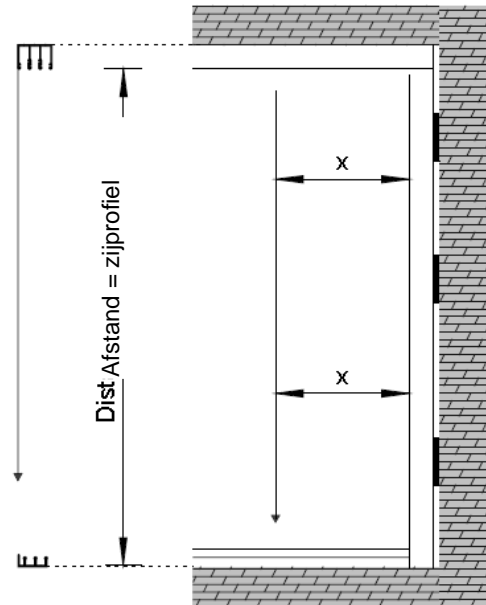

Afbeelding 5

De vloerrail moet netjes gereinigd worden. De schuifwandelementen worden nu uitgepakt. Gelieve de rollen en de meenemers nogmaals met de inbusleutel aan te trekken omdat er bij het transport iets zou kunnen loskomen. Afbeelding 5




Afbeelding 6

Sorteer nu de vleugels volgens openingsrichting. Het op de buitenste rail lopende element wordt eerst ingebouwd. Element in de bovenste buitenste geleidekolom introduceren, optillen en tot boven de buitenste geleiderail neerlaten. Afbeelding 7



Afbeelding 7

Het telkens volgende binnenste element wordt op dezelfde manier zoals hiervóór beschreven aangebracht. Gelieve erop te letten dat de elementen zodanig aangebracht worden, dat de onderste meenemers het volgende buitenaan gesitueerde element kunnen meetrekken. Afbeelding 8

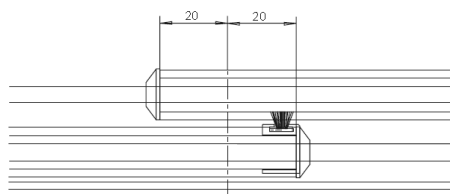


Afbeelding 8

Bij plintaafsluiting kozijnafsluitend gedeelte omlaag kijkend in het zijprofiel introduceren, omhoog schuiven en op de aangewezen hoogte met het tapeind vastklemmen. Bij middenafsluiting kozijnafsluitend gedeelte omhoog kijkend in het zijprofiel introduceren en omhoog schuiven. Afbeelding 9




Afbeelding 9

De ahangbeveiligingen bovenaan in de juiste positie schuiven en met het tapeind vastzetten. De ahangbeveiliging moet altijd in alle loopbanen gemonteerd worden, d.w.z. in de binnenste, middelste en buitenste rail telkens 1 stuk per element. Indeling in overeenstemming met afbeelding 9 ( $X$  = kleiner dan kleinste elementbreedte).

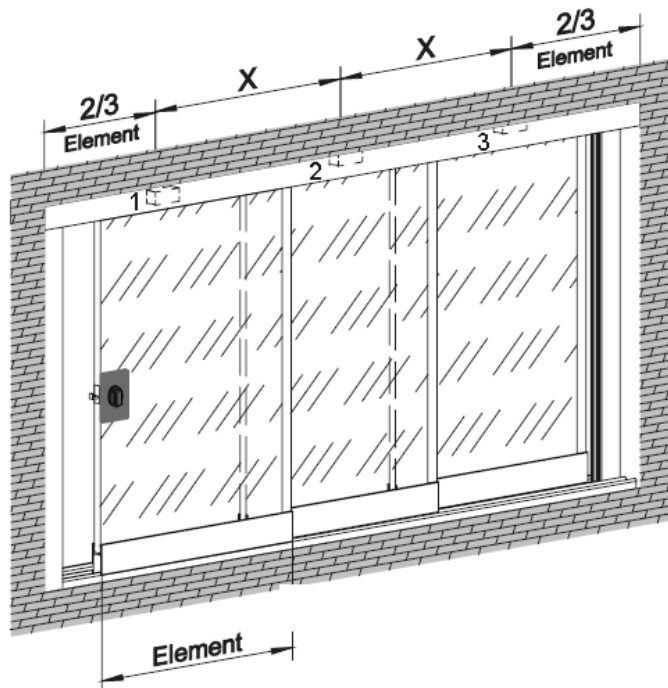

Afbeelding 10

De vloerrail met siliconenspray inspuiten. Afbeelding 10.

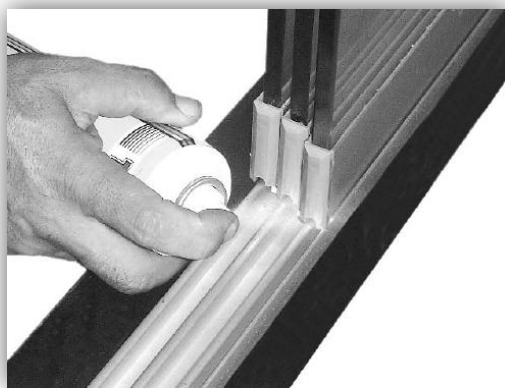

Afbeelding 11

## Eindreiniging en oplevering

Vóór de oplevering aan de gebruiker dient de installatie grondig gereinigd te worden. Beglazingen dienen altijd met een zachte vod en met mild zeepwater gereinigd te worden. Dit geldt niet alleen voor het glas, maar ook voor de metalen onderdelen van aluminium. Agressieve en abrasieve poetsmiddelen, d.w.z. schurende of krassende materialen, kunnen het oppervlak beschadigen en de bescherming tegen corrosie van het beslag in negatieve zin beïnvloeden. Gebruik nooit borstels of poetsponsen, die krassen maken. Afhankelijk van aard en duur van de opslag van de glazen vleugels kan er op het glas een witte sluier tot ontwikkeling komen. Deze witte sluier kan met een glaskeramiekreiniger probleemloos schoongemaakt worden.

In het kader van de eindcontrole dient na de reiniging de beglazing op een afstand van minstens 1 m van binnen naar buiten nagekeken te worden. De invalshoek dient met de algemeen gebruikelijke benutting van de ruimte overeen te stemmen. Maatgevend voor deze eindcontrole is diffuus daglicht (zoals betrokken hemel) zonder direct zonlicht of kunstmatige verlichting. In de binnenruimte dient de controle bij normale verlichting plaats te vinden.

Met het oog op de beoordeling vestigen wij de aandacht op de richtlijn voor beglazingen DIN EN 12150 ½, conform welke de in de hoofdzone bij uitoppervlakken van 2 tot 4 vierkante meter blazen, bellen, punten, vlekken etc. van maximaal 5 stuks met een diameter van maximaal 2 mm en ook krassen van maximaal 15 mm individuele lengte, die in totaal 45 mm niet overtreffen, toegestaan zijn.

## Verzorging en onderhoud

Alle beglazingen vereisen verzorging- en onderhoud. De regelmatige reiniging aan binnen- en buitenzijde is belangrijk. Afdichtingen en beslag dienen periodiek gecontroleerd te worden.

Beglazingen zijn hoogwaardige en duurzame producten. Het behoud van de waarde en de functionaliteit vrijwaart u doordat de beglazing periodiek nagekeken wordt. De controle van de beglazing en bijvoorbeeld de uitwisseling van een versleten afdichting zijn goedkoper dan de reparatie van gevolgschade.



**SUNPARADISE Est.**

Benderer Strasse 29 • FL-9494 Schaan

[www.sunparadise.com](http://www.sunparadise.com) • [info@sunparadise.com](mailto:info@sunparadise.com)

Telefoon +423 235 54 54 • Telefax +423 235 54 55

**SUNPARADISE Deutschland**

Sunparadise Alutechnik Vertriebs GmbH

Rickenbacher Strasse 1 • D-88131 LINDAU

[info-de@sunparadise.com](mailto:info-de@sunparadise.com)

Telefoon +49 8382 977710 • Telefax +49 8382 977712

