


LS50Z

Pext Lichtstraat Zadeldak

Profielpakket

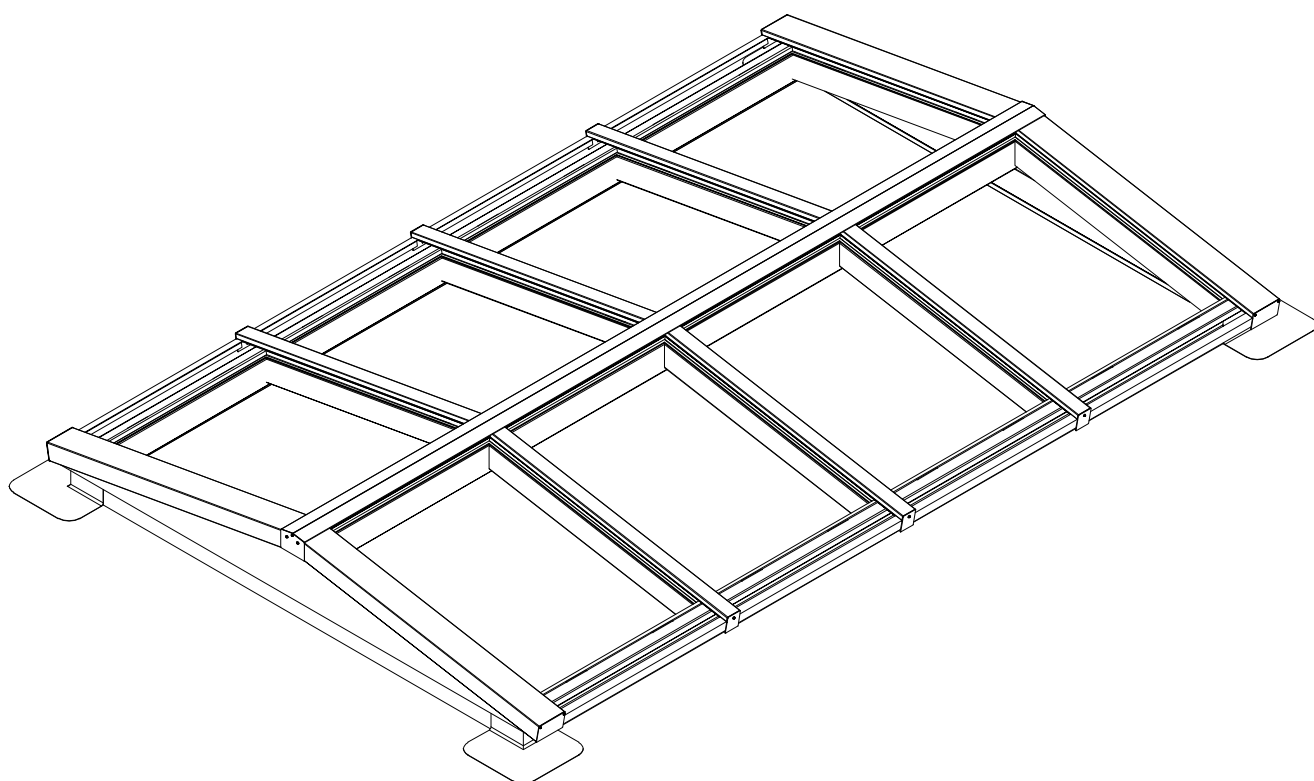

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorsbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaide bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

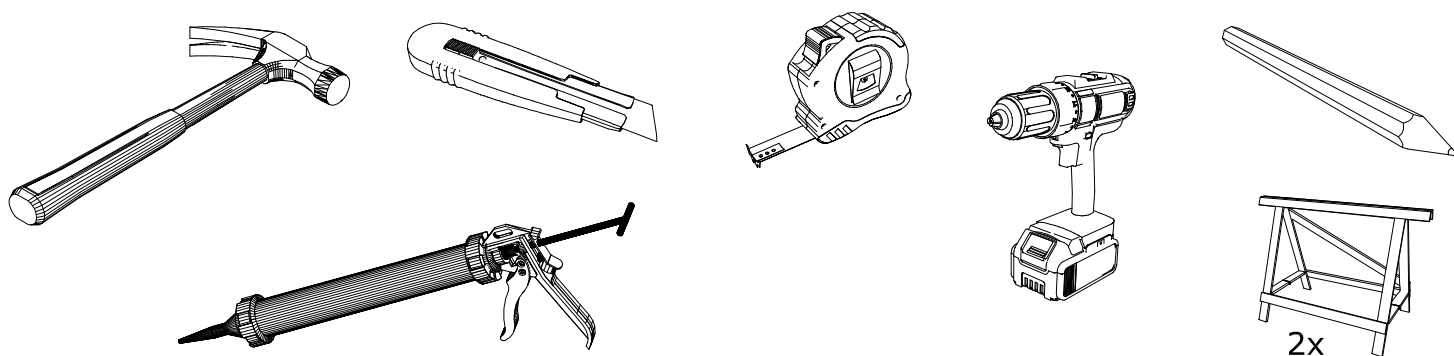


Meegeleverd gereedschap

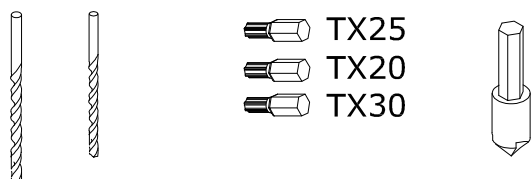


Onderdelen lijst


Aluminium profielen :

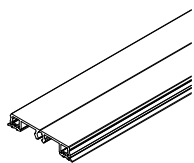


1220912
Afdekprofiel, alu,
schroefbaar met begl rubber

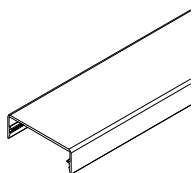


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm

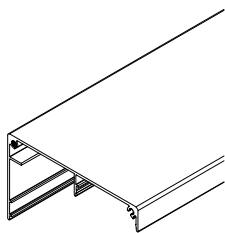


1223400
Kliklijst zijkant 122 mm

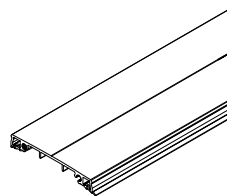


1223712
Afdekprofiel 76 mm 10 gr. Kliklijst Nokprofiel Zadeldak

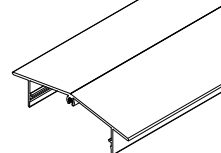

1223600
Kliklijst Nokprofiel Zadeldak

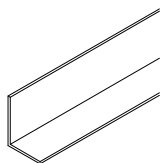


1240412
L-Profiel 40x30x2

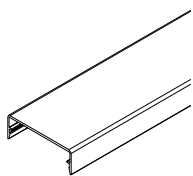


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm

Kunststof profielen :

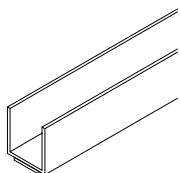

1242112
U profiel 15x15x2
+ plakstrip

Bevestigingsmaterialen/Toebehoren :



1320350
RVS Hout Schroef
5x70




1321050
Afdichtingsring
RVS 14x4,9




1325050
Profielschroef
M6x20




1322423
Plaatschroef
bolkop 4,8x25



1310846
Glasband 3x9




1311646
Compriband 10/2




1311546
Pro paint
325


Eindschotjes :

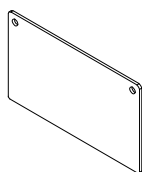


1342100
Eindschotje zijsluitprofiel
122 mm




1340300
eindschotje afdekprofiel
kliklijst midden hoog

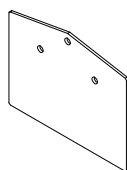


1342200
Eindschotje nokkliklijst
zadeldak RAL



1311046
Rugvulling 10mm





1325044
Glasblokje
22x8x4




1325144
Glasblokje 22x4

1

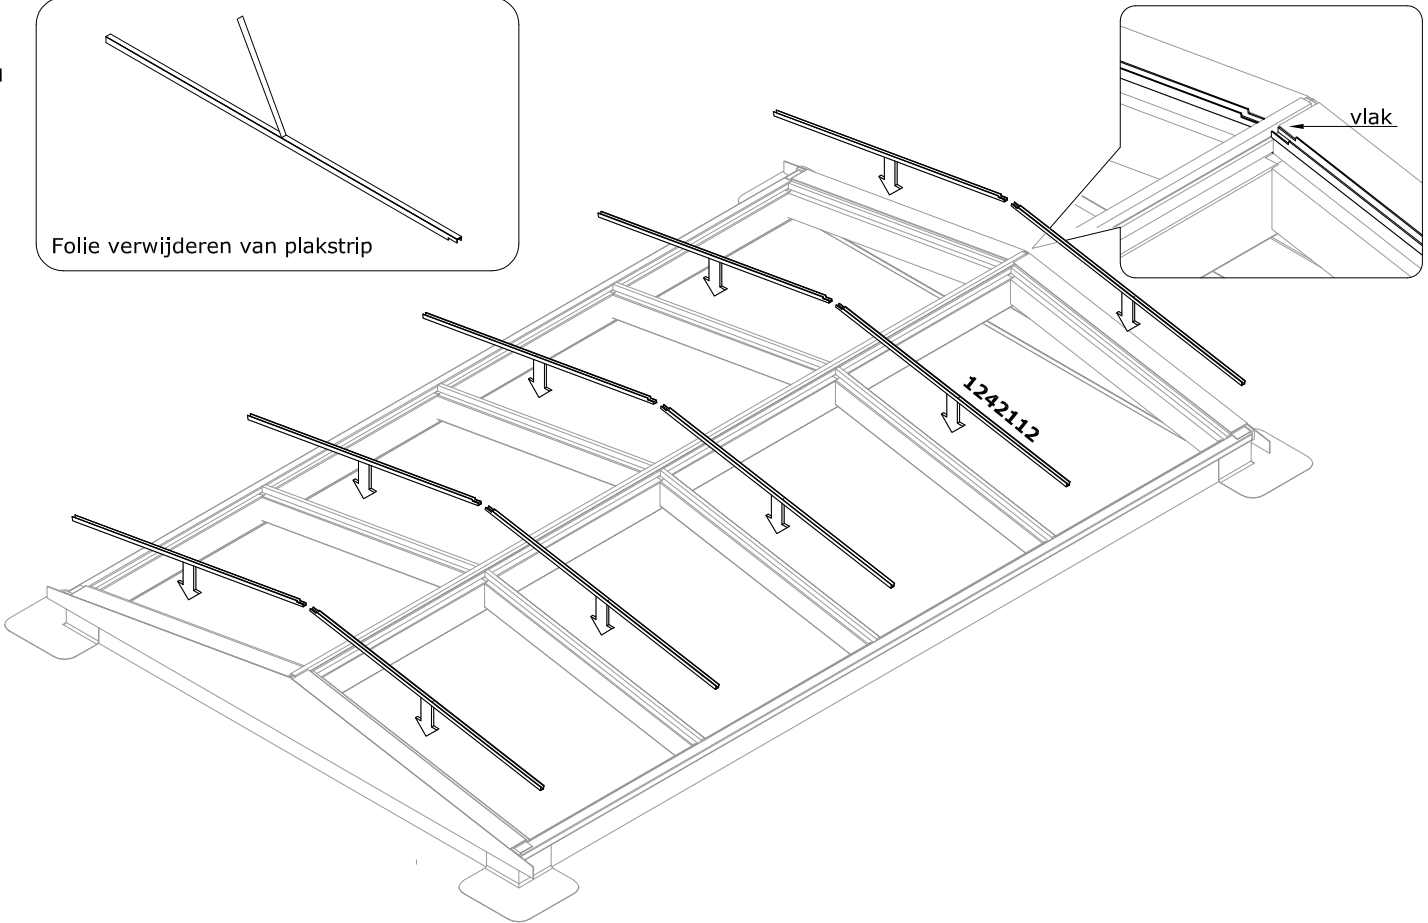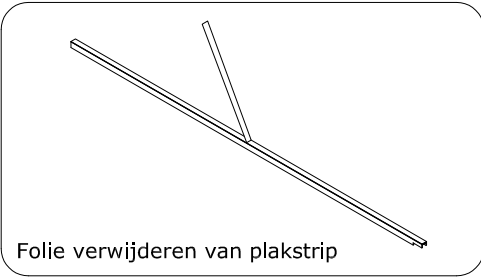


2


Glasband rondom Aanbrengen

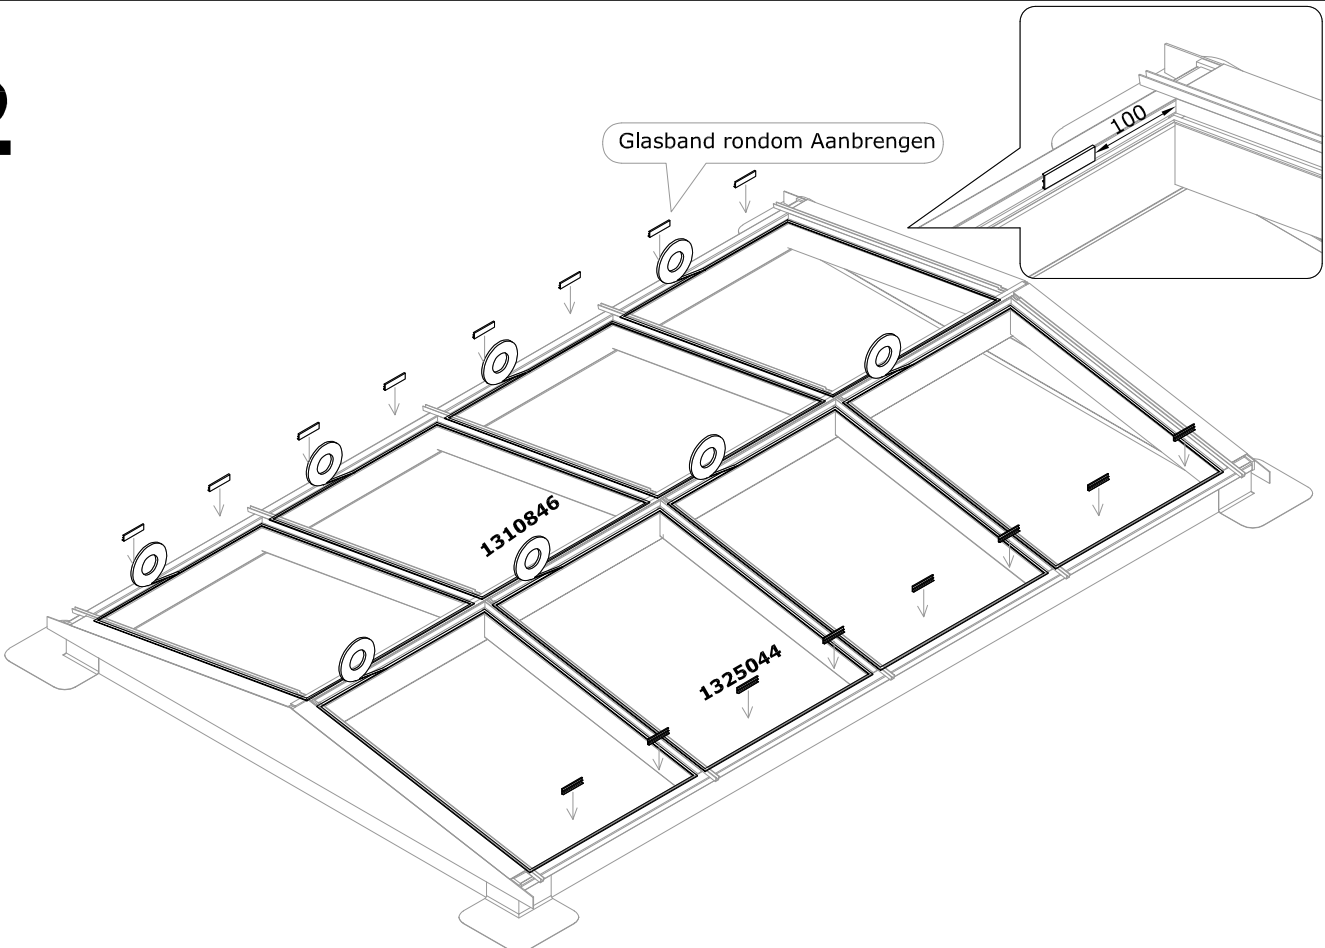

3

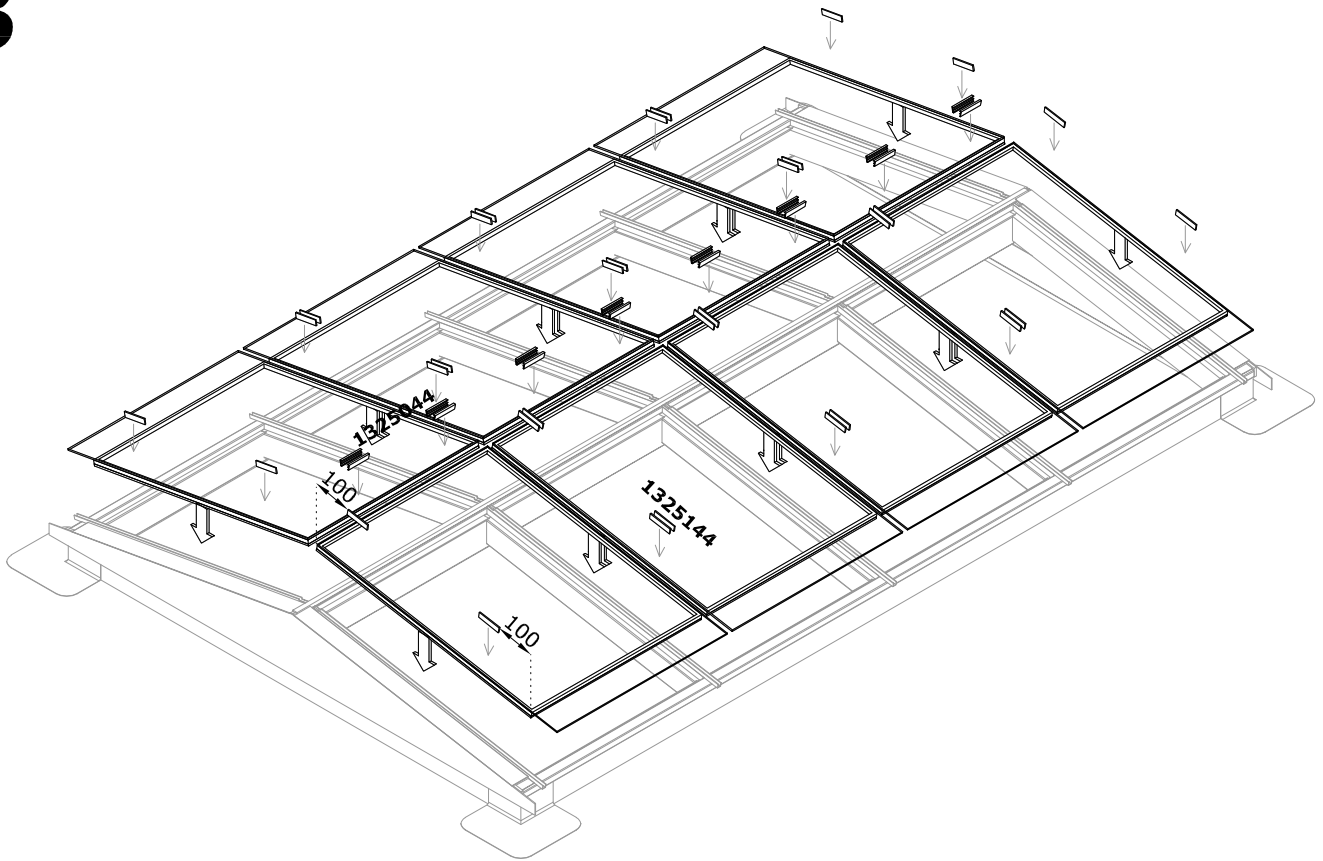


4

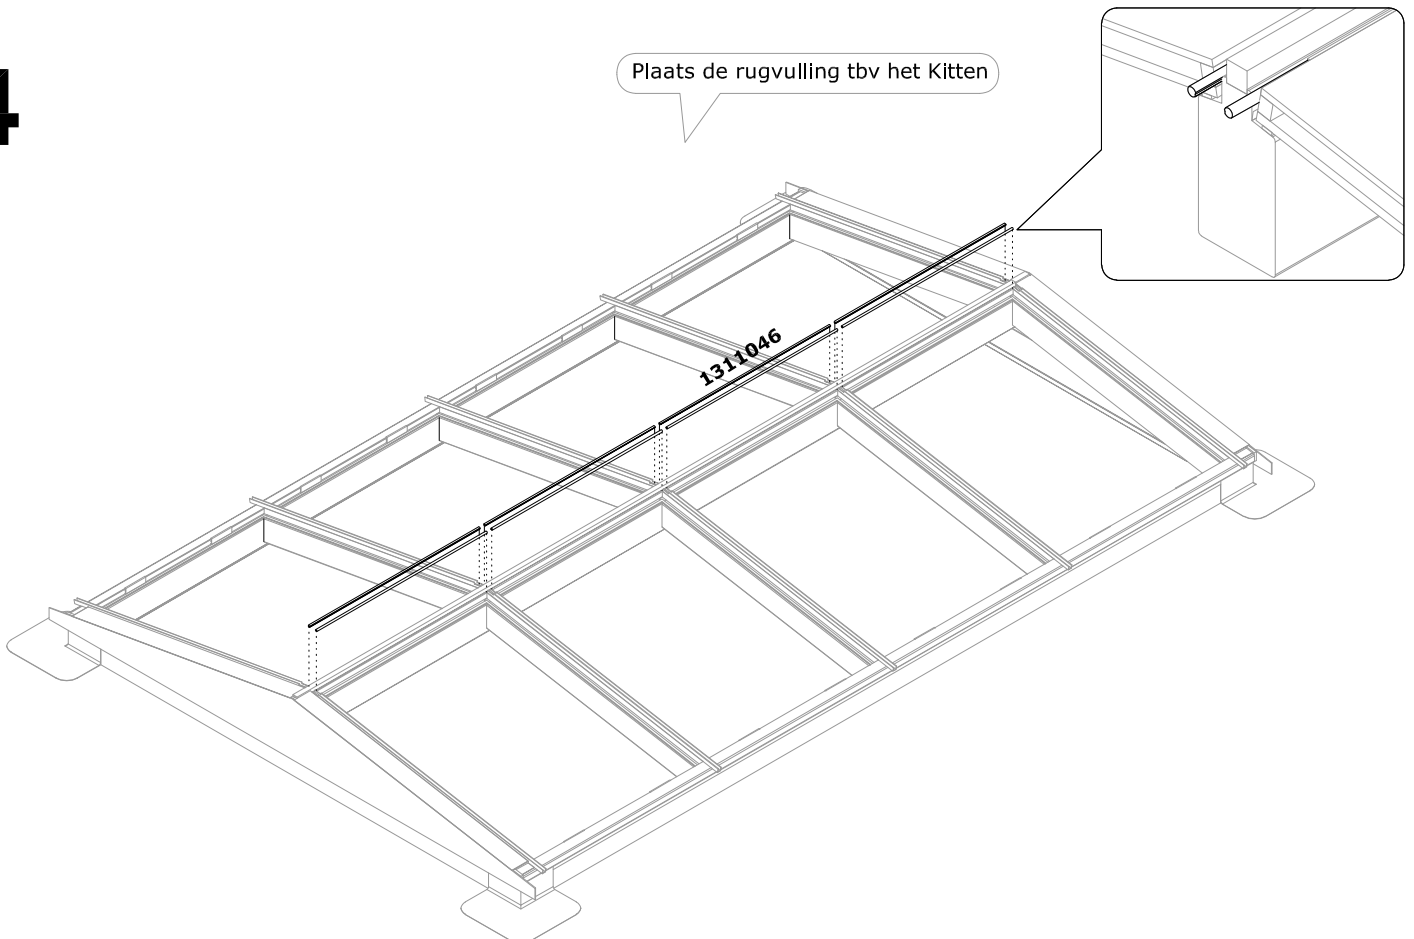



5

Glazen rondom afkitten

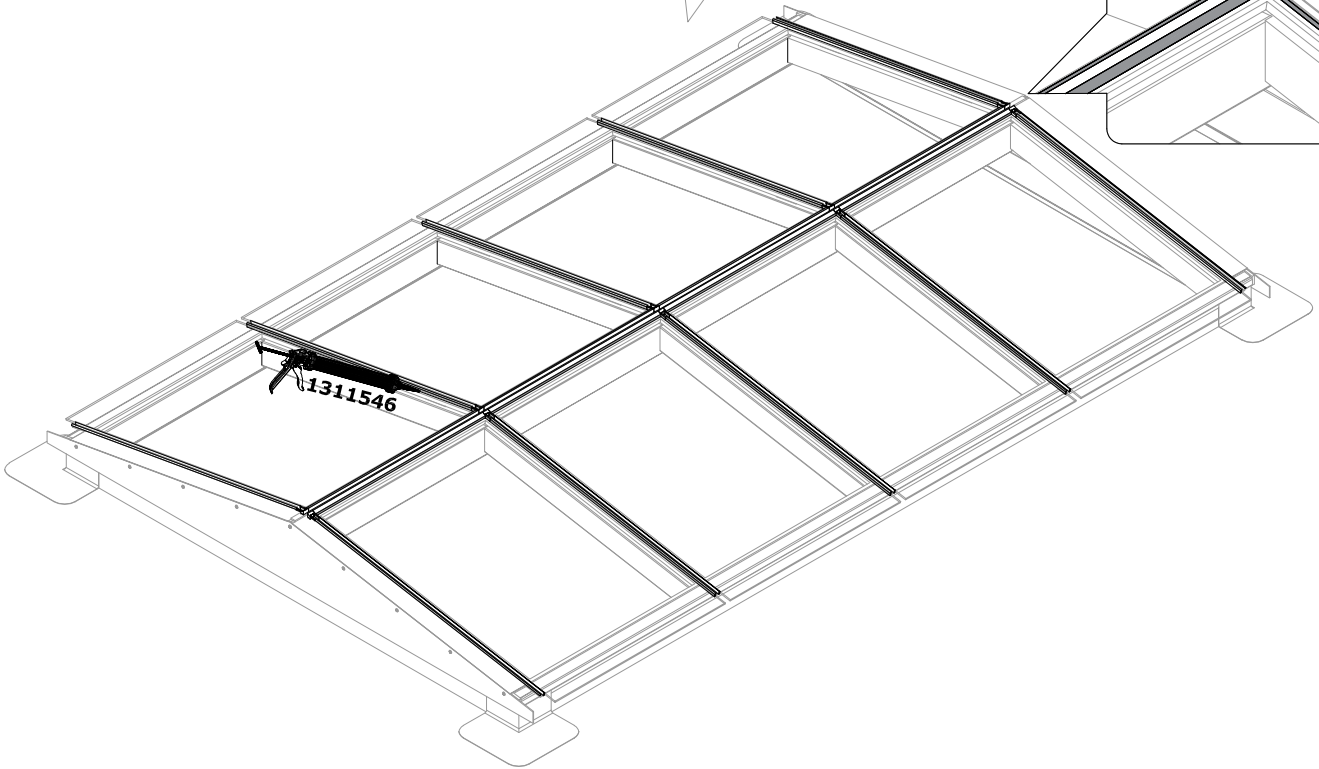




6

Let op voorbereiden !

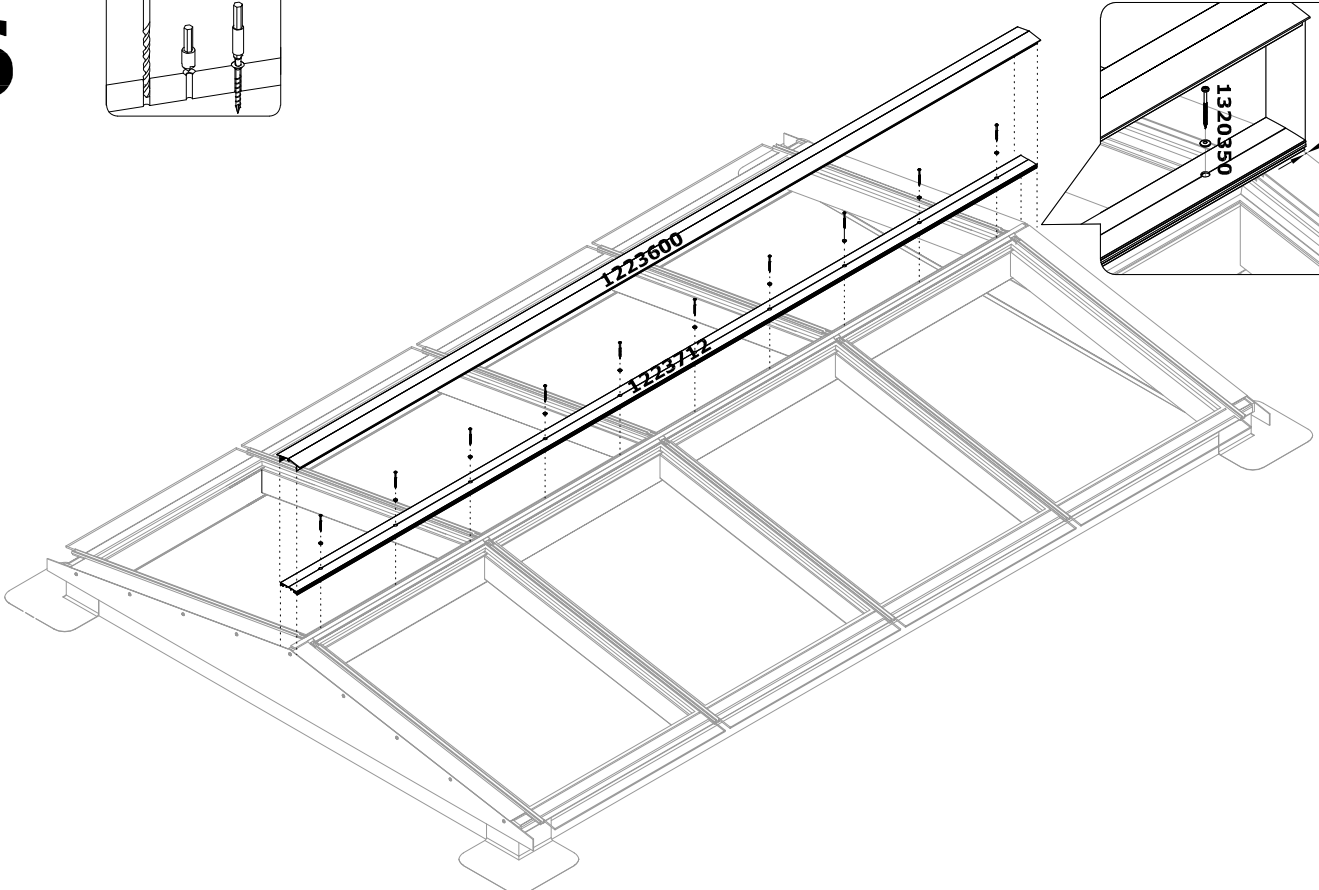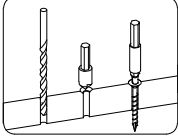

7


Let op voorboren !

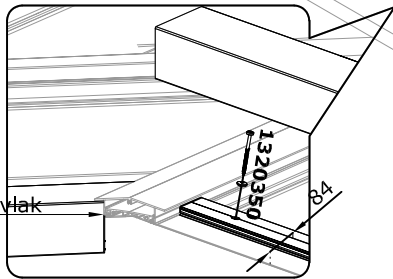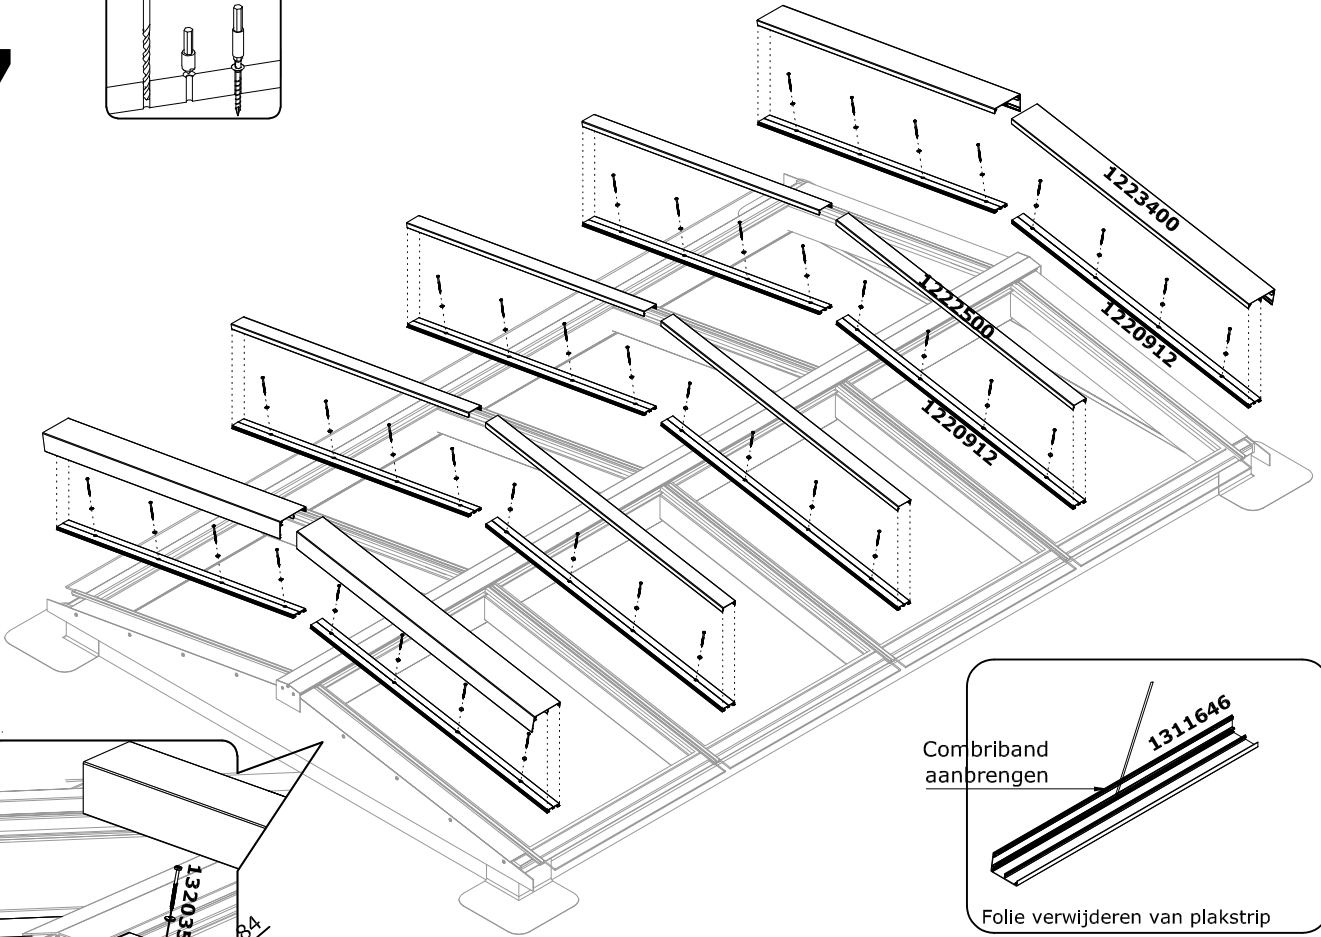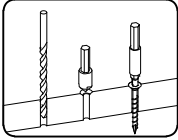


Combriband
aanbrengen

Folie verwijderen van plakstrip


8

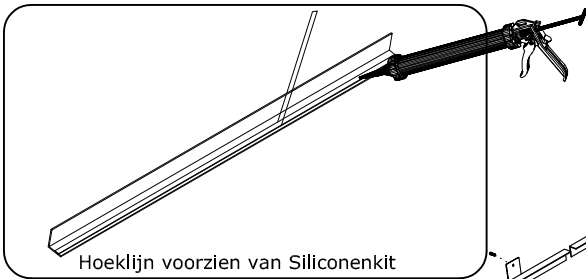

Hoeklijn voorzien van Siliconenkit

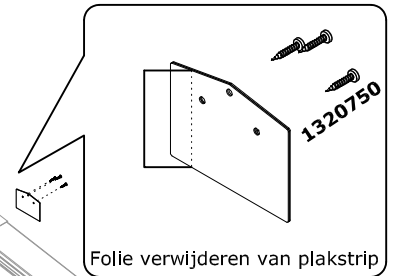

Folie verwijderen van plakstrip

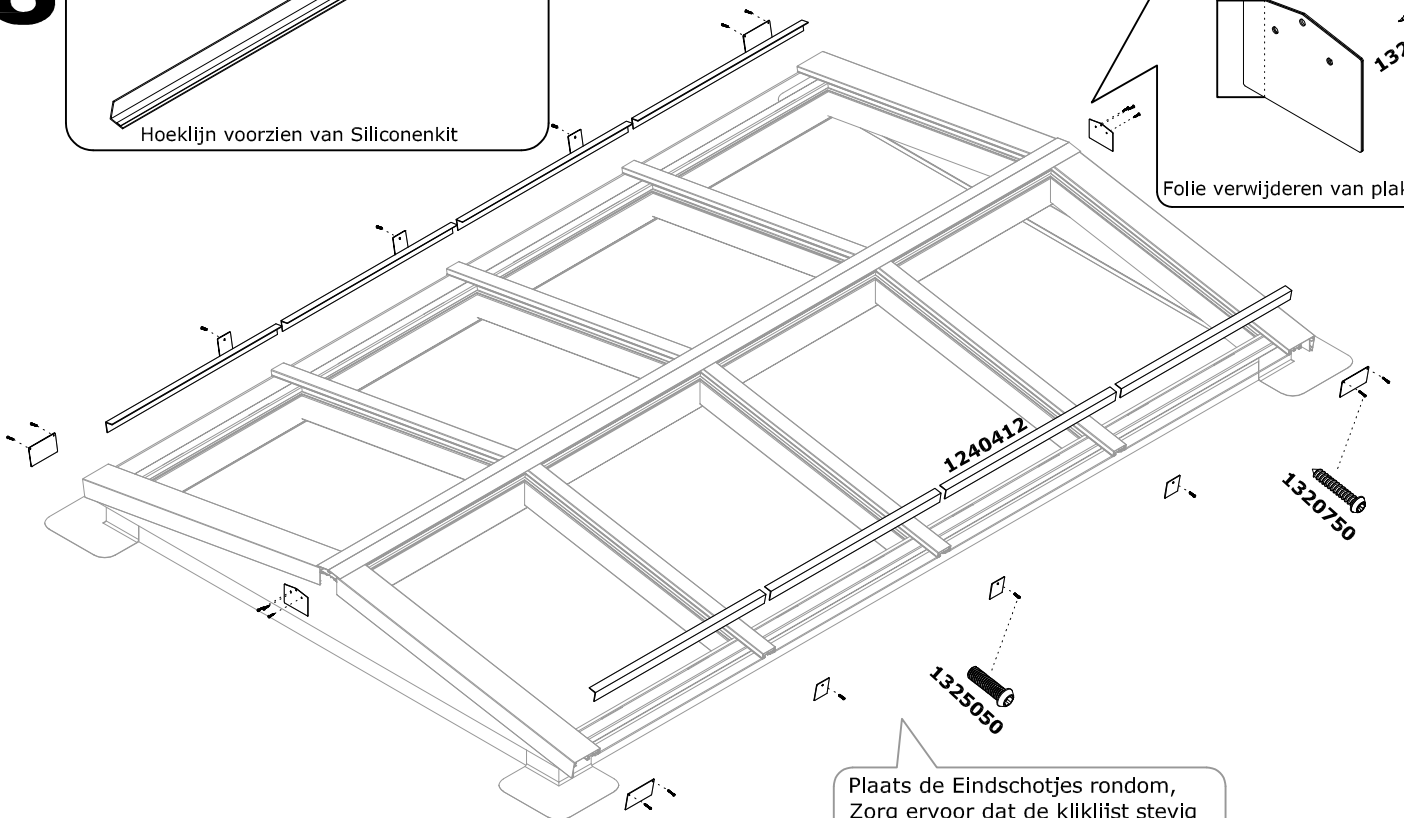

Plaats de Eindschotjes rondom,
Zorg ervoor dat de kliklijst stevig
tegen de nokkliklijst klemt.