


LS50L

Pext Lichtstraat

Lessenaarsdak

Onderbouw

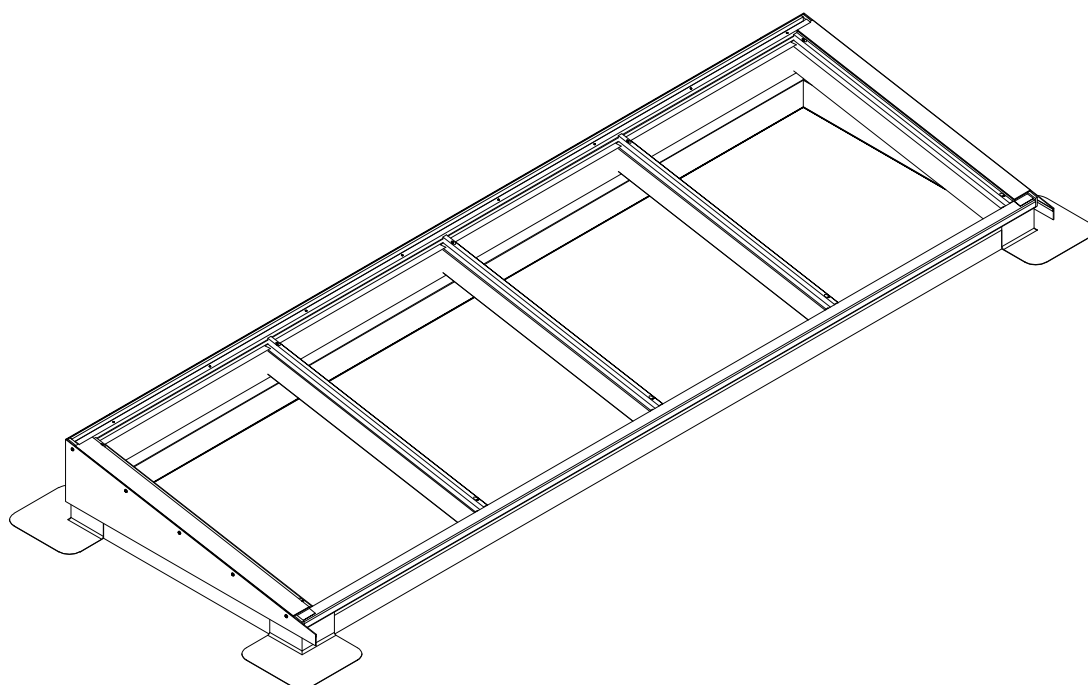

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaid bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

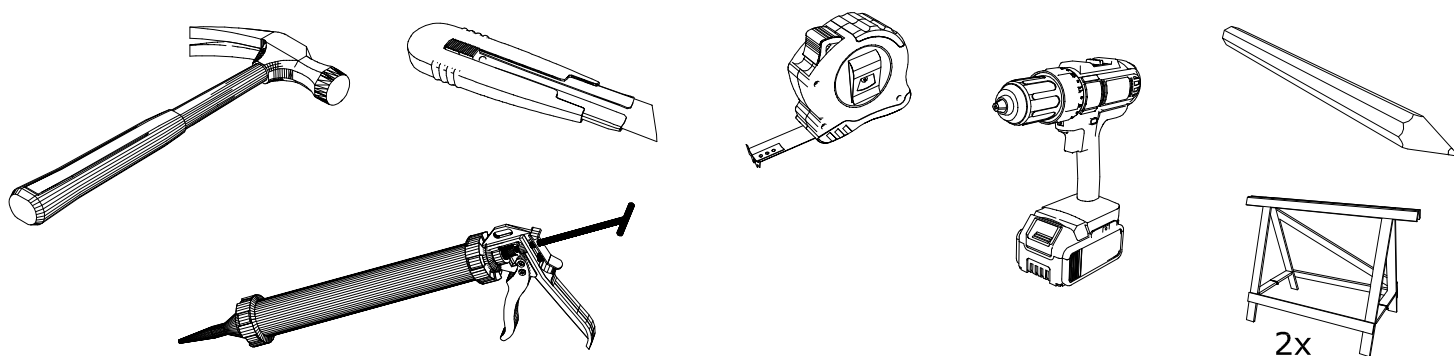


Meegeleverd gereedschap

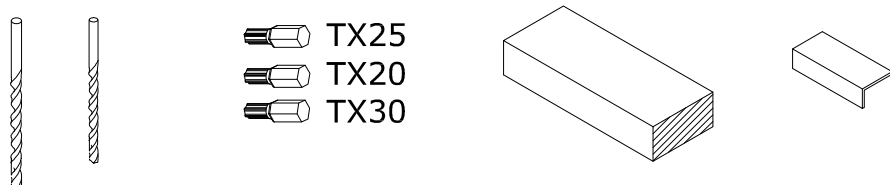


Onderdelen lijst


Houten profielen :

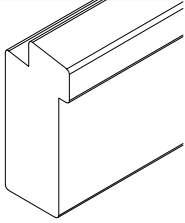


3970522
Muurplaat 60x131 met SP

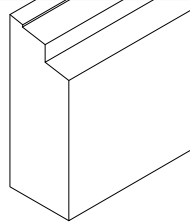


3970122
Nokgording 60x140 met SP

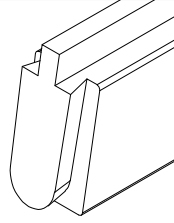


3970322
Middenligger 60x120 met SP

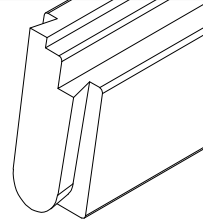

3970222
Zijligger 60x120 met SP

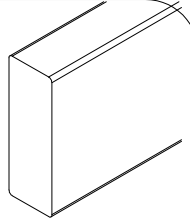


3970622
Dakopstand 40x113

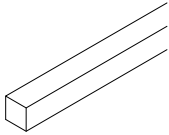


3970012
Glaslat 19x19


Panelen :

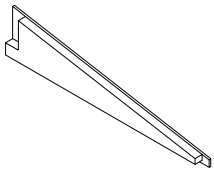


1104100
Zijpaneel 50mm

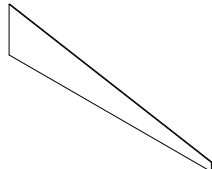

1108100
Vibond in RAL

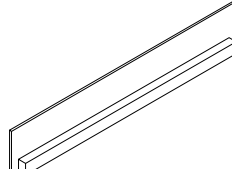

1104200
Achterpaneel

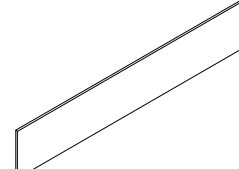

1108200
Vibond Achterpaneel

Bevestigingsmaterialen :



1322944
Houtschroef
6x180



1322744
Houtschroef
5x120



1322844
Houtschroef
6x100



1324444
Houtschroef
4x40




1322400
Plaatschroef,
4,8x25, RVS




1324844
Opvulblokje
Zwaluwstaart

Toebehoren :

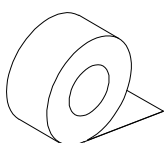

1310712
aluband 75mm

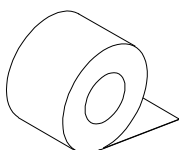


1310512
aluband 100mm



1311542
Houtlijm




1311246
Super all
350




1311541
Montagefix-pu
houtlijm

1

Dagmaat is de bestelde lichtstraatmaat, deze maatvoering staat op de pakbon/orderbevestiging.


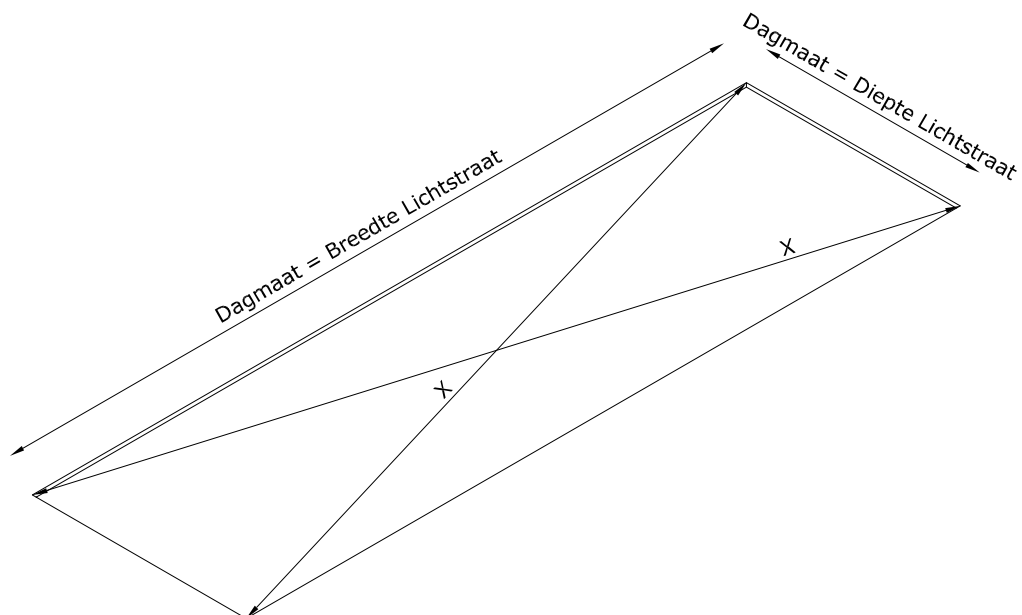


2

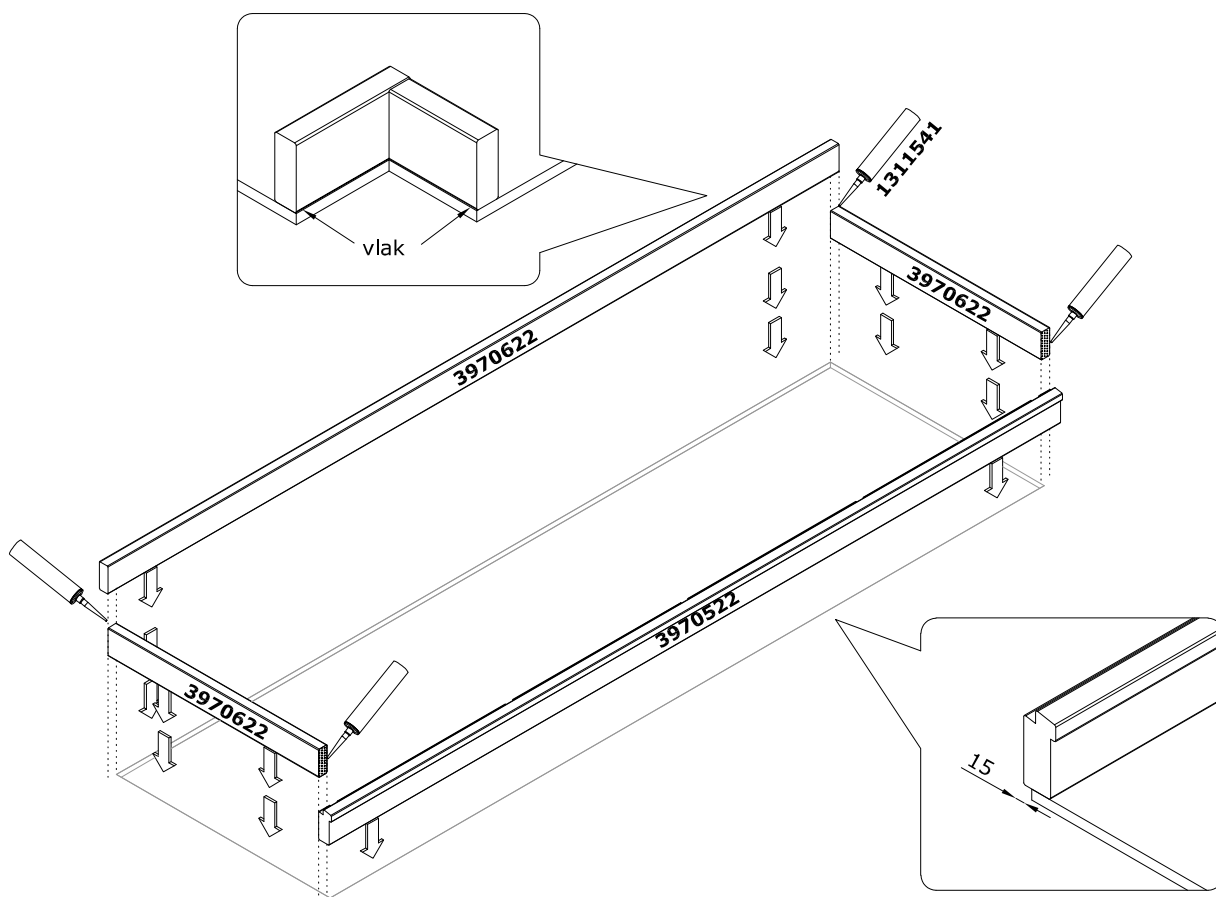



3

Let op voorboren !


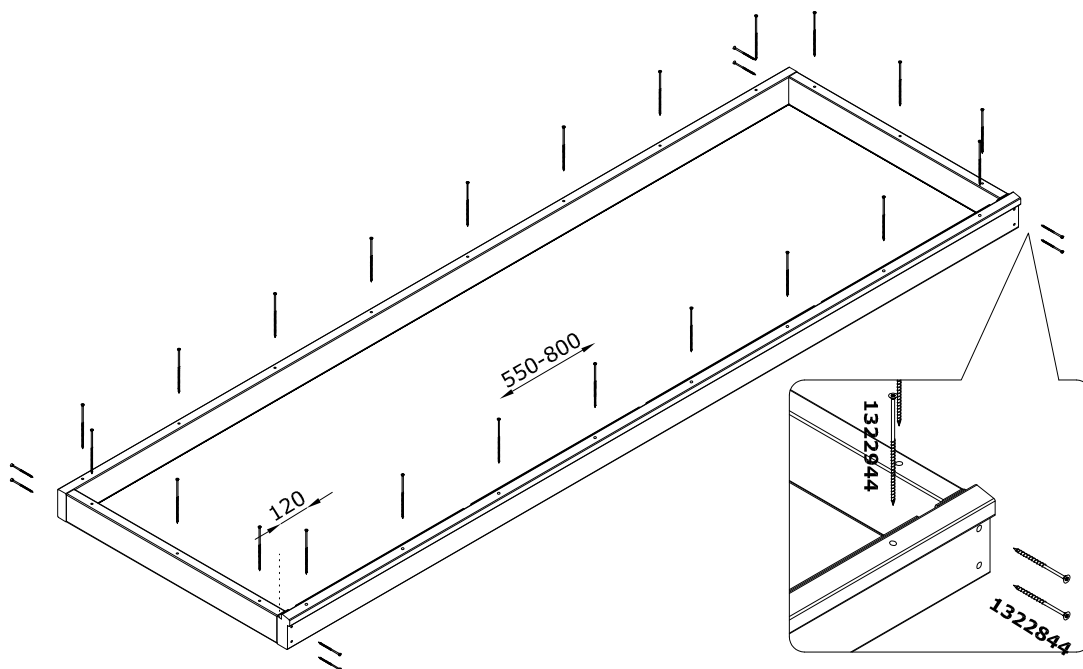
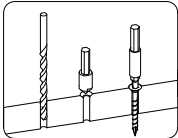


4

Plaats de dakbedekking op het dak en rondom de opstand. Gebruik de 30x20 voor het afsnijden van de dakbedekking op de juiste hoogte!


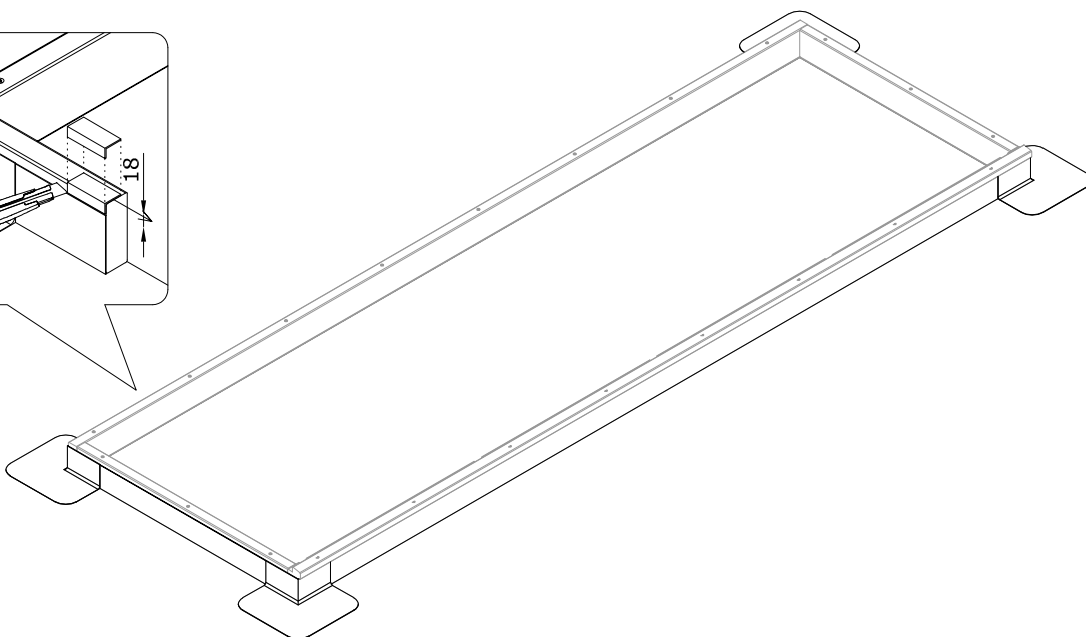
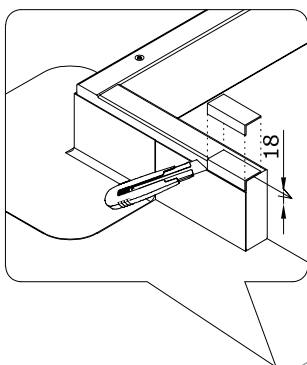


5

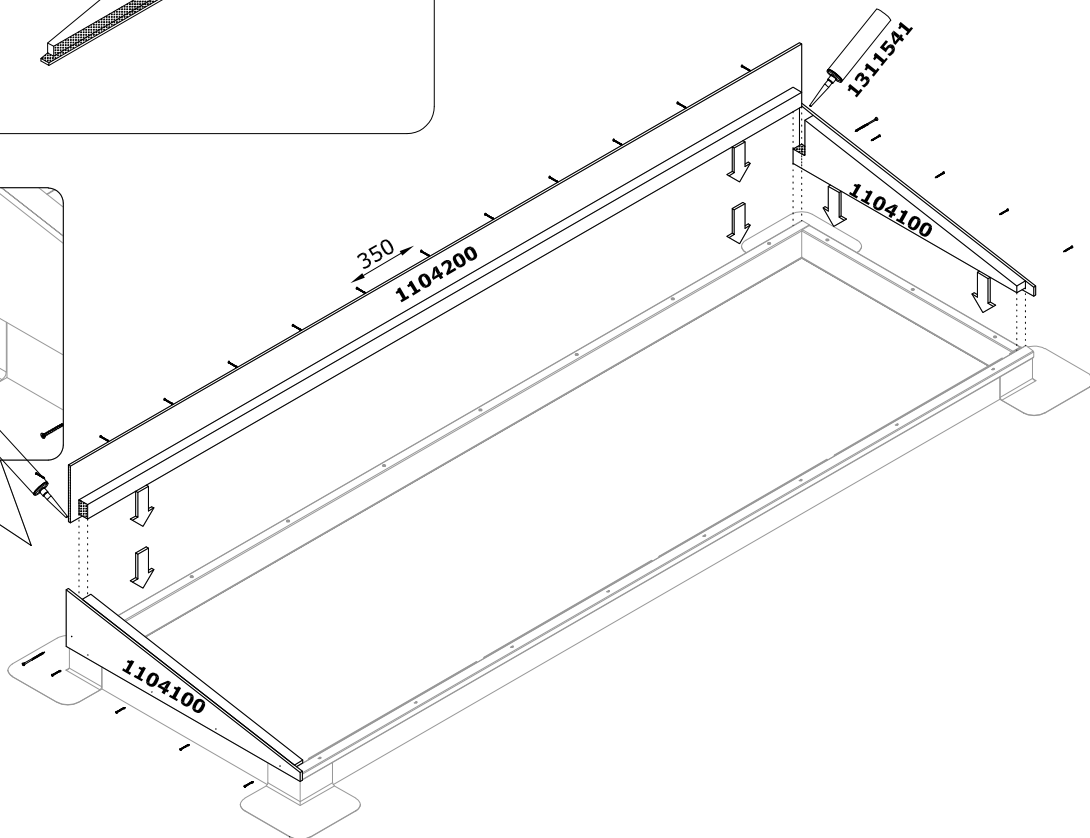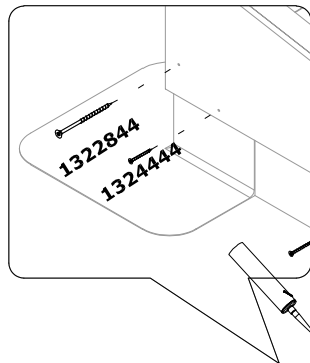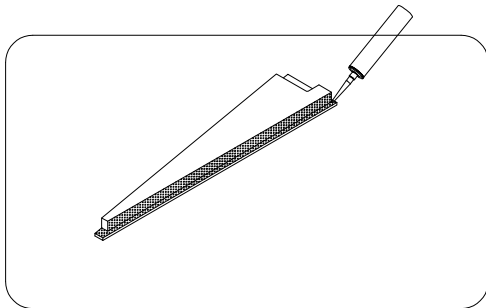




6

(Geen EPDM, Ga naar Stap 7)
Zorg dat er geen vocht achter het EPDM kan komen, dit doet u door de aansluitingen goed dicht te kitten.

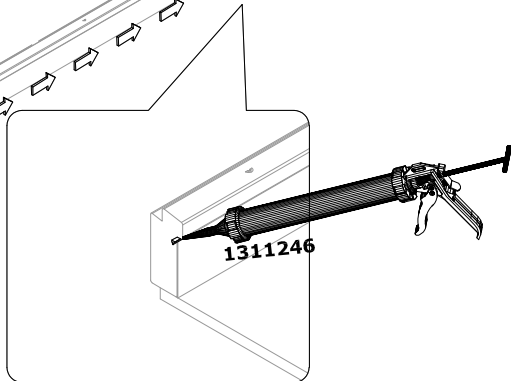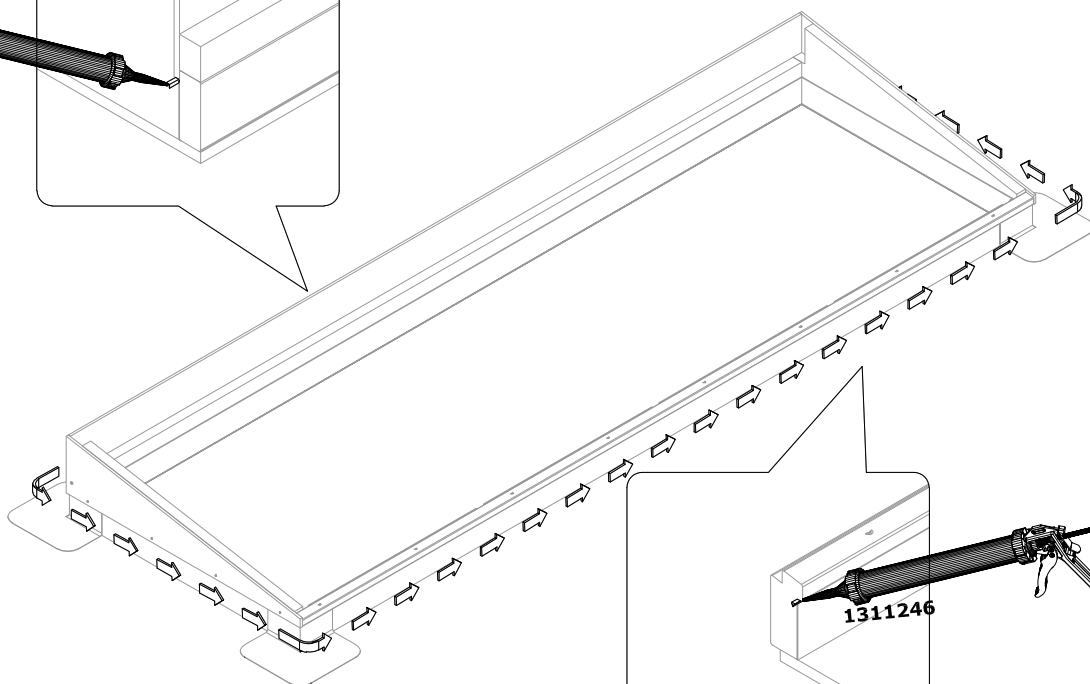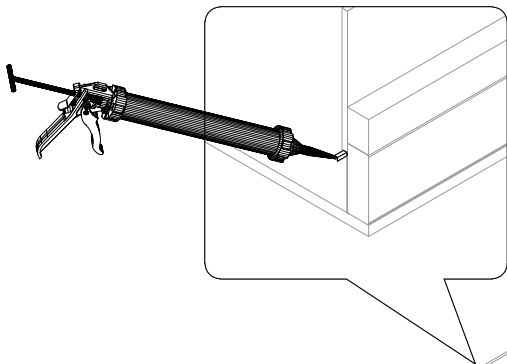


7

Let op voorboren !

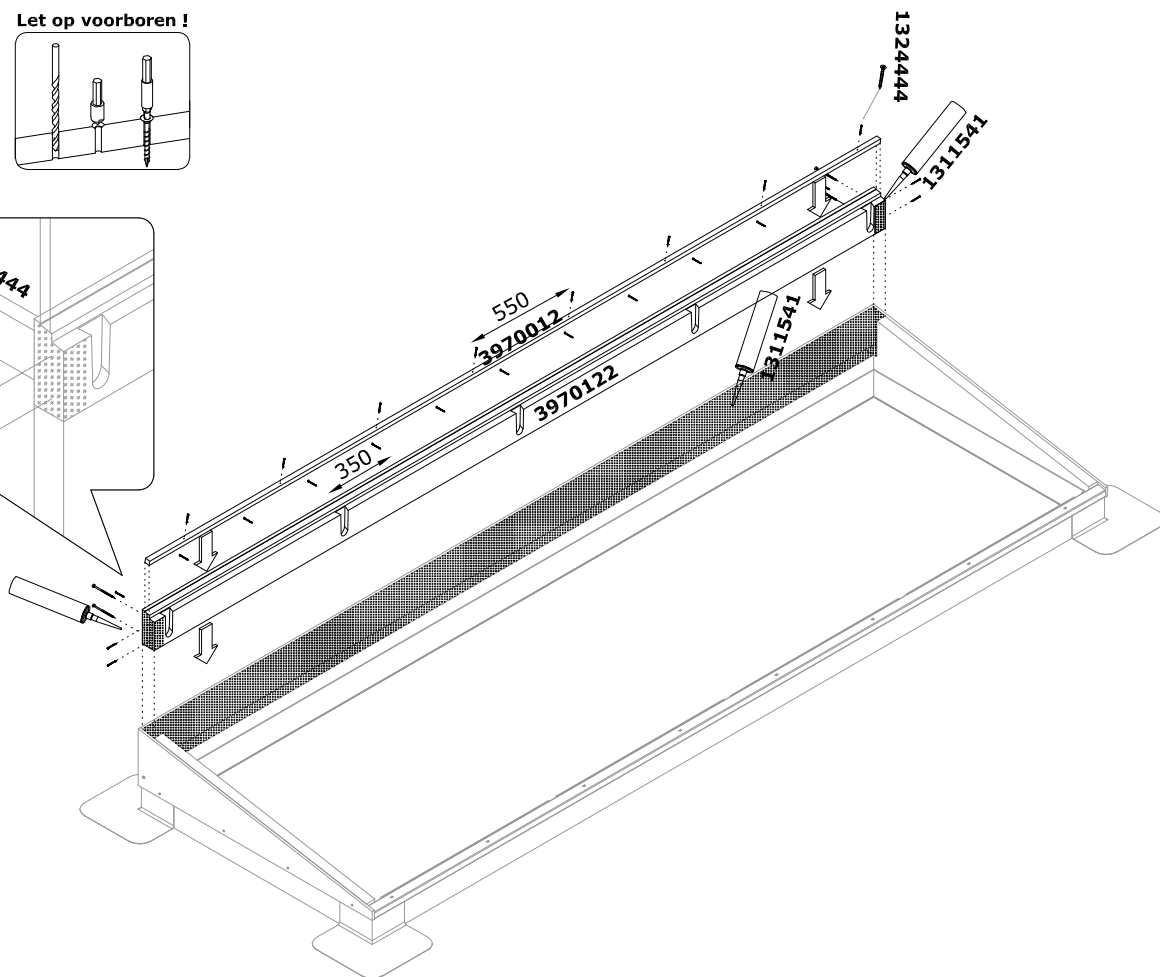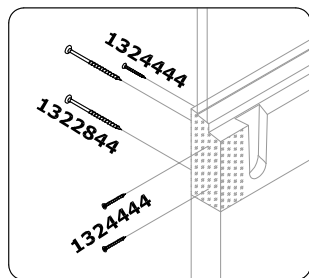
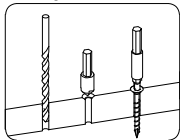


8

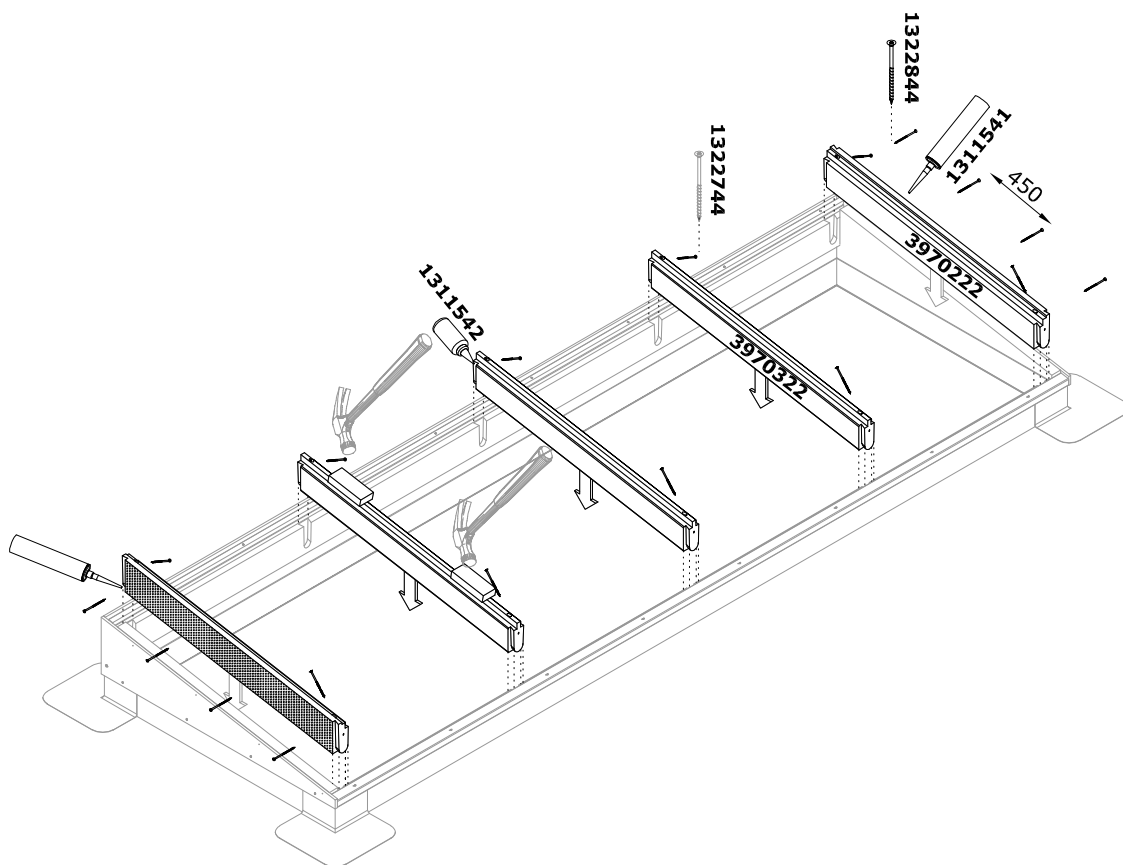

9

Let op voorboren !

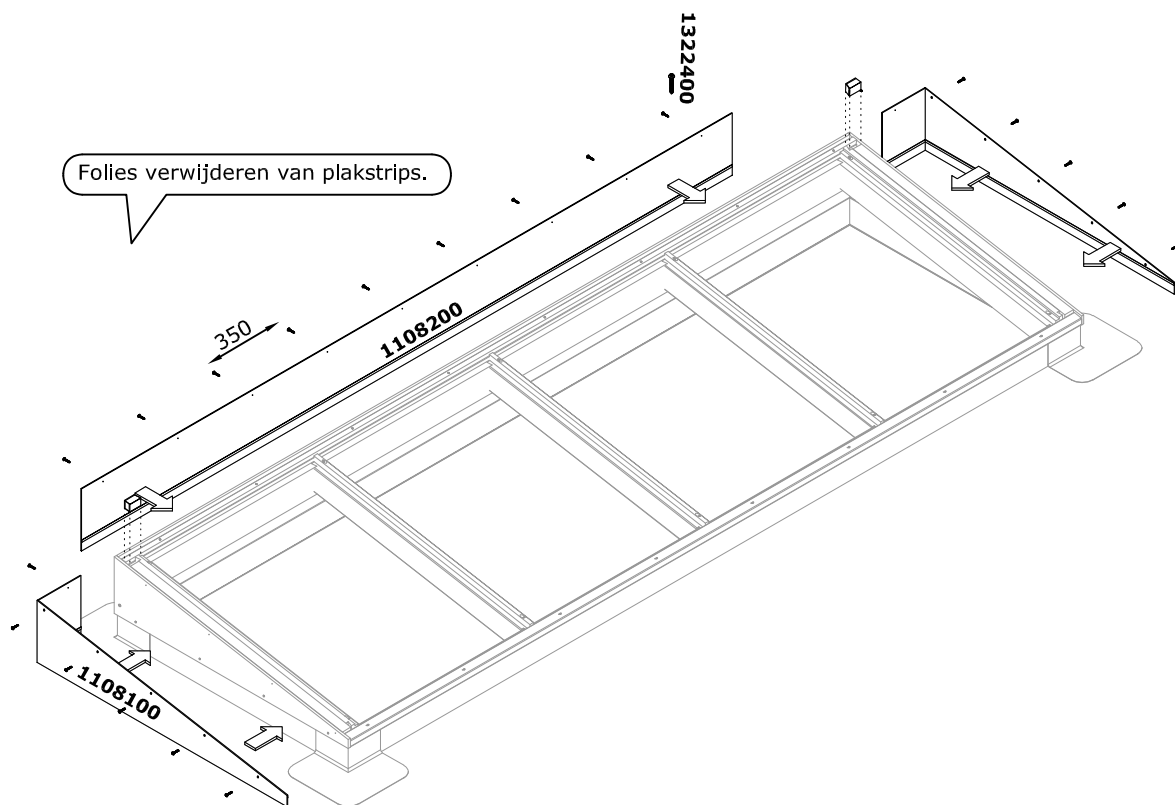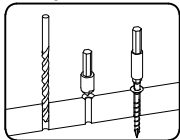

10

