




Gebruikers- / montagehandleiding

Deponti Fiano Steel Look

Versie: NL – Juli 2021

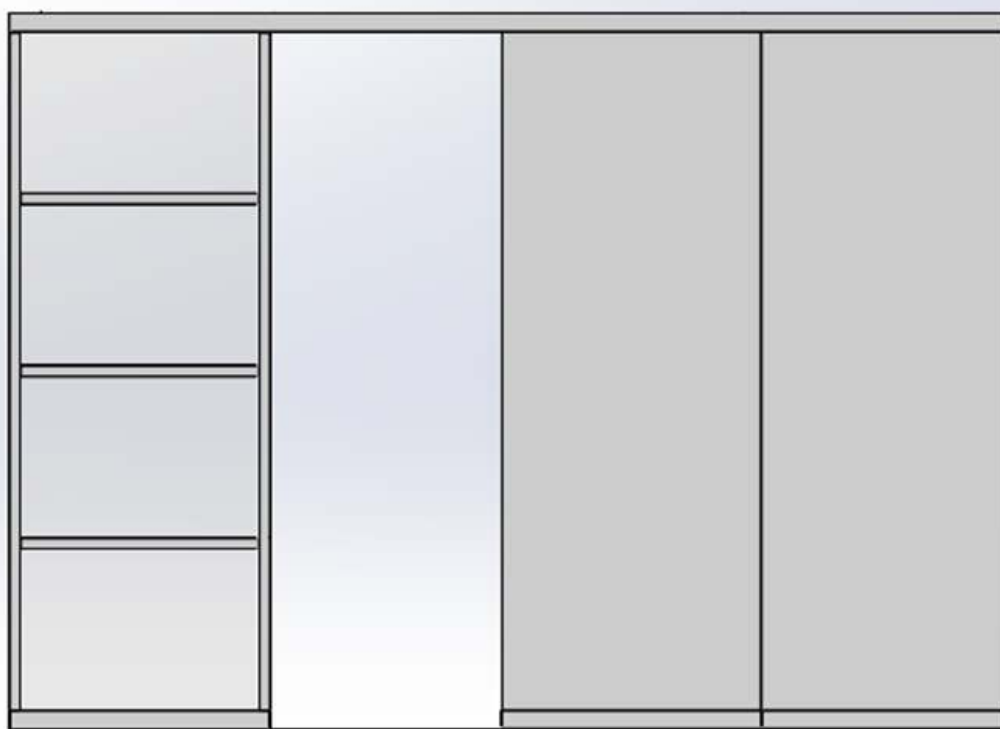

www.deponti.com



1. Handleiding


1. Maak de U profielen op lengte
 - a. Zorg dat de loopwagens op de juiste hoogte afgesteld zijn voordat u begint met meten.
 - b. Meet de hoogte van de bovenzijde van het H profiel tot onderkant bovenrail.
 - c. Trek hier 5mm van af. Dit is de correcte lengte voor het U profiel
 - d. Zaag het U profiel op de correcte lengte

2. Maak de rubbers op lengte
 - a. Bepaal de vlakverdeling van de deur.
 - i. Het aantal horizontale roedes is het "aantal vlakken – 1"
 - b. Bepaal de lengte van de rubbers.
 - i. Trek het "aantal roedes * 36mm" af van de lengte van het u profiel
 - ii. Deel de resterende lengte door het aantal vlakken van de deur. Dit is de juiste lengte voor het rubber.
 - c. Knip het benodigde aantal rubbers op maat.
 - i. Tip!: Zet de rolmaat vast op de zojuist bepaalde lengte, leg deze op tafel en houdt het rubber langs de rolmaat en gebruik de rolmaat als aanslag. Op deze manier knipt u de rubbers snel op gelijke maat.


3. Maak de roedes op lengte.
 - a. Meet de breedte van het glaspaneel.
 - b. Trek hier 2mm van af.
 - c. Dit is uw gewenste maat van de roede.
 - d. Zaag de roedes op lengte.



4. Monteer de rubbers van onder naar boven
 - a. Plaats de rubbers om de kapse kanten van het glas paneel. Laat steeds 36mm tussen de rubbers over. Hier vallen straks de roedes tussen.
 - b. Tip: gebruik een rest stukje roede als afstandsmaat. Zorg dat er 1mm extra speling gehouden wordt, zodat de roede straks soepel tussen de rubbers kan glijden.

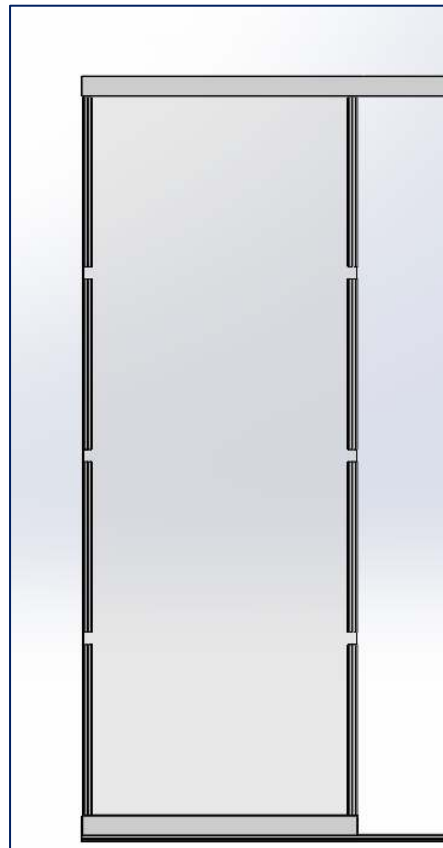


5. Monteer de U profielen om de U rubbers.
 - a. Klop gelijkmatig, (zachtjes!) met een rubberen hamer het U profiel over de U rubbers.

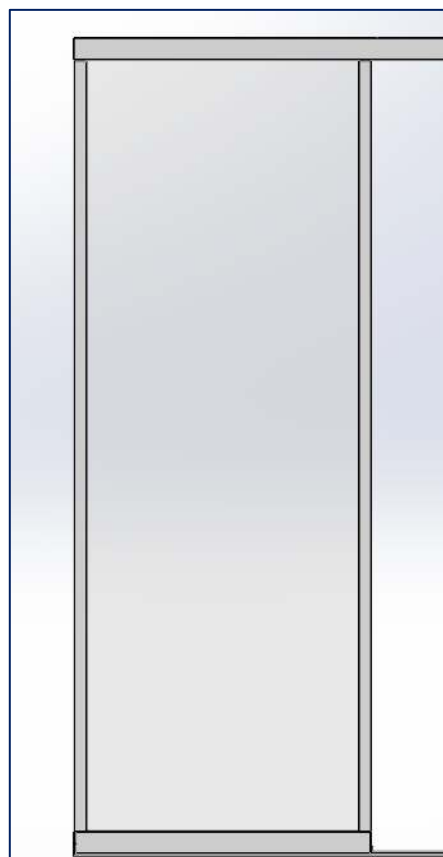



6. Monteer de Roedes

- a. Plaats de roede achter 1 van de 2 U profielen, op de plek die vrijgehouden is tussen 2 U rubbers.
- b. Buig de strip gelijkmatig om ook de andere zijde achter het U profiel, tussen de 2 U rubbers te plaatsen.
 - i. Zorg dat de strip veert en niet permanent buigt!
- c. De strip veert terug en zit nu vast.
- d. Herhaal die voor alle roedes.

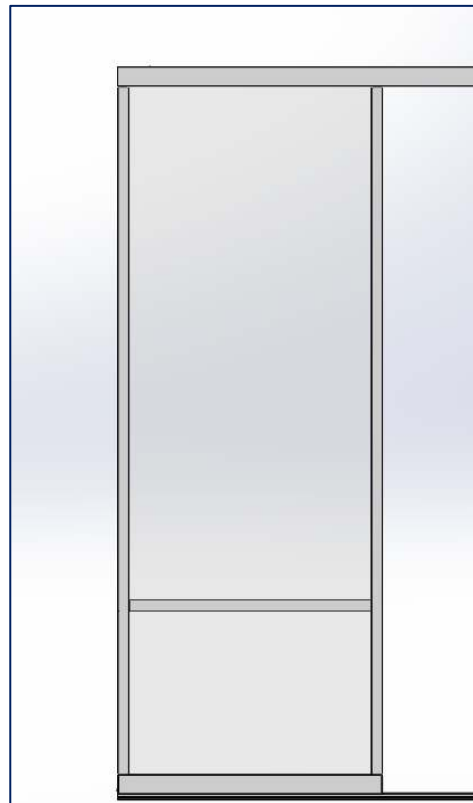

7. Herhaal dit proces voor al uw glaspanelen.

8. Uw Fiano steel look is klaar!

