

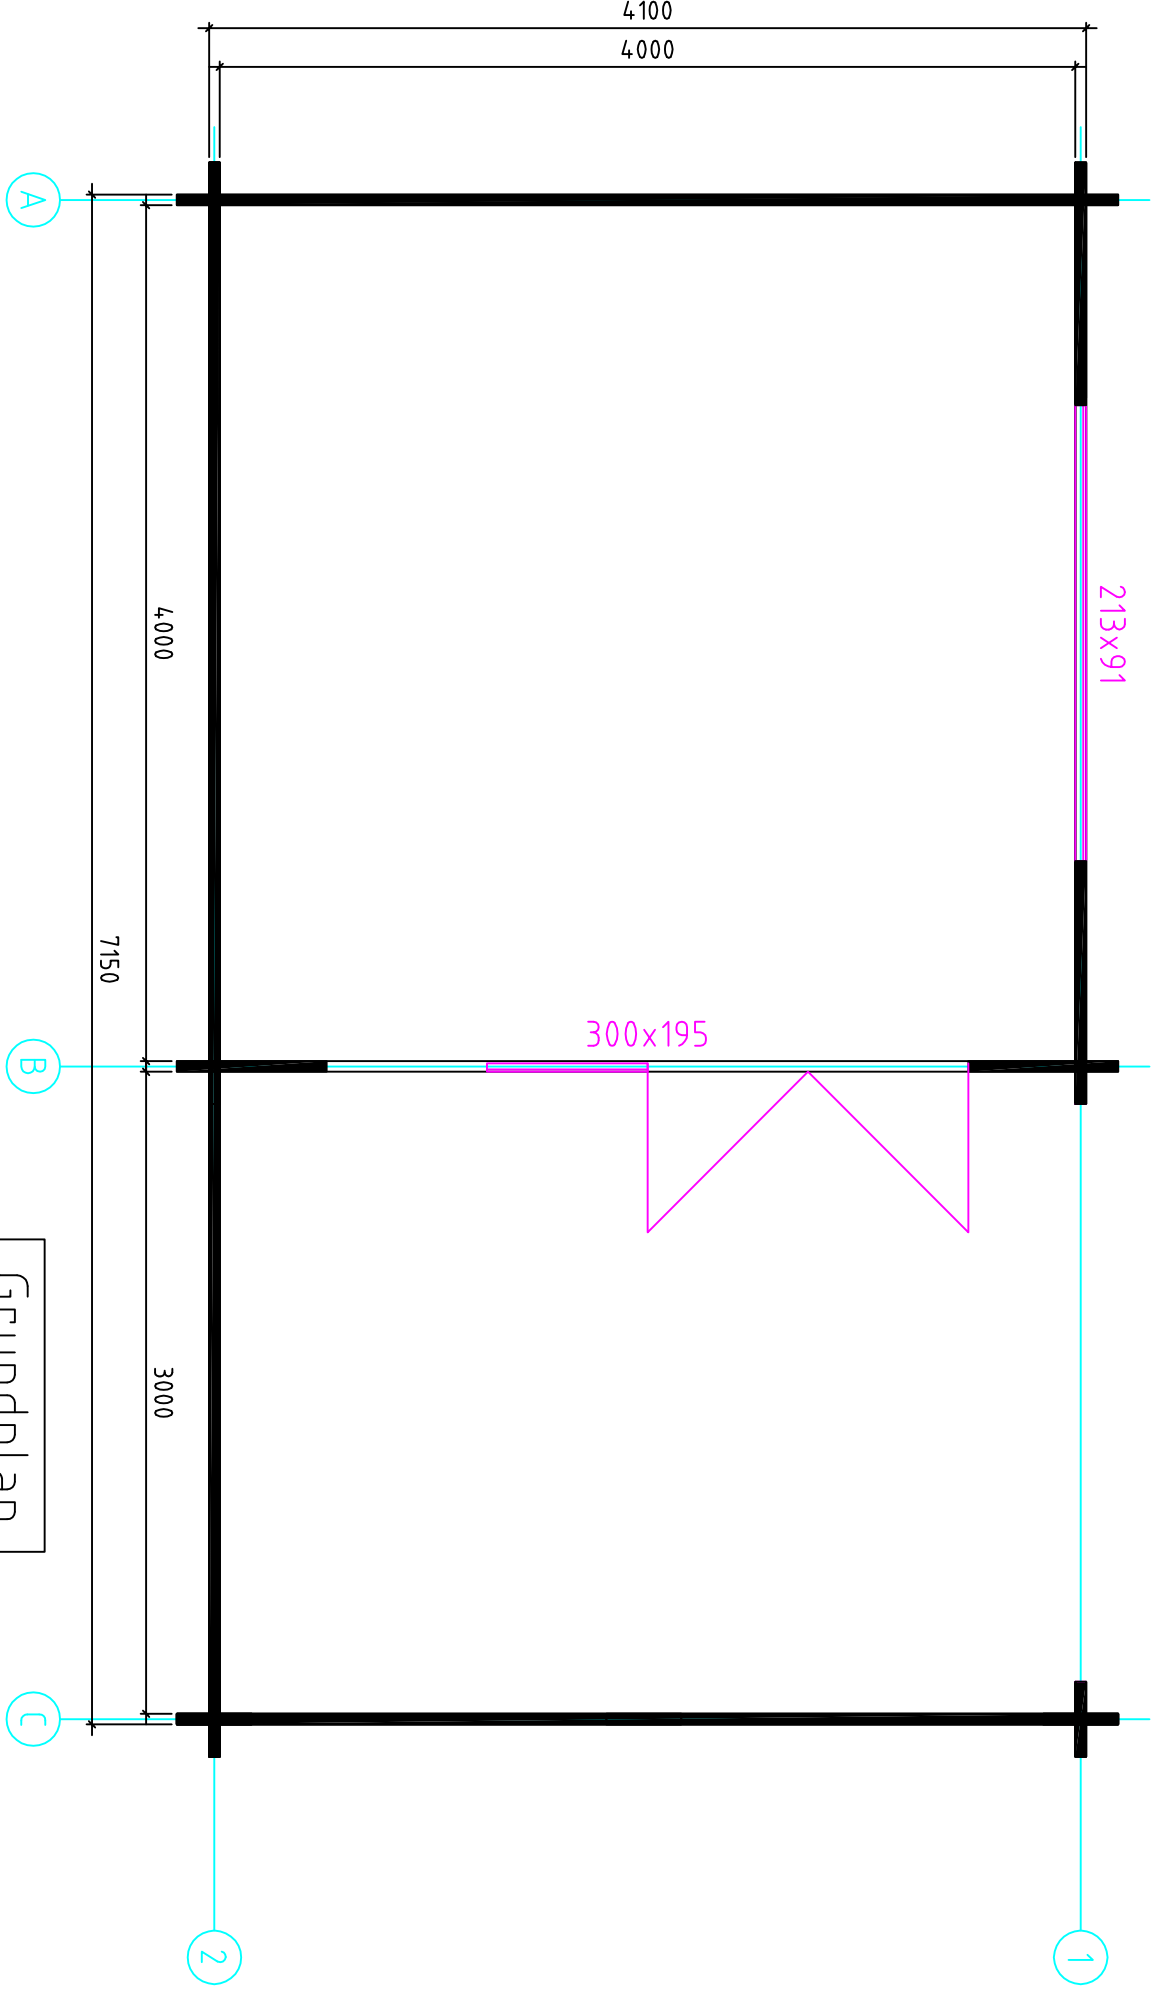
$W_{4 \times 4 + 3} / 50 / 12$

W 4x4+3 / 50 / 12


213x91

300x195

Grundplan




Wand A ↗

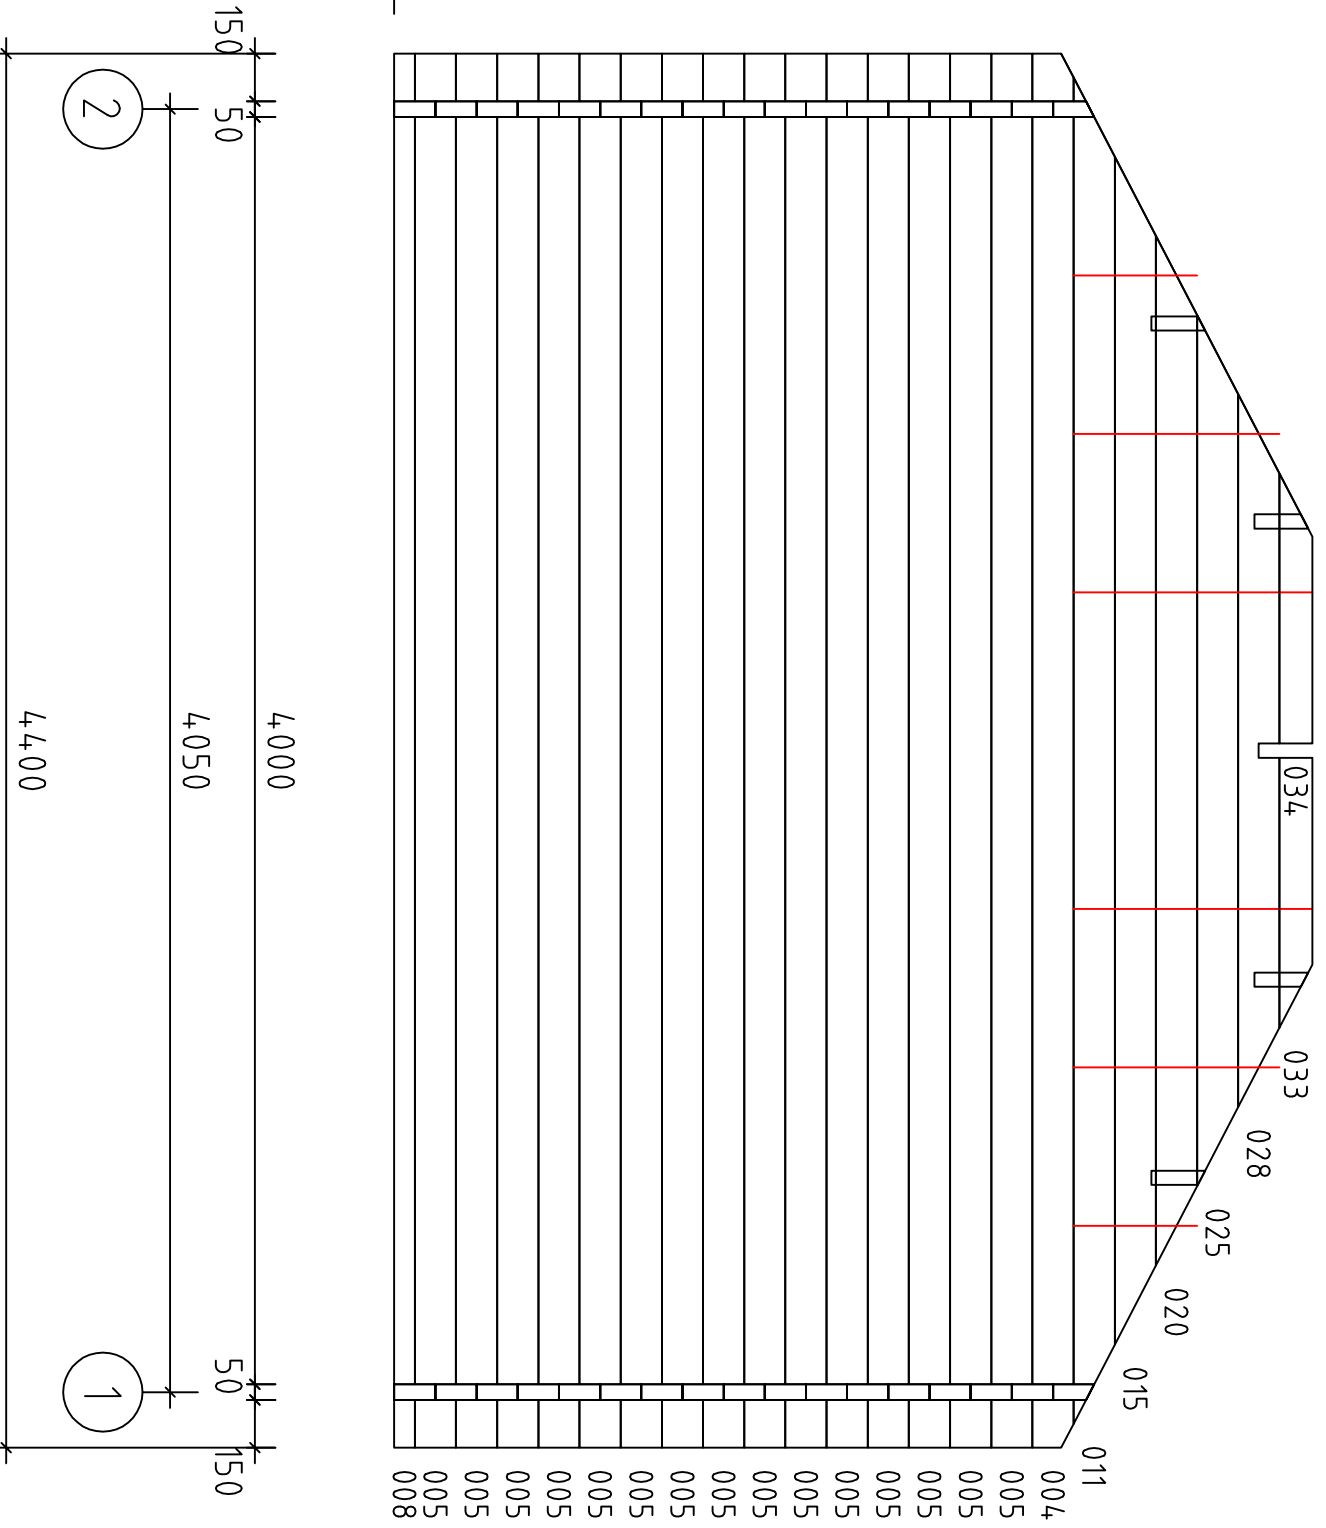

W 4x4+3 / 50 / 12




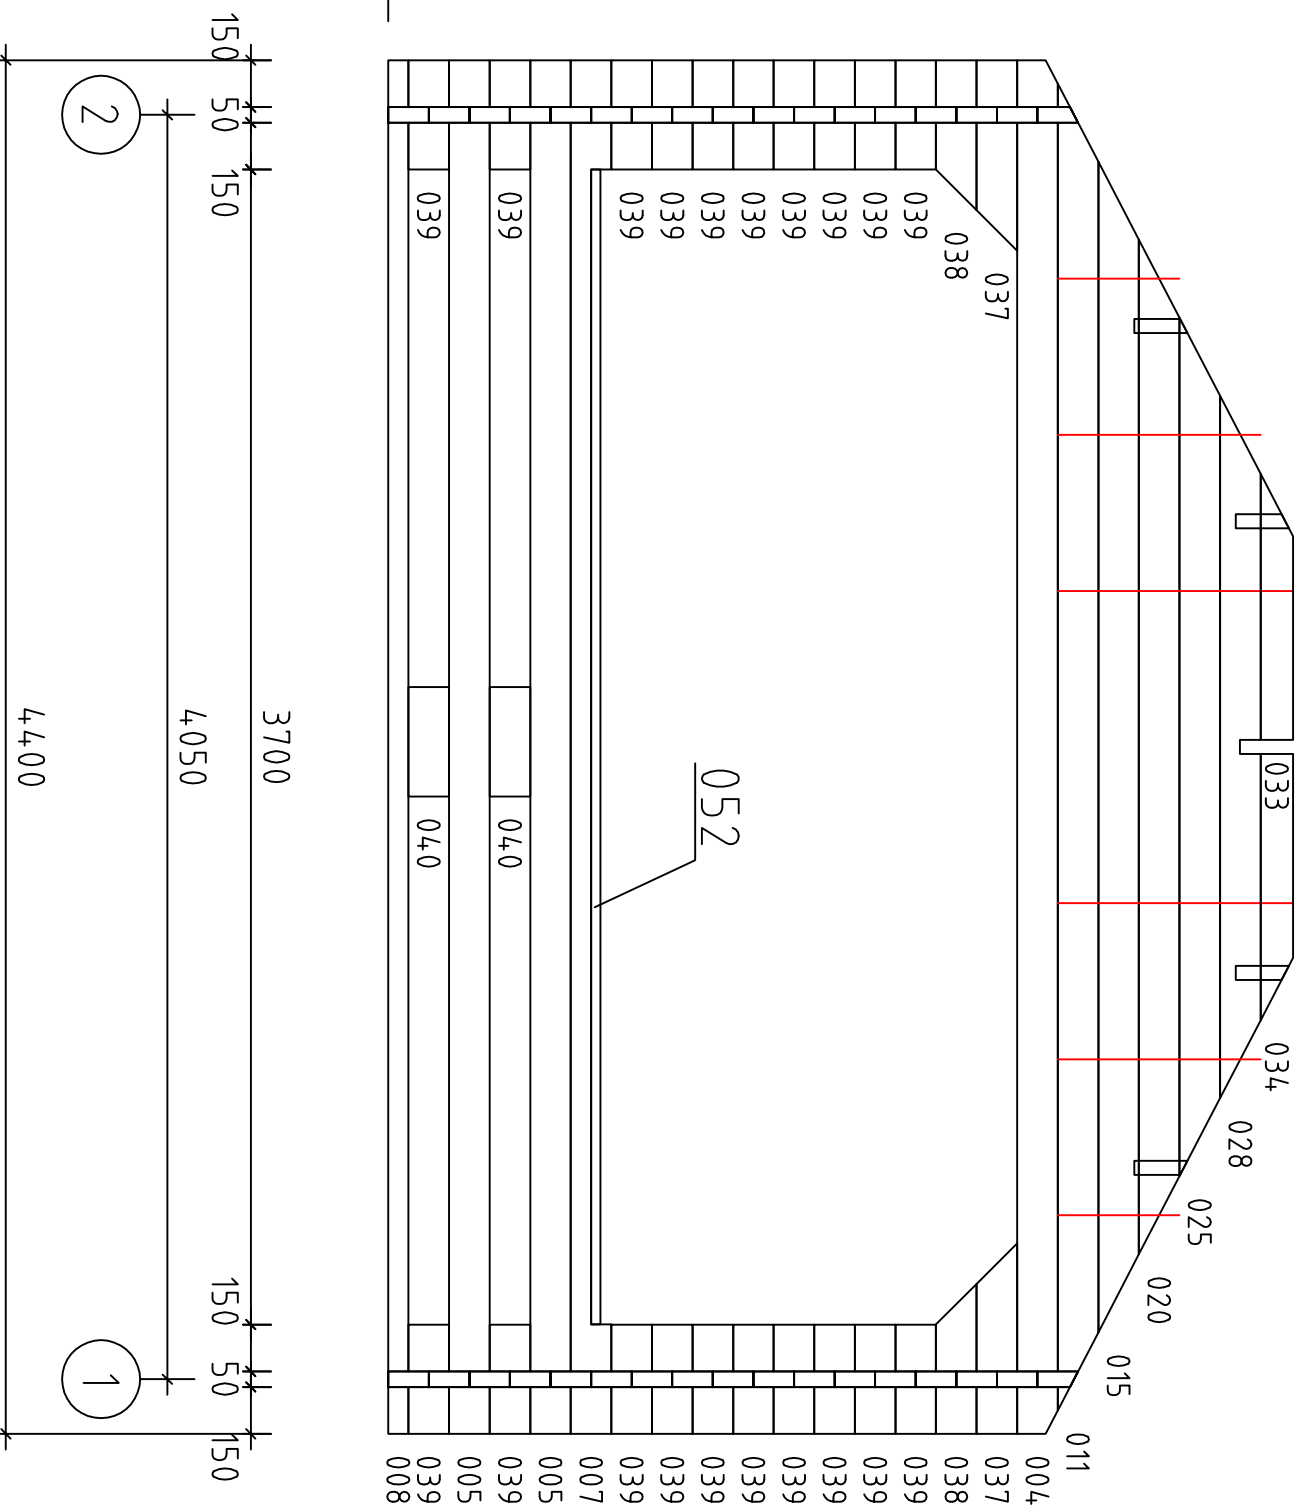Wand C ↗




W 4x4+3 / 50 / 12

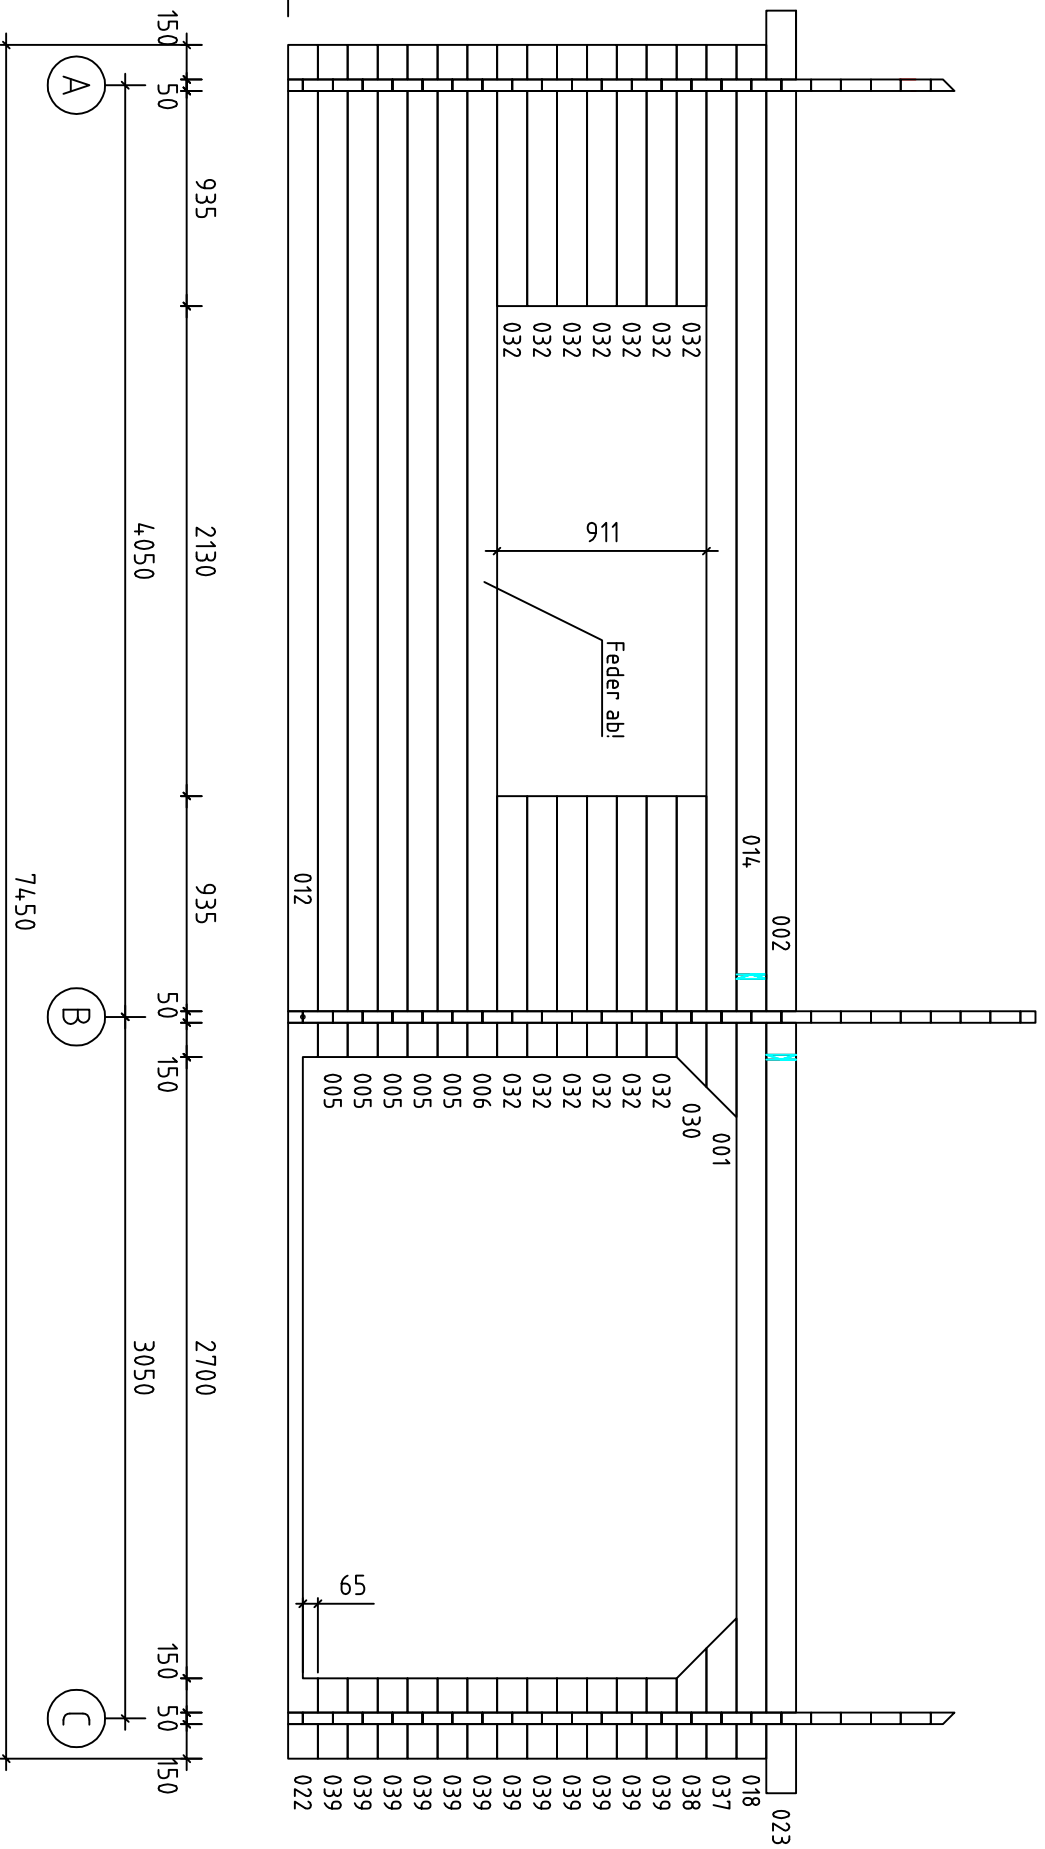Wand 1 ↗




W 4x4+3 / 50 / 12

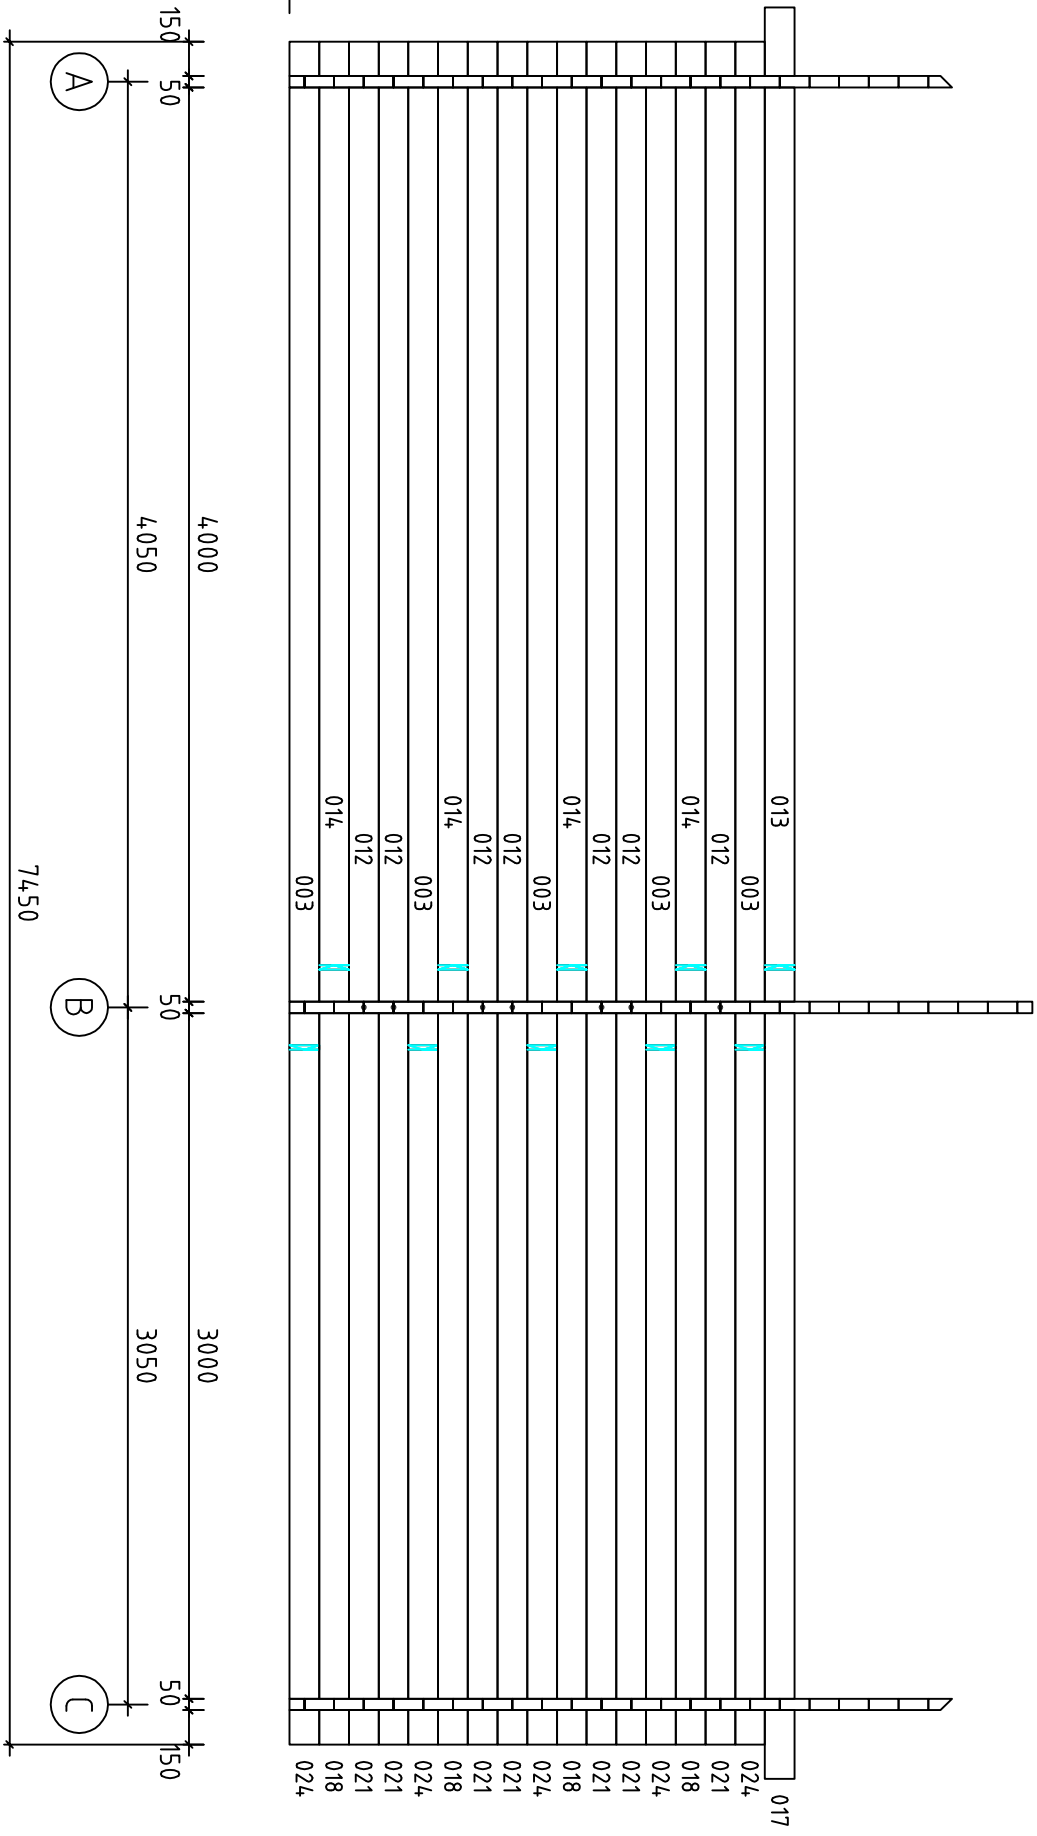Wand 2 ↗




W 4x4+3 / 50 / 12

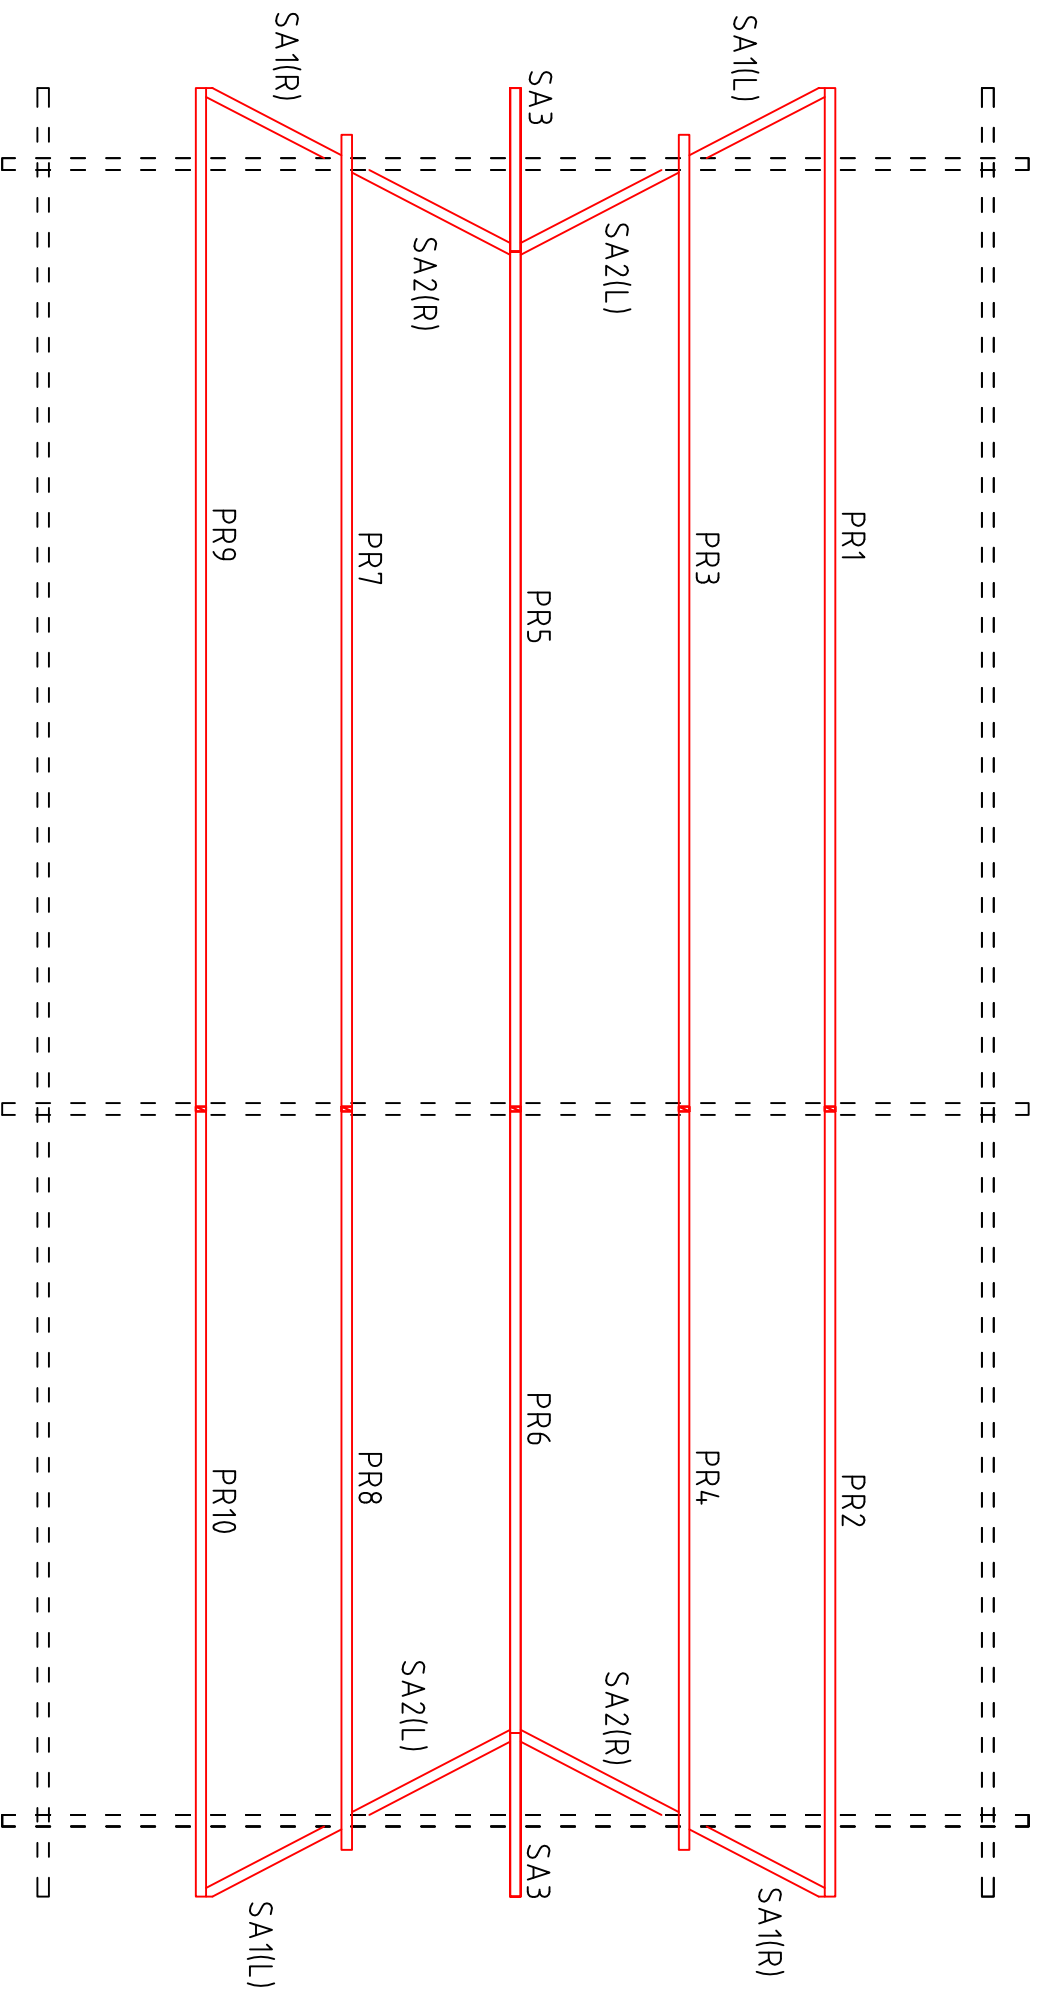W 4x4+3 / 50 / 12






Dachbalken
Dakpalken
Roofbeam





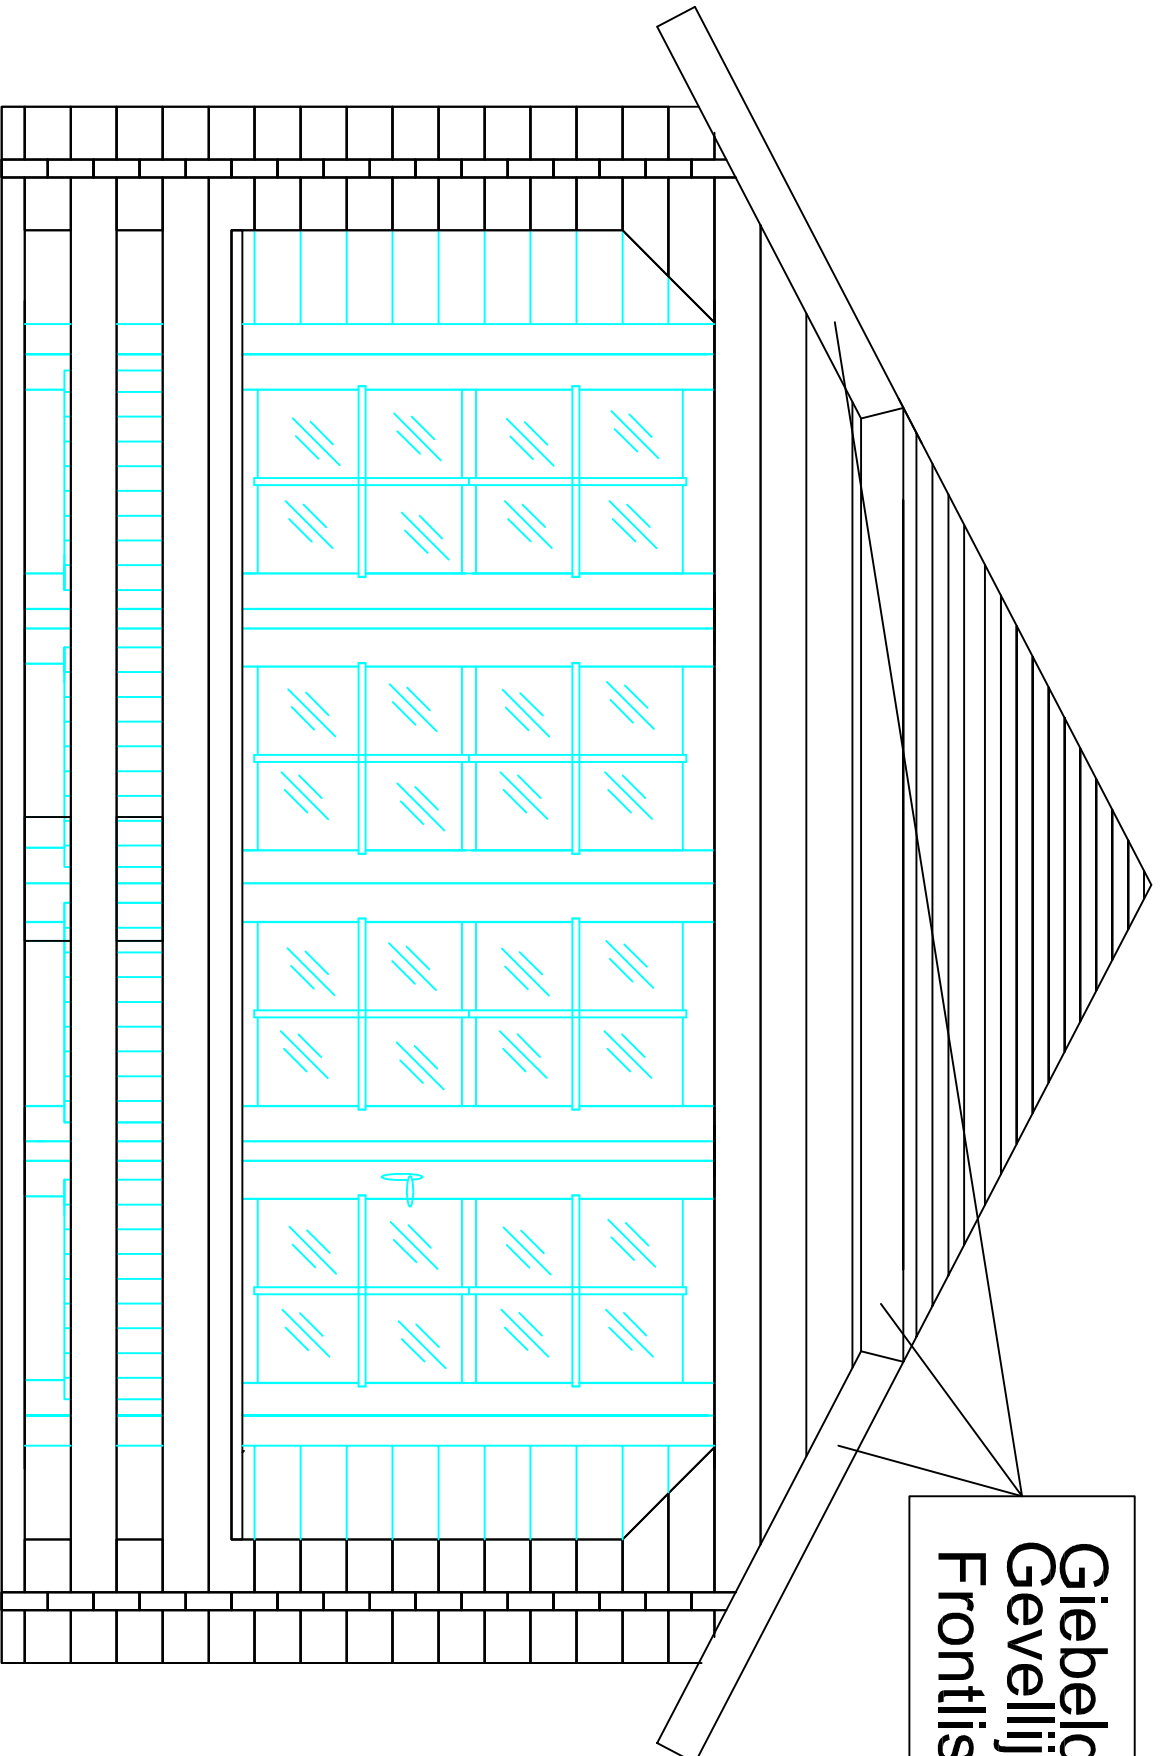


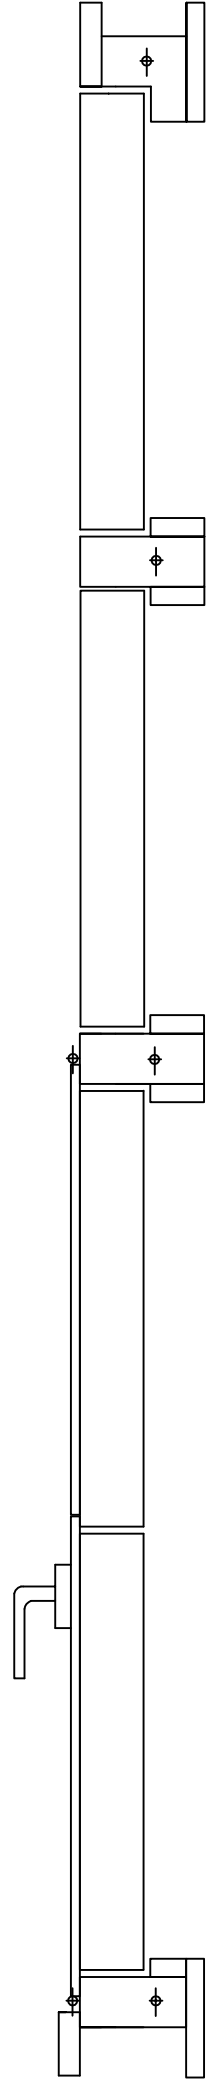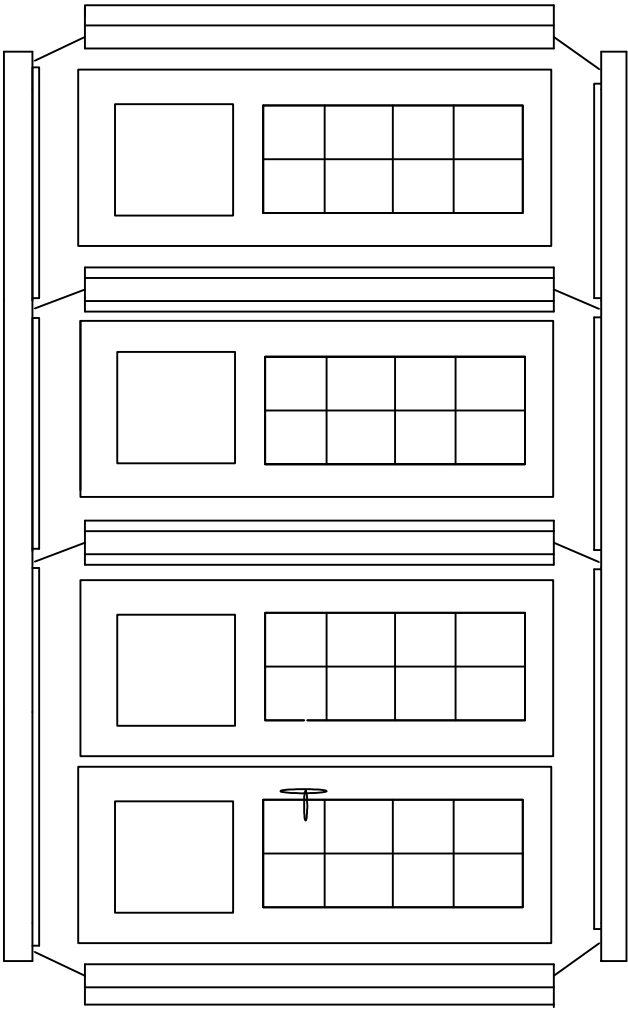**Giebeldeckleiste**  
**Gevellist**  
**Frontlist**



TÜR

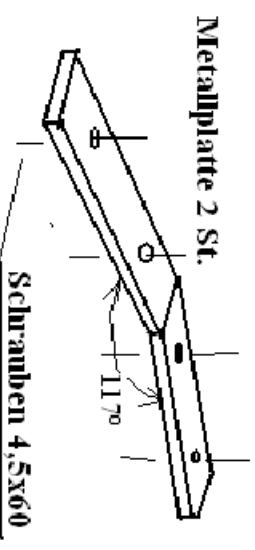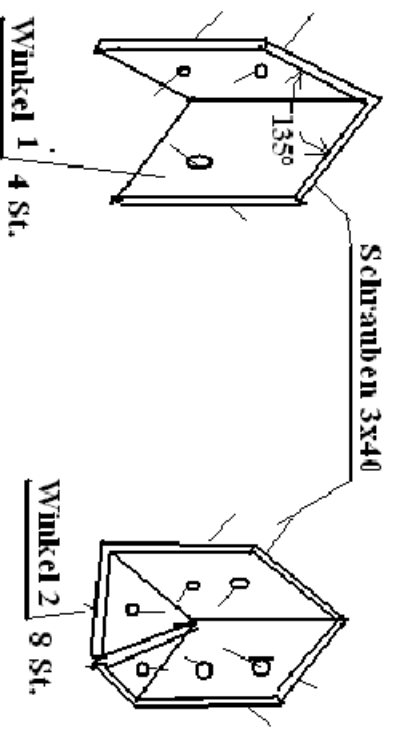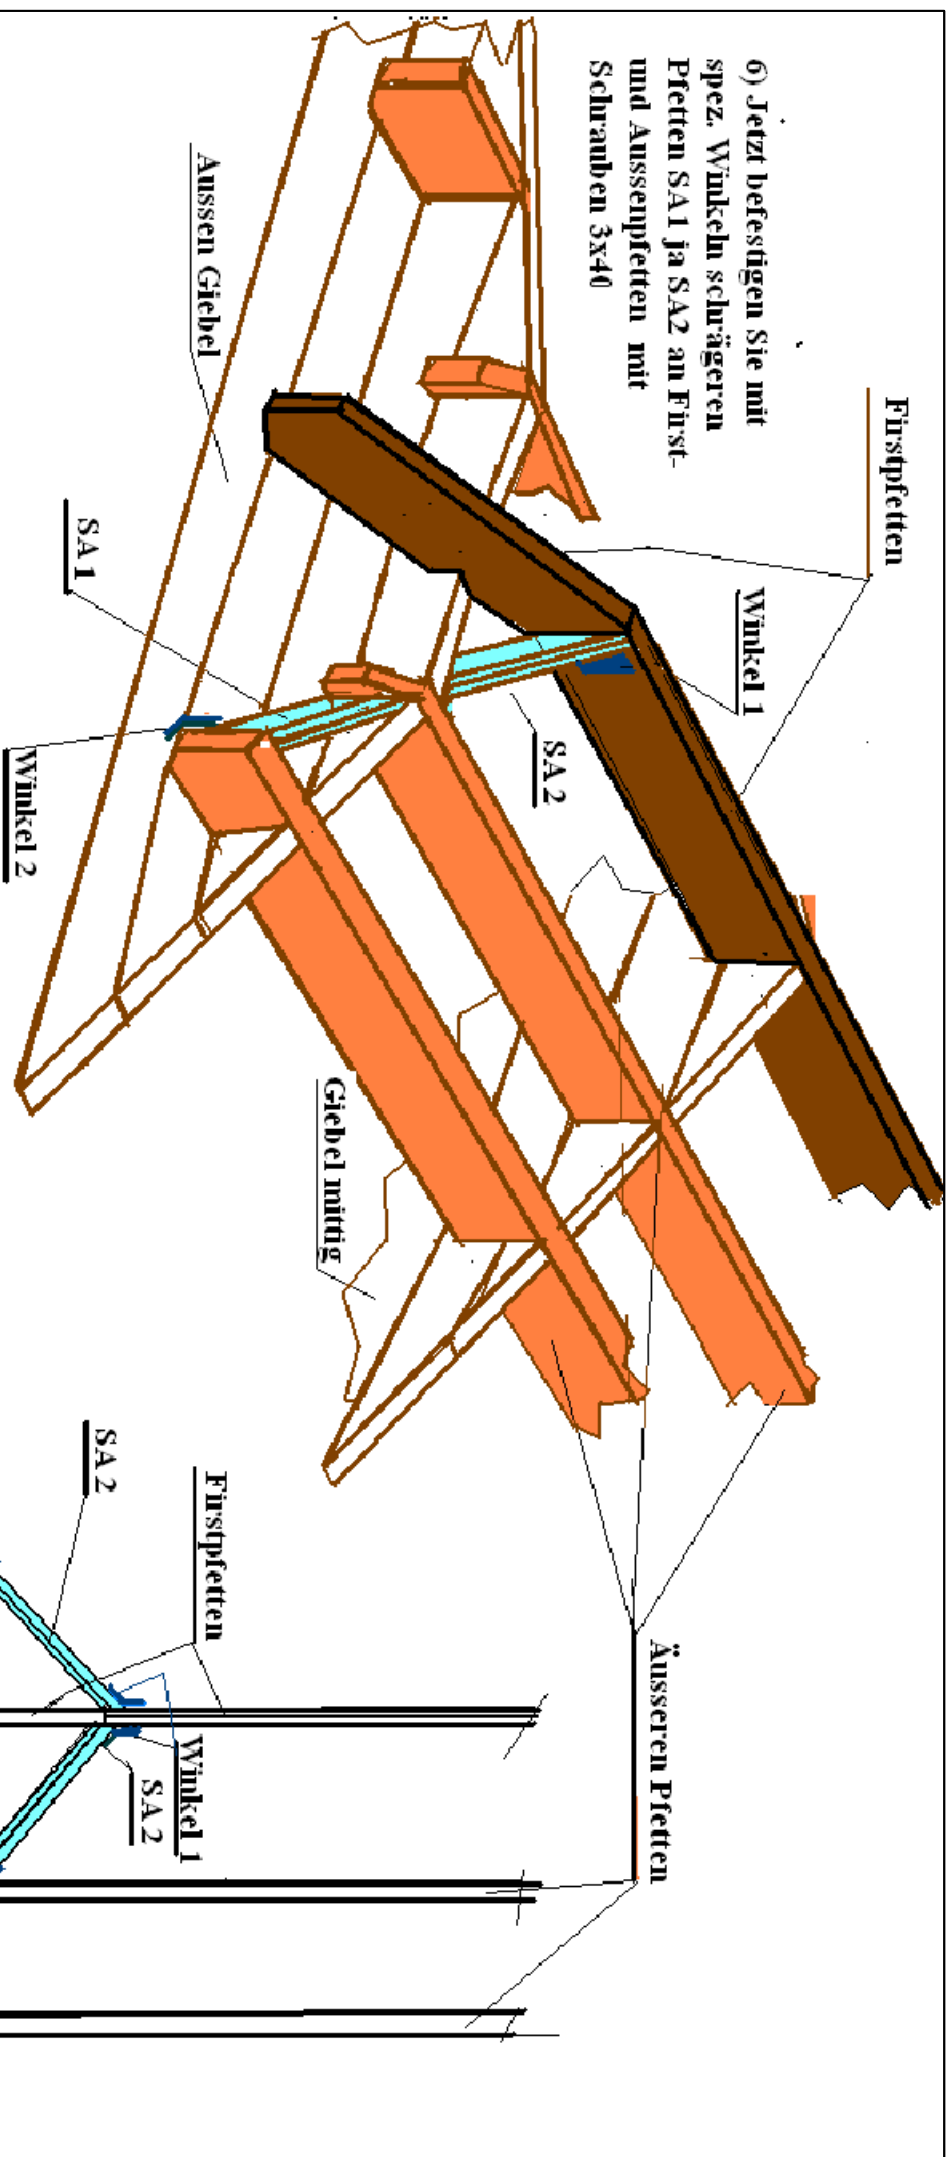
6) Jetzt befestigen Sie mit spez. Winkeln schrägeren Pfetten SA1 ja SA2 an First- und Aussenpfetten mit Schrauben 3x40




## Häuser Serie "W7"/50 Die Führung nach der Montage der Pfetten.

- 1) Stellen Sie auf die feste Gründung die erste Reihe Wandbohlen fest
- 2) Weiter die Wände nach der Zeichnung bis zum Giebeln aufzustellen. Die Giebeln gehören auch in die Wände.

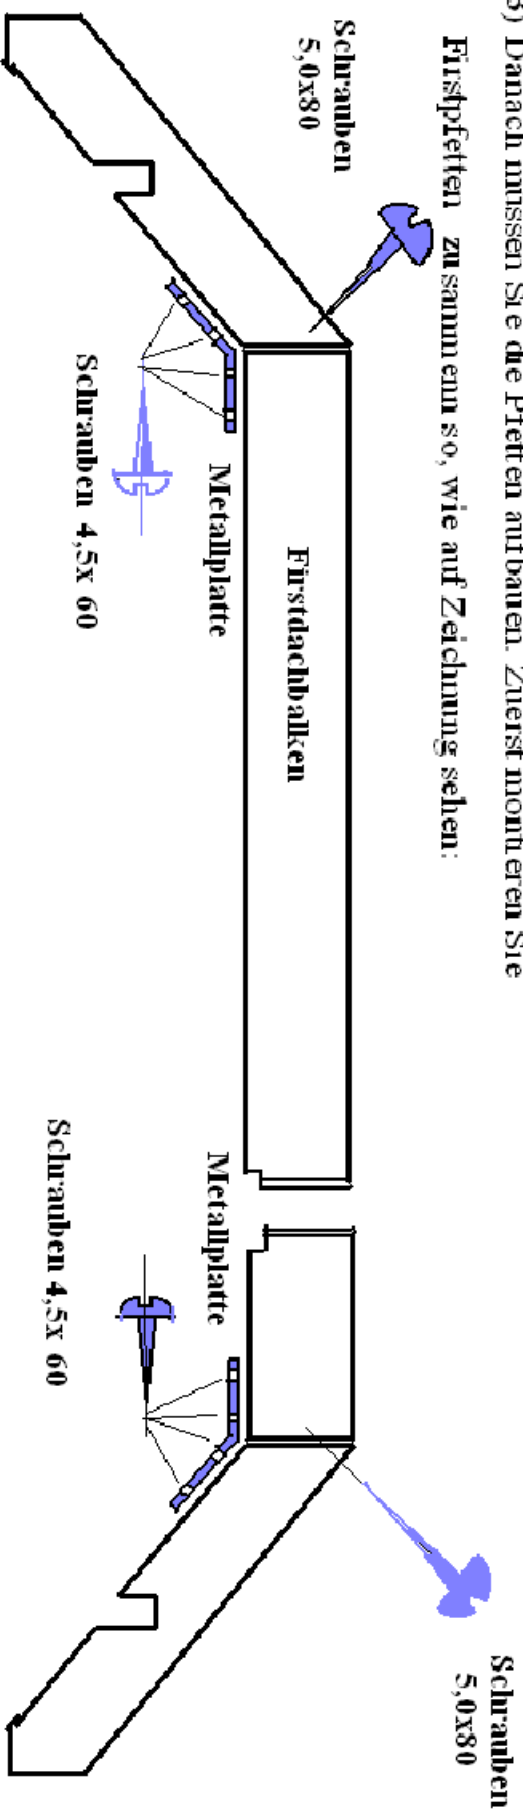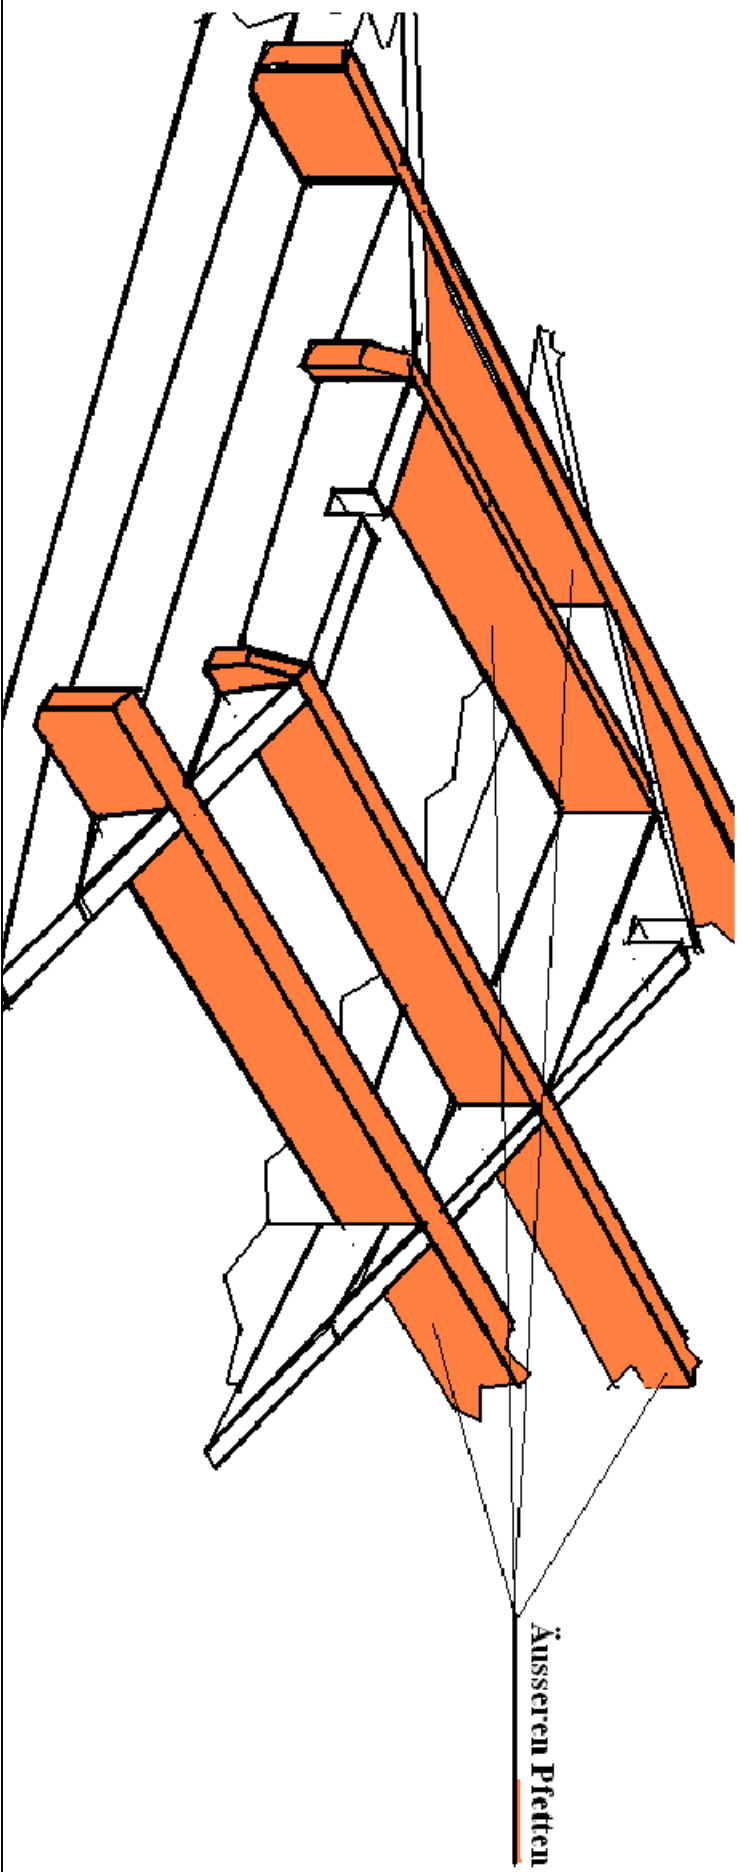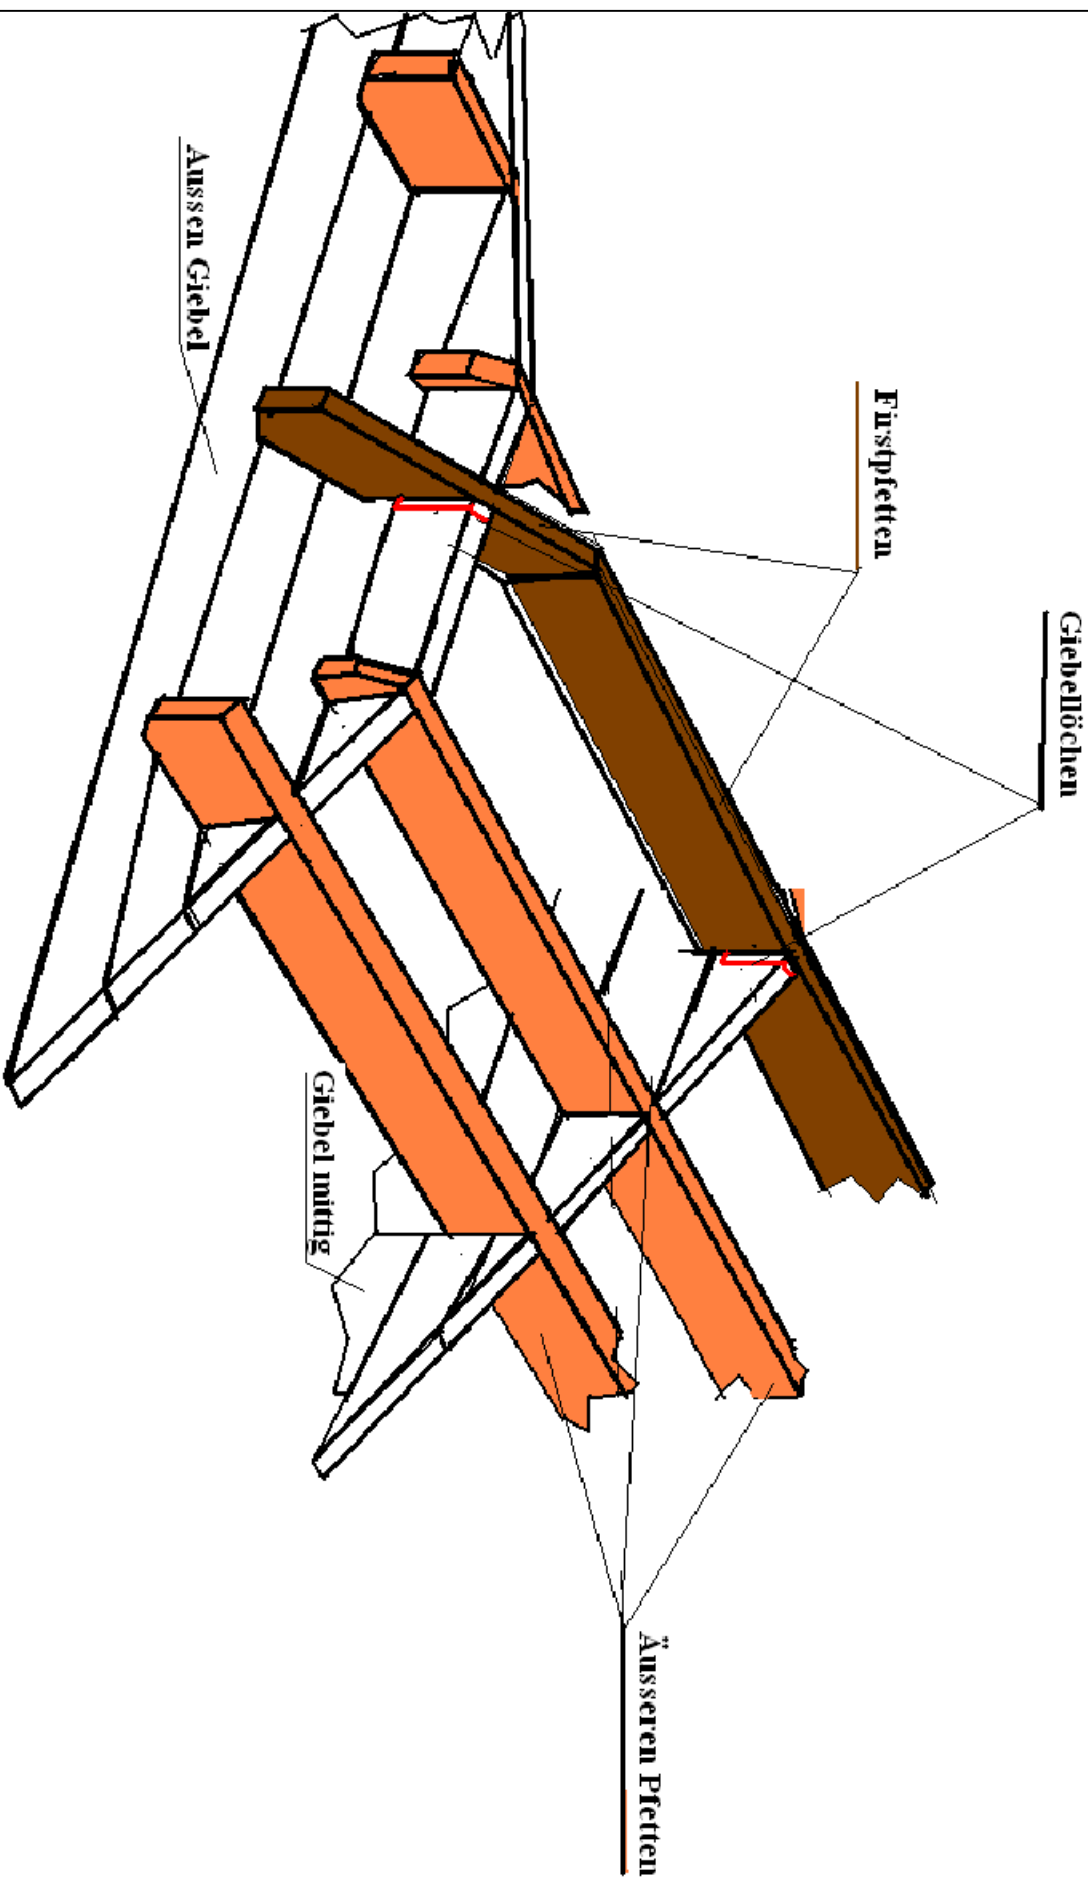
- 3) Danach müssen Sie die Pfetten aufbauen. Zuerst montieren Sie Firstpfetten zusammen so, wie auf Zeichnung sehen:



















































- 4) Versetzen Sie die äusseren Dachpfetten in Giebellöcher. Zwei Stk. links ja Zwei Stk. rechts



5) Jetzt müssen Sie zusammenbefestigen Firspfetten in die Giebellöcher aufgehoben,



Pos	W 4x4+3 / 50 / 12	ST	F (mm)	L (mm)
001		1	50x130	4660
002		1	50x130	4560
003		5	50x130	4410
004		3	50x130	4400
005		22	50x130	4400
006		1	50x130	4400
007		1	50x130	4400
008		2	50x65	4400
009		1	50x65	4400
010		1	50x130	4250
011		2	50x130	4250
012		8	50x130	4225
013		1	50x130	4210
014		5	50x130	4060
015		2	50x130	3750
016		1	50x130	3750
017		1	50x130	3560
018		5	50x130	3410
019		1	50x130	3250
020		2	50x130	3250
021		7	50x130	3225
022		1	50x130	3225
023		1	50x130	3210
024		5	50x130	3060
025		2	50x130	2750

Pos	W 4x4+3 / 50 / 12	ST	F (mm)	L (mm)
026		1	50x130	2750
027		1	50x130	2250
028		2	50x130	2250
029		1	50x130	1750
030		1	50x130	1265
031		1	50x130	1250
032		13	50x130	1135
033		2	50x104	853
034		2	50x104	852
035		1	50x130	750
036		30	50x130	700
037		3	50x130	610
038		3	50x130	480
039		32	50x130	350
040		2	50x130	350
041		1	50x65	250
SA1			2R+2L	
SA2			2R+2L	
SA3		2	45x138	1076
PR9		1	45x190	4385
PR1		1	45x190	4385
PR3		1	45x190	4185
PR7		1	45x190	4185





