


Gebruikers- / Montagehandleiding Deponti overkapping

Type Pinela Glass

Versie: NL – Maart 2025




www.deponti.com

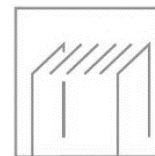

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen	3
3. Productbeschrijving	5
3.1 Sneeuw en windlast	6
4. Onderdelenoverzicht	8
4.1 Exploded-view	8
4.2 Controle levering	8
4.3 Stuklijst	9
5. Montagevoorbereiding	12
5.1 Montagevoorwaarden	12
5.2 Gereedschap en toebehoren	13
5.3 Afmetingen Pinela Glass	15
6. Montage	16
6.1 Hoogte bepalen	16
6.2 Hemelwaterafvoer	17
6.3 Muurmontage (optioneel)	19
6.4 Bevestiging van de staanders	22
6.5 Goten monteren	25
6.6 Bladvanger plaatsen	27
6.7 Plaatsen van de voeding en de LED receiver	28
6.8 Aansluiten van de LED verlichting	29
6.9 Programmeren van de LED verlichting	30
6.10 Plaatsen van de zijliggers	32
6.11 Plaatsen van de kliklijsten en tussenliggers	33
6.12 Plaatsen van de goot rubbers	36
6.13 Vastschroeven van de liggers aan de afwerk kliklijst	37
6.14 Monteren van glaspanelen	38
6.15 Plaatsen van de glaspanelen en glaslatten	39
6.16 Monteren achterste afdekkap	42
6.17 Monteren afdek U-profielen	43
6.18 Monteren afdekkapen uitval	44
7. Overkapping inkorten	46
7.1 Bepalen breedtemaat	46
7.2 Bereken nieuwe uitvalmaat	47
7.3 Inkorten van het gootpakket	48
7.4 Inkorten van de ligger pakketten	49
8. Onderhoud	51
9. Afvalverwijdering	51
10. Garantievoorwaarden	51
11. Contact	51

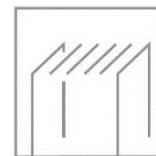

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Deponti terrasoverkapping!

Alvorens u van uw terrasoverkapping kunt gaan genieten dient deze deugdelijk te worden gemonteerd. In deze handleiding vindt u overzichtelijk alle stappen welke u moet doorlopen voor een correcte montage van uw Deponti terrasoverkapping. Wij adviseren u, alvorens met de montage te beginnen, de gehele handleiding op uw gemak door te nemen.

Controleert u voor aanvang van de montage of alle benodigde onderdelen zijn meegeleverd. Neemt u voor uw veiligheid de toepasselijke voorschriften in acht. Hiermee garandeert u ook de veiligheid van de geplaatste overkapping. Mocht u onverhoopt nog vragen hebben neemt u dan gerust contact op met uw betreffende Deponti partner.




Deze handleiding dient op een veilige, droge en schaduwrijke plek bewaard te worden. In geval van beschadiging of verlies moet de gebruiker een nieuw exemplaar van de handleiding bij uw Deponti partner opvragen.

2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen alvorens de terrasoverkapping te monteren.


- Volg bij de montage nauwkeurig de instructies en richtlijnen zoals omschreven in deze handleiding. Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten handelingen. Indien een of ander niet duidelijk is omtrent de montage neem dan contact op met uw Deponti partner. Technische wijzigingen voorbehouden, zonder schriftelijke melding.
- Wij adviseren de montage van de terrasoverkapping standaard door 2 personen (gekwalficeerde technici / erkende installateurs) te laten uitvoeren.
- Wij adviseren bij montage van de goten, gebruik te maken van materiaalliften.
- Controleer de levering na ontvangst direct. In geval van beschadigingen of een onvolledige levering verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met uw Deponti partner.
- De materialen dienen in een droge, geventileerde ruimte te worden opgeslagen, niet blootgesteld aan direct zonlicht.
- Open de verpakking voorzichtig. Zorg ervoor dat u het product niet beschadigt.



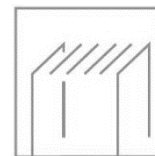

2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen (vervolg)

- Om schade aan uw terrasoverkapping te voorkomen, plaats de onderdelen op een zachte, schone en vlakke ondergrond. Zet de glaspanelen nooit direct op de grond! Gelaagd glas is krasgevoelig. Let op dat er geen krassen ontstaan. Wees extra voorzichtig met de randen en hoeken van de glaspanelen.
- Ga nooit op de glaspanelen staan.
- Het toevoegen of weglaten van onderdelen, of het ver- of bewerken van materialen anders dan op de voorgeschreven wijze kan een nadelige invloed hebben op de veiligheid van de terrasoverkapping en wordt dus ten strengste afgeraden!
- Zeker de montageplaats af d.m.v. veiligheidslint zodat derden op afstand worden gehouden.
- Draag altijd de juiste beschermende kleding (werk handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril, schoenen met anti-slip etc.) bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
- Plaats een ladder altijd op een stevige stabiele ondergrond.
- Monteer het systeem op een vlakke stabiele fundering of stenen ondergrond. Zorg ervoor dat de grond schoon en droog is.
- Voor muurmontage: monteer het systeem tegen een stevige en vlakke muur en op een vlakke stabiele fundering of stenen ondergrond. Zorg ervoor dat muur en grond schoon en droog zijn.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen goed zijn vastgedraaid. Controleer dit regelmatig.
- Zorg ervoor dat u de terrasoverkapping goed waterdicht heeft afgekit.
- U dient uw terrasoverkapping minimaal éénmaal per jaar te onderhouden en te reinigen.
- Gebruik voor het reinigen en wassen genoeg water, zacht materiaal en een spons. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Geen zuur of logen. Oplosmiddelen (afwasmiddel en Glassex) zijn wel toegestaan om vettige vervuiling te verwijderen.
- Verwijder het product in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
- Deponti B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding, dan wel door onachtzaamheid tijdens montage, gebruik en onderhoud van het product en de eventueel bijbehorende accessoires. Deponti B.V. is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade.

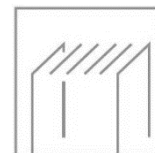

3. Productbeschrijving

De aluminium terrasoverkapping type Pinela Glass is opgebouwd uit staanders, gootprofielen, liggers, glaspanelen, afwerk kliklijsten, afdekkappen en de benodigde montagematerialen. Standaard is deze overkapping voorzien van LED verlichting.

De Deponti terrasoverkapping Pinela Glass is standaard beschikbaar in een breedtemaat van 3124, 4088, 5052, 6016 of 6980 mm, gekoppeld kan oneindig. De overkapping kan een uitval hebben van 3000, 3500, 4000 of 4500 mm diep.

De glaspanelen zijn vervaardigd van thermisch versterkt 44.2 veiligheidsglas.


Details

Gootprofiel	145mm x 300mm
Staanders	150mm x 150mm
Kleuren	Verkeerswit structuur (RAL9016), Antraciet structuur (RAL7024) of Zwart structuur (RAL9005)
Dakbedekking	Versterkt 44.2 veiligheidsglas*
Maximale hoogte	2.8m
Breedte (mm)	3124/4088/5052/6016/ 6980
Uitval (mm)	3000/3500/4000/4500
LED verlichting**	Warm wit 2700K, 8 W/m, snijlengte 6 LED's/50mm

*Optioneel ook uit te voeren met versterkt 55.2 veiligheidsglas.

**Optioneel ook uit te voeren zonder LED. Door middel van de optioneel bij te bestellen Afdeklijst LED venster zijn de LED strips af te dekken, om zo de kap zonder led uit te voeren.

Een Deponti terrasoverkapping kan op bestaande fundering of stenen ondergrond geplaatst worden. Bestel hiervoor de blinde montage voeten bij in onze shop.

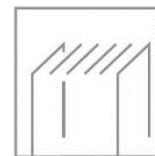

3.1 Sneeuw en windlast


De tabellen geven een overzicht van de maximale netto sneeuw en windlast per configuratie van de overkapping. De waardes zijn gebaseerd op een referentieperiode van 50 jaar, gevolgklasse CC1, op basis van een maximale doorbuiging van $L/200$ bij maximale belasting van de aluminium componenten op basis van de EN 1990. Dak glas is op basis van de DIN 18008.

Onderstaande tabellen zijn op basis van een maximale hoogte van 2.8m van vloer tot bovenzijde goot. Bij langere staanders gelden er andere wind/sneeuwlasten". Het dichtzetten van de zijwanden kan invloed hebben op de maximale windlast dat de overkapping aan kan. De netto sneeuwlast op het dak volgt uit de S_k waarde (locatie afhankelijk), met hierover correctie factoren voor o.a. de vorm van de overkapping, de positioneren ten opzichte van andere bouwwerken en de voor ogen levensduur van de overkapping.

Pinela Glass 44.2 (TV)


Afmeting overkapping (breedte x uitval)	Max. belasting neerwaarts (kN/m ²)	Max. windzuiging (kN/m ²)
3124 x 3000 mm	1,04	1,22
3445 x 3000 mm	1,04	1,22
4088 x 3000 mm	1,04	1,22
5052 x 3000 mm	1,04	1,22
6016 x 3000 mm	1,04	1,22
6980 x 3000 mm	1,04	1,22
3124 x 3500 mm	1,04	1,22
3445 x 3500 mm	1,04	1,22
4088 x 3500 mm	1,04	1,22
5052 x 3500 mm	1,04	1,22
6016 x 3500 mm	1,04	1,22
6980 x 3500 mm	1,04	1,22
3124 x 4000 mm	1,04	1,22
3445 x 4000 mm	1,04	1,22
4088 x 4000 mm	1,04	1,22
5052 x 4000 mm	1,04	1,22
6016 x 4000 mm	1,04	1,22
6980 x 4000 mm	1,00	1,22
3124 x 4500 mm	1,03	1,22
3445 x 4500 mm	1,03	1,22
4088 x 4500 mm	1,03	1,22
5052 x 4500 mm	1,03	1,22
6016 x 4500 mm	1,03	1,22
6980 x 4500 mm	0,86	1,22

Maximale belasting is de karakteristieke waarde zonder veiligheidsfactoren of reductie middels de referentieperiode.

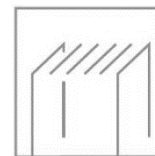
Pinela Glass 55.2 (TV)


Afmeting overkapping (breedte x uitval)	Max. belasting neerwaarts (kN/m ²)	Max. windzuiging (kN/m ²)
3124 x 3000 mm	1,70	1,93
3445 x 3000 mm	1,70	1,93
4088 x 3000 mm	1,70	1,93
5052 x 3000 mm	1,70	1,93
6016 x 3000 mm	1,70	1,93
6980 x 3000 mm	1,41	1,86
3124 x 3500 mm	1,70	1,93
3445 x 3500 mm	1,70	1,93
4088 x 3500 mm	1,70	1,93
5052 x 3500 mm	1,70	1,93
6016 x 3500 mm	1,70	1,93
6980 x 3500 mm	1,18	1,63
3124 x 4000 mm	1,61	1,93
3445 x 4000 mm	1,61	1,93
4088 x 4000 mm	1,61	1,93
5052 x 4000 mm	1,61	1,93
6016 x 4000 mm	1,61	1,93
6980 x 4000 mm	1,00	1,45
3124 x 4500 mm	1,03	1,40
3445 x 4500 mm	1,03	1,40
4088 x 4500 mm	1,03	1,40
5052 x 4500 mm	1,03	1,40
6016 x 4500 mm	1,03	1,40
6980 x 4500 mm	0,86	1,31

Maximale belasting is de karakteristieke waarde zonder veiligheidsfactoren of reductie middels de referentieperiode.

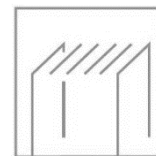


4. Onderdelenoverzicht

4.1 Exploded-view

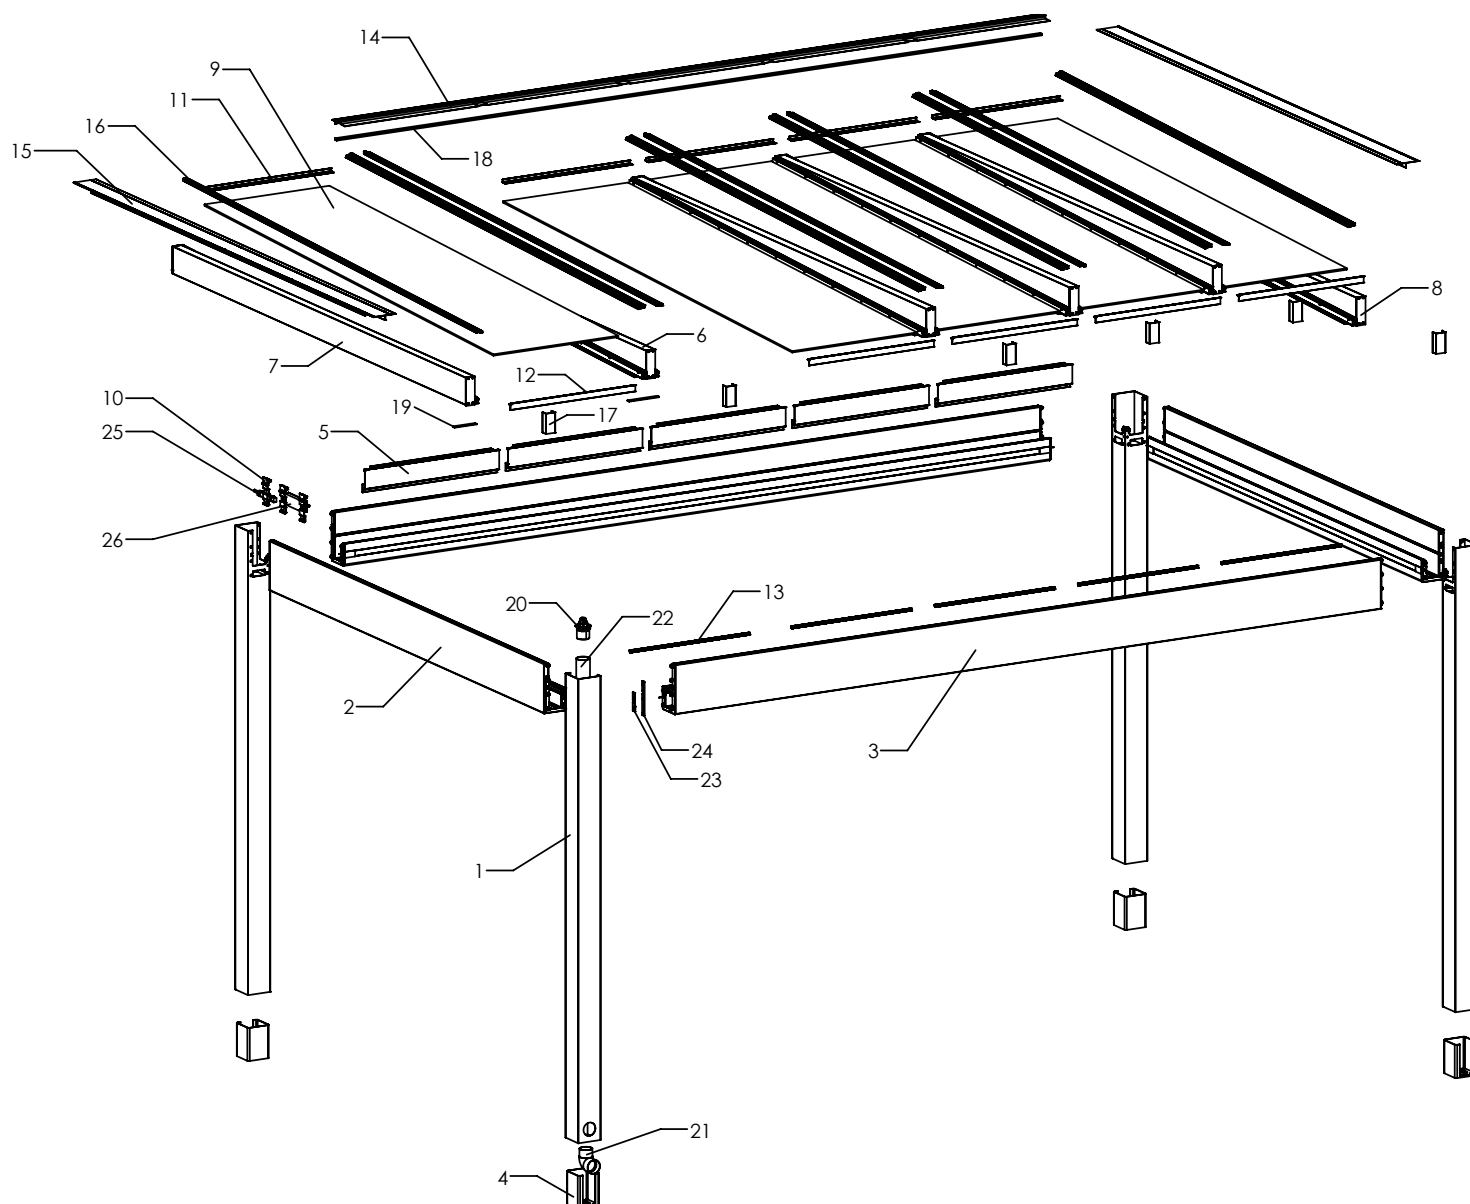



4.2 Controle levering

Let op: Controleer altijd de aflever bon van de geleverde onderdelen goed op kwantiteit en kwaliteit. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.



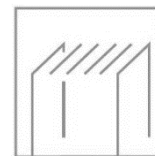


4.3 Stuklijst




Controleer met de bestelbon de geleverde onderdelen goed op kwantiteit en kwaliteit.

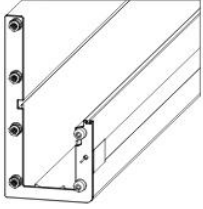		
01. Staander	02. Gootprofiel uitval	03. Gootprofiel breedte




Tussenligger pakket

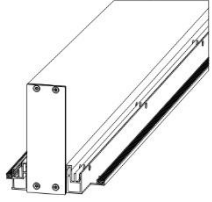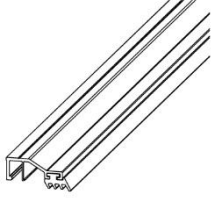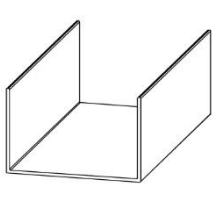
		
06. Tussenligger	16. Glas profiel	17. U-profiel ligger

Zijligger rechts pakket


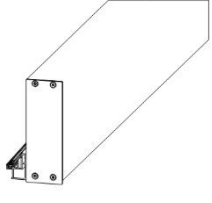
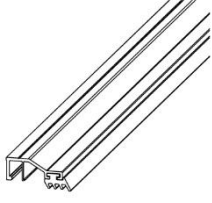
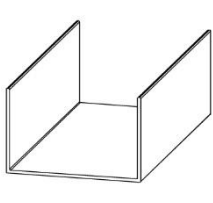
		
07. Zijligger rechts	16. Glas profiel	17. U-profiel ligger





Zijligger links pakket


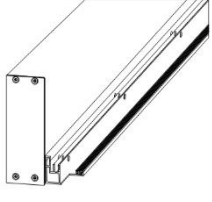
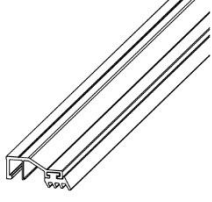
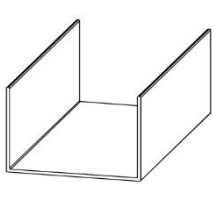
		
08. Zijligger links	16. Glas profiel	17. U-profiel ligger

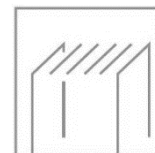



Breedte pakket

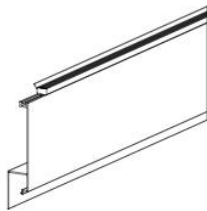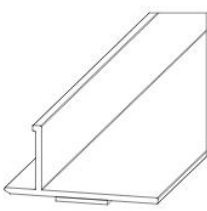
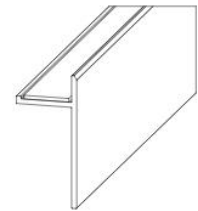
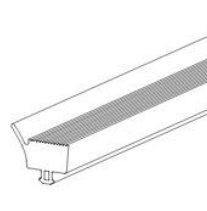
				
05. Afwerk kliklijst	11. Spatprofiel	12. Druipprofiel	13. Rubber goot	14. Afdekkap achter

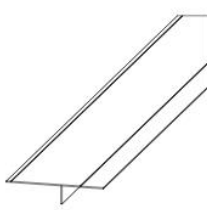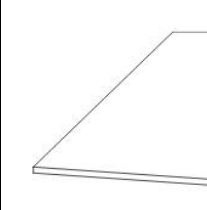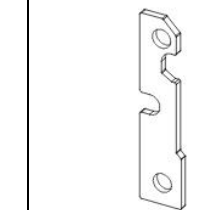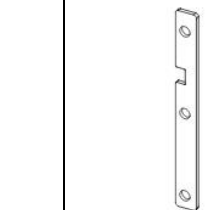			
15. Afdekkap uitval	09. Glasplaat	23. Drukverdeelplaat klein	24. Drukverdeelplaat groot

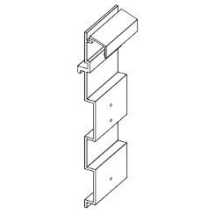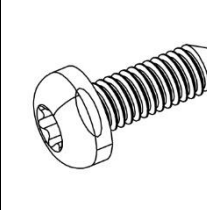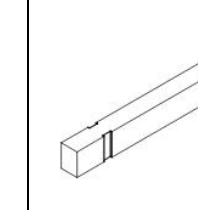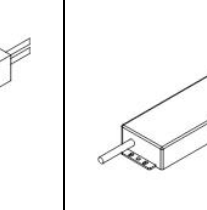			
10. Beugel elektra	Schroef St. 2,9x9,5mm	25. IO-ontvanger voor witte LED's	26. Voeding


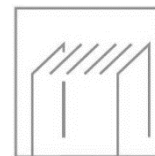


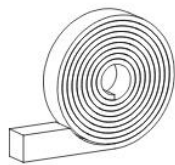
			
18. Compriband	19. Pakking ligger/goot	Schroef 4,2x19mm	Schroef 4,2x32mm

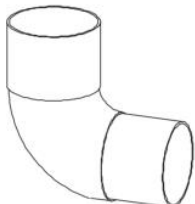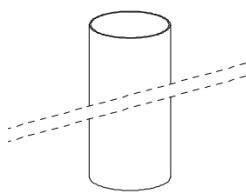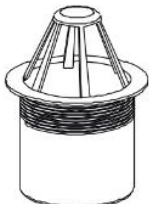			
21. 90° HWA mof	22. HWA buis Ø80mm	20. Bladvanger Ø80mm	27. Scotchlok


28. Afstandsbediening Situ oio 5

Optioneel

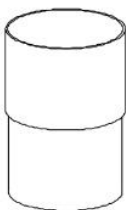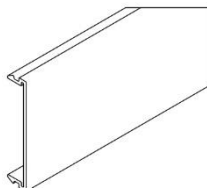			
04. Montagevoet	Schroef 6,5x25mm	HWA mof	Afdeklijst LED venster

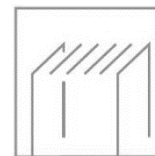

5. Montagevoorbereiding

5.1 Montagevoorwaarden

Ondergrond & gevel

- Er dient een goede vlakke stabiele ondergrond te zijn voor de opbouw van de terrasoverkapping.
- De locatie waar de overkapping geplaatst wordt, dient bouw klaar en vrij te zijn van obstakels (tuinmeubelen, bloembakken e.d.) zodat monteurs ongehinderd hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
- De ondergrond moet ontdaan zijn van obstakels als NUTS leidingen (zoals stroomkabels e.d.), wortels en puin.
- De gevel dient vrij te zijn van zonwering e.d..
- De plek waar het muurprofiel komt dient stevig, egaal en vlak te zijn.

Afmetingen & afschot

- De maximale afmeting van de overkapping is 6980 x 4500mm op 4 staanders.

Montage bij muren


- In verband met het uitzetten van de materialen mag de terrasoverkapping niet strak tussen twee muren worden geplaatst, maar moet er per breedtemeter van de terrasoverkapping 1.5mm worden vrijgehouden.

Schroeven en boren

- Bij de overkapping levert Deponti speciale schroeven 4,2x19mm en 4,2x32mm van Roest Vast Staal (RVS). Let op: Boor elke schroef voor met een 3mm (tenzij anders staat weergegeven) boortje! Als u ze doordraait terwijl ze al vast zitten kan de schroefkop afbreken. Voorzichtig schroeven, in de geschikte stand voor uw schroefmachine, is aanbevolen.
- Let op: Boor en schroef nooit door de pvc HWA buis in één van de staanders.

Kit

- Deponti kit is beschikbaar in de kleuren verkeerswit, zwart en antraciet. Deze kit is speciaal geselecteerd voor het waterdicht afkitten van aluminium aan aluminium of aan de meeste in de bouw voorkomende materialen zoals muren, beton etc. Volgt u hiervoor de aanwijzingen op de koker!
- **Let op:** De optimale verwerkingstemperatuur van de kit is +5°C tot +40°C.

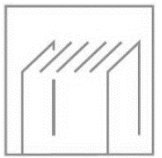
**Rubbers**

- De Pinela Glass terrasoverkapping is standaard uitgerust met losse en voor gemonteerde zwarte rubbers.
- Mochten de rubbers vervormd zijn dan kunnen deze eenvoudig met wat warmte weer recht worden gemaakt, bijvoorbeeld met een warme lucht ventilator of föhn.

























Beschermfolie verwijderen


- Aangeraden wordt de beschermfolie van de aluminium onderdelen pas als laatste te verwijderen, om eventuele beschadigingen tegen te gaan. Trek tijdens de montage de beschermfolie wel een aantal centimeters weg, zodat de folie niet vast komt te zitten tussen de profielen. Anders is deze daarna moeilijk te verwijderen.

Garantie vervalt indien de Pinela Glass terrasoverkapping niet conform de richtlijnen wordt geassembleerd en gemonteerd.

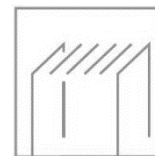

5.2 Gereedschap en toebehoren

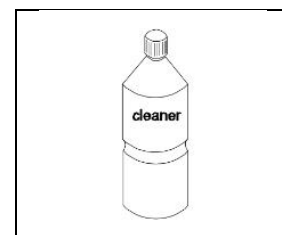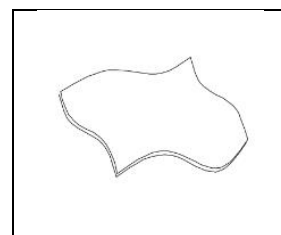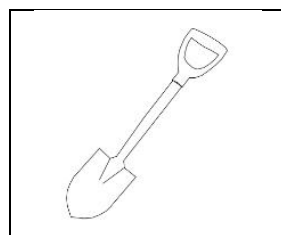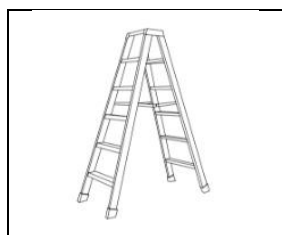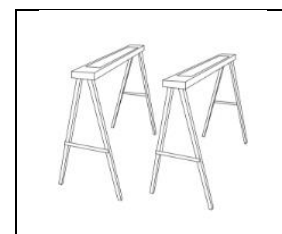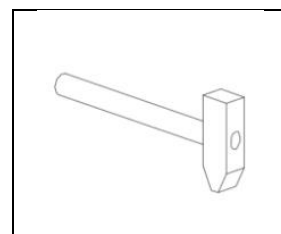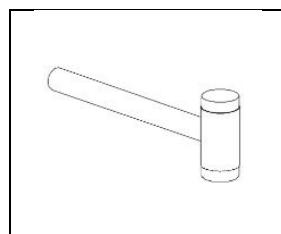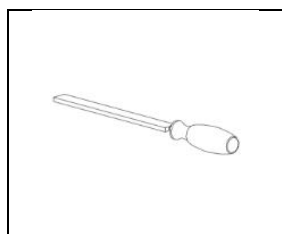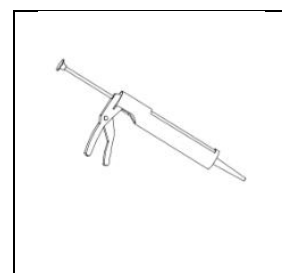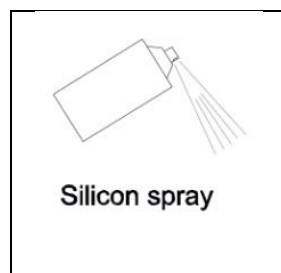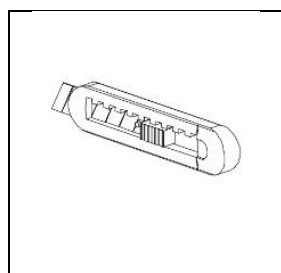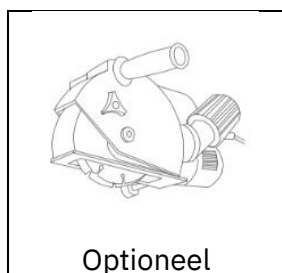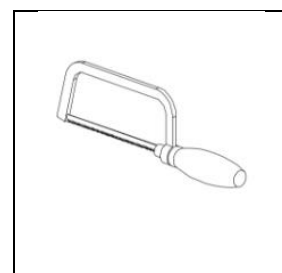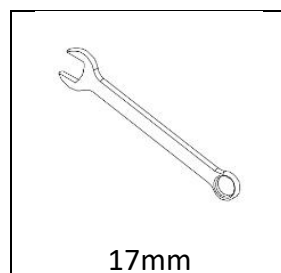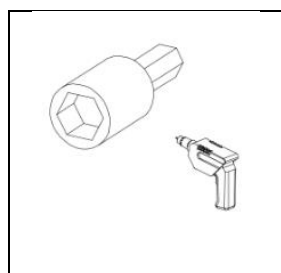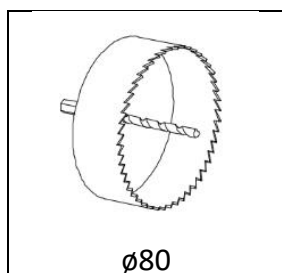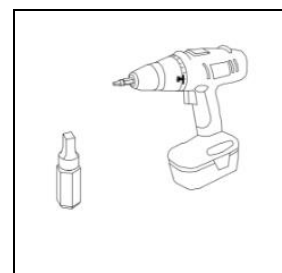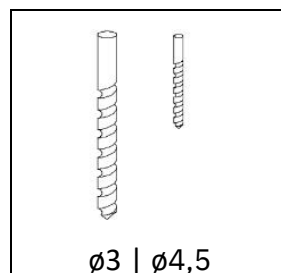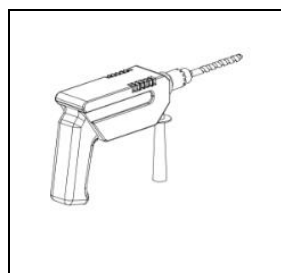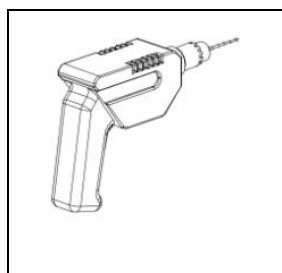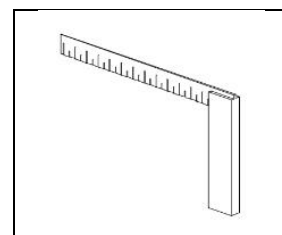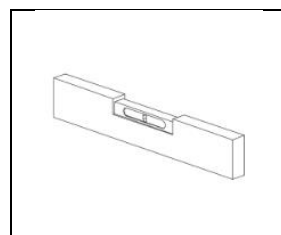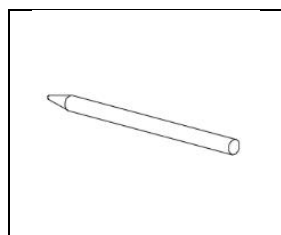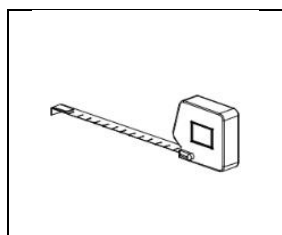


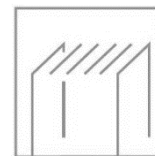

5.3 Afmetingen Pinela Glass

Onderstaande tabel geeft de maten van de verschillende afmetingen van de Pinela Glass weer.

Afmeting overkapping (mm)	Aantal vakken	HOH maat liggers (mm)	Afmeting glas (mm)
3124 x 3000	3	964	840 x 2870
4088 x 3000	4	964	840 x 2870
5052 x 3000	5	964	840 x 2870
6016 x 3000	6	964	840 x 2870
6980 x 3000	7	964	840 x 2870
3124 x 3500	3	964	840 x 3370
4088 x 3500	4	964	840 x 3370
5052 x 3500	5	964	840 x 3370
6016 x 3500	6	964	840 x 3370
6980 x 3500	7	964	840 x 3370
3124 x 4000	3	964	840 x 3870
4088 x 4000	4	964	840 x 3870
5052 x 4000	5	964	840 x 3870
6016 x 4000	6	964	840 x 3870
6980 x 4000	7	964	840 x 3870
3124 x 4500	3	964	840 x 4415
4088 x 4500	4	964	840 x 4415
5052 x 4500	5	964	840 x 4415
6016 x 4500	6	964	840 x 4415
6980 x 4500	7	964	840 x 4415

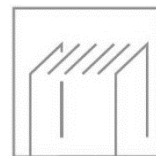



6. Montage

6.1 Hoogte bepalen

Bepaal de hoogte van uw overkapping. Houd er rekening mee dat de maximale hoogte van de overkapping 2800mm van het maaiveld tot aan de bovenzijde van de goot mag bedragen.


De staanders worden op overlengte geleverd om deze in het beton te kunnen plaatsen. Indien u de overkapping doormiddel van (optionele) montagevoeten monteert, zaagt u de staander af op de gewenste hoogte van de overkapping.

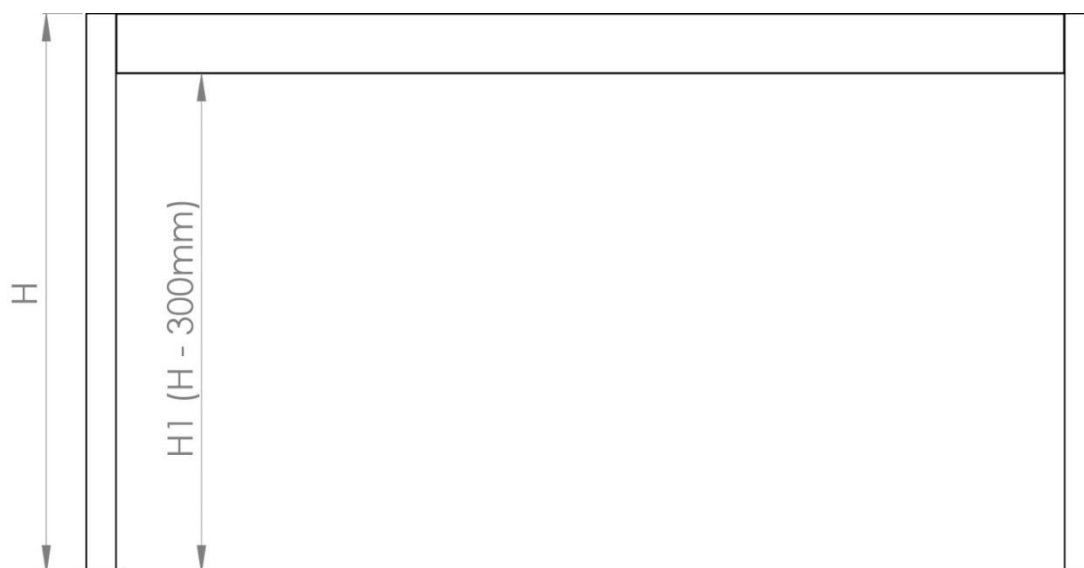


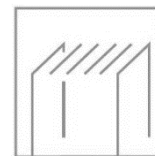


6.2 Hemelwaterafvoer

1. Bepaal in welke staander u de hemelwaterafvoer (en bladvanger) wilt hebben en boor nu voorzichtig met de gatenboor het gat $\varnothing 80$ mm in de bovenzijde staander. Hier komt later de bladvanger.
2. Bepaal aan welke zijde en hoogte van de staander u de uitloop van het hemelwaterafvoer wilt hebben. Boor in het midden van de staander, met de gatenboor het gat $\varnothing 80$ mm in de staander. Houdt met de hoogte rekening dat de HWA onder de grond (op een afvoerbuys), of net boven de grond uit kan komen.

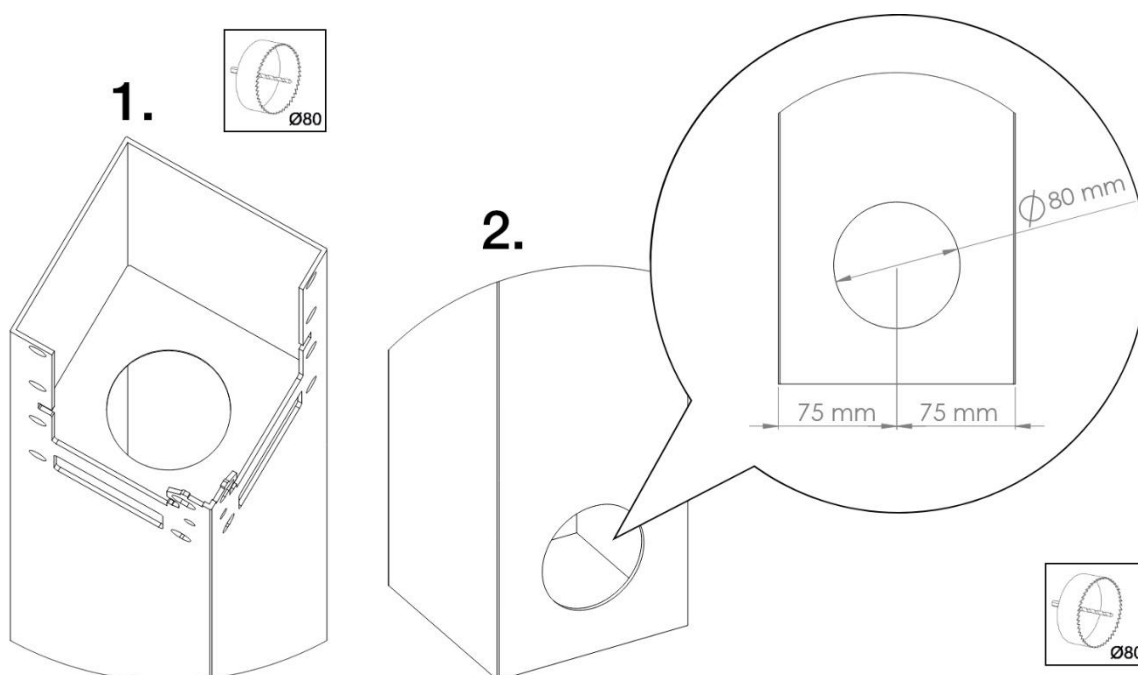


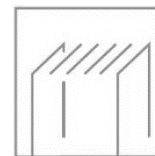


3. Plaats de HWA bocht in het gat onderin de staander. LET OP! Wanneer u de blinde montage voeten gebruikt, zorg er dan voor dat de opening van de voet op dezelfde positie zit als de uitloop in de staander.

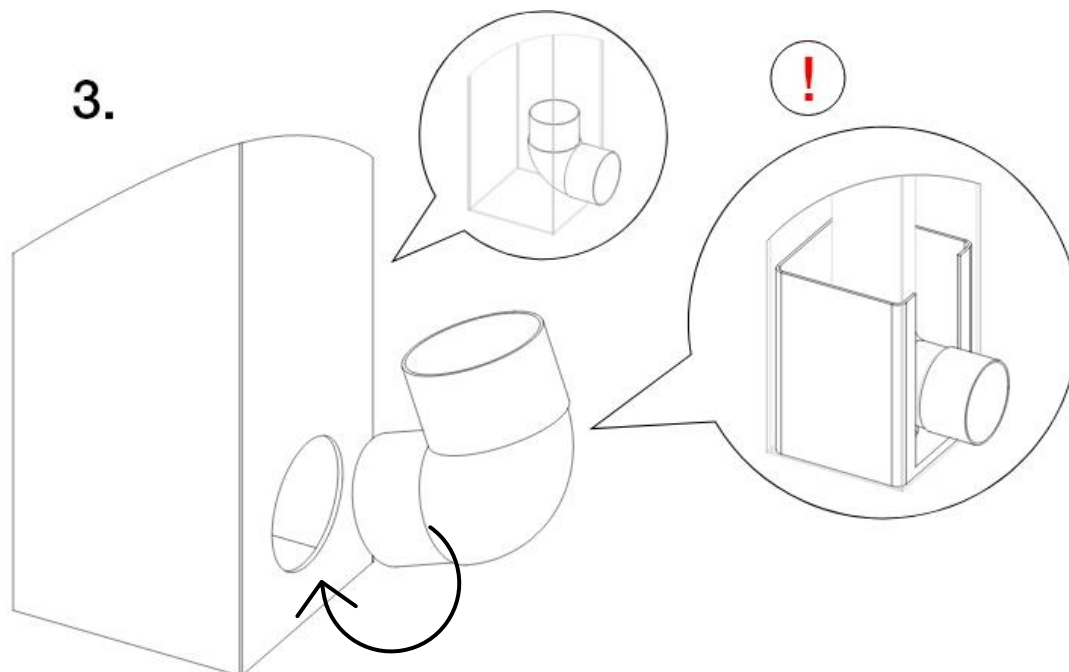

4. Plaats de HWA pijp door het bovenste gat van de staander en schuif deze over de HWA bocht. Zag de HWA pijp op maat, zodat deze ± 30 mm onder het plaatje van de staander uitsteekt.

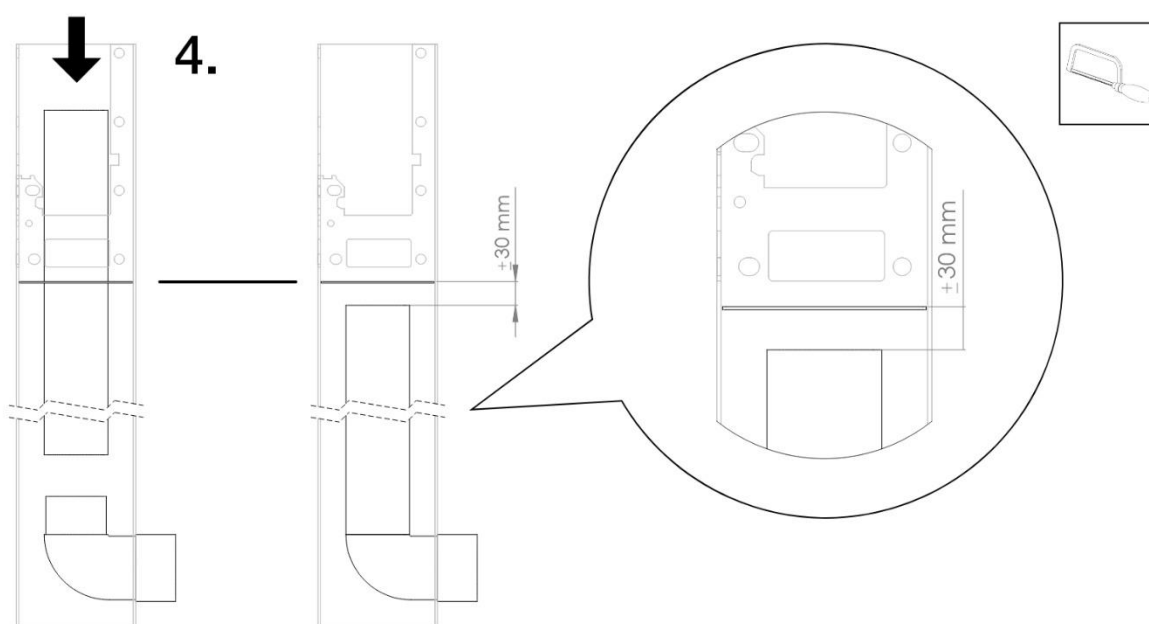

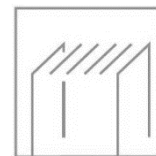

6.3 Muurmontage (optioneel)




Optioneel kunt u de Pinela Glass als muurmontage bestellen. Indien u een vrijstaande overkapping heeft kunt u dit hoofdstuk overslaan.


Voordat u met de goten aan de slag gaat, zorg ervoor dat de LED strips in het onderste kanaal getrokken zijn. Er is een serie goten geproduceerd waar dit nog niet het geval is en de LED strips er los in liggen.

Controleer de afstanden van de voorgemonteerde draadeinden.

De draadeinden mogen niet verder uitsteken dan 20-25mm.

1. Bepaal welke goot u aan de muur wilt bevestigen. Boor in de goot gaten met een onderlinge afstand van circa 500mm. Begin circa 100mm uit het einde en eindig circa 100mm uit het einde. Boor de voorste gaten groter voor, zodat het bevestigingsmateriaal verdiept ligt.

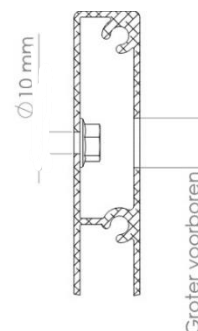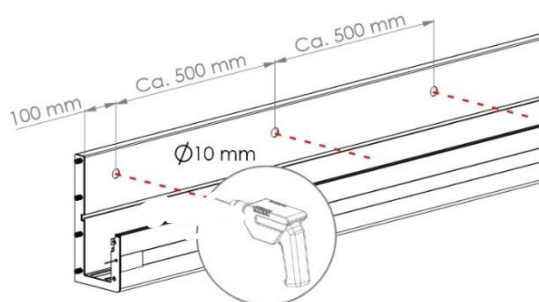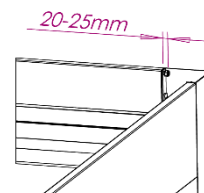

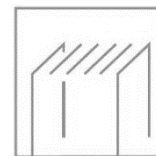



2. Breng kit aan op de pakkingen van de goot volgens onderstaande afbeelding staat weergegeven. Herhaal dit bij elke goot, wanneer u die gaat monteren.
3. Schuif de goot in de hoekstukken zoals weergegeven op onderstaande afbeelding.

LET OP: Zorg ervoor dat de LED kabel door het gat van het hoekstuk heen zit.


Bevestig de grote druk verdeelplaten samen met de sluitringen en borgmoeren op de draadstangen. Draai de borgmoeren slechts enkele slagen vast.

Bevestig vervolgens de kleine druk verdeelplaten met de M10 schroeven. Draai daarna pas alles gelijkmatig (kruislings) vast.

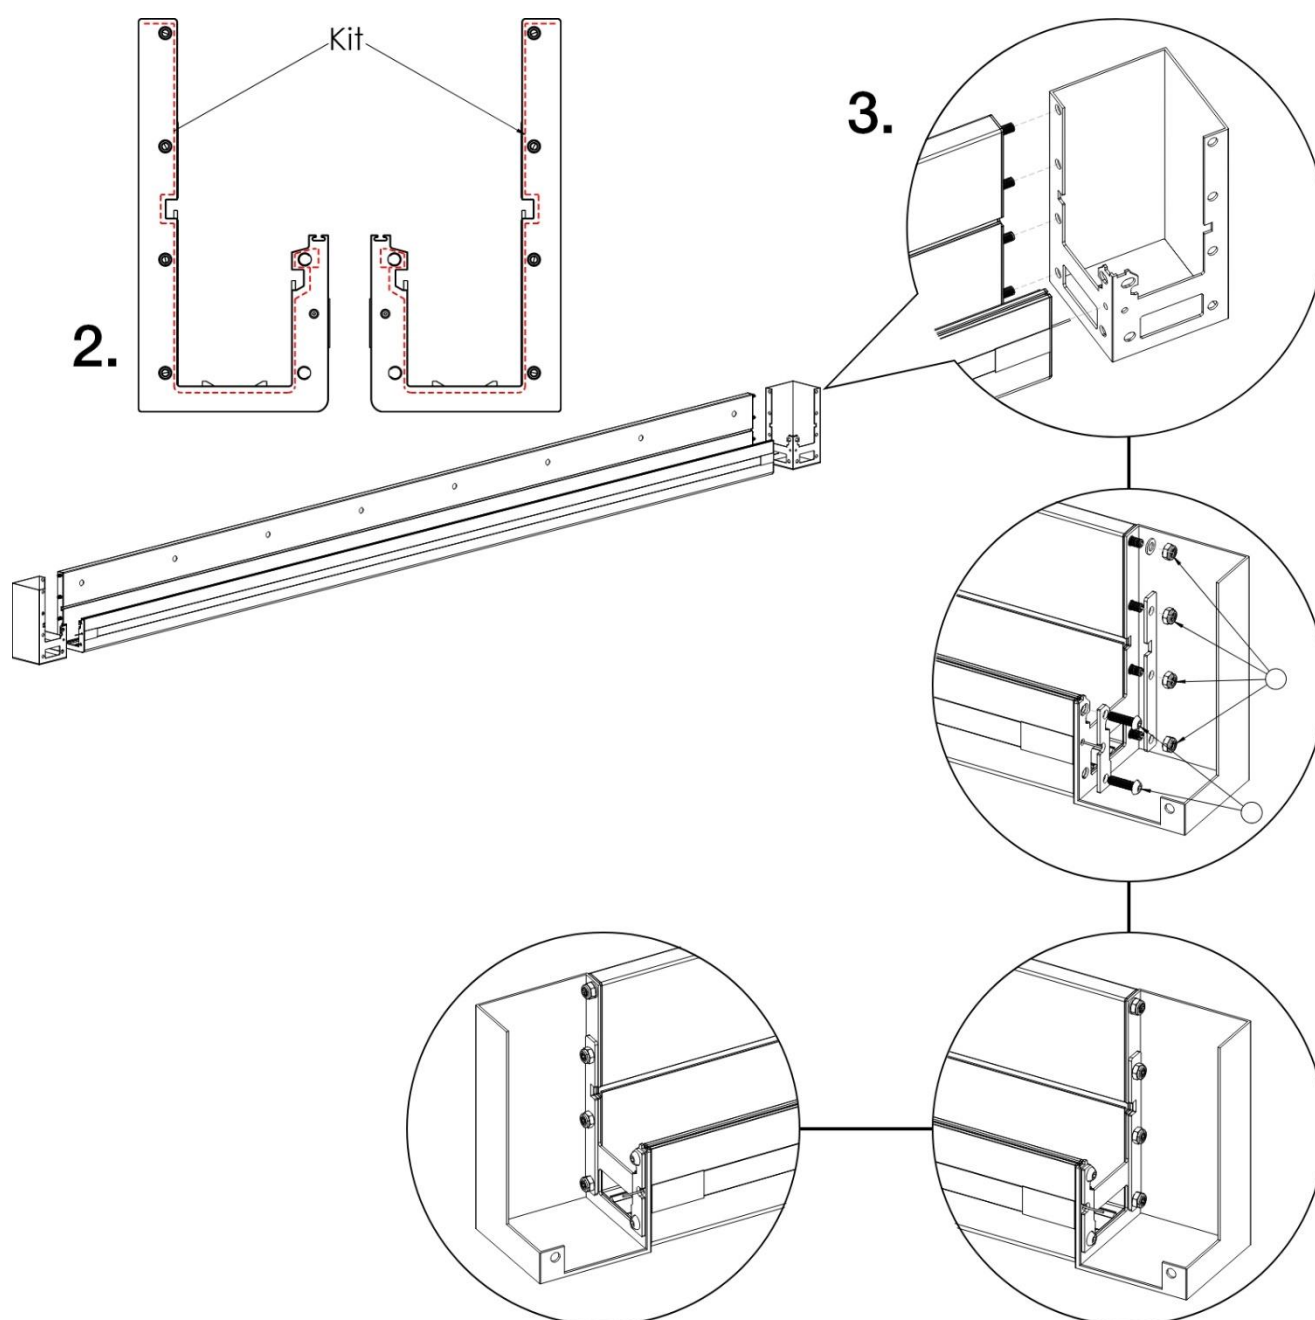


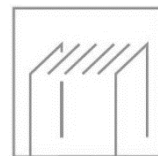

4. Plaats de goot tegen de muur op de gewenste hoogte en markeer vervolgens de gaten zoals u die in uw muurprofiel heeft vorgeboord. Boor nu gaten met de juiste boor. Zorg ervoor dat de goot waterpas hangt.
5. Zet de goot vast. Zorg zelf voor de juiste bevestigingsmaterialen.

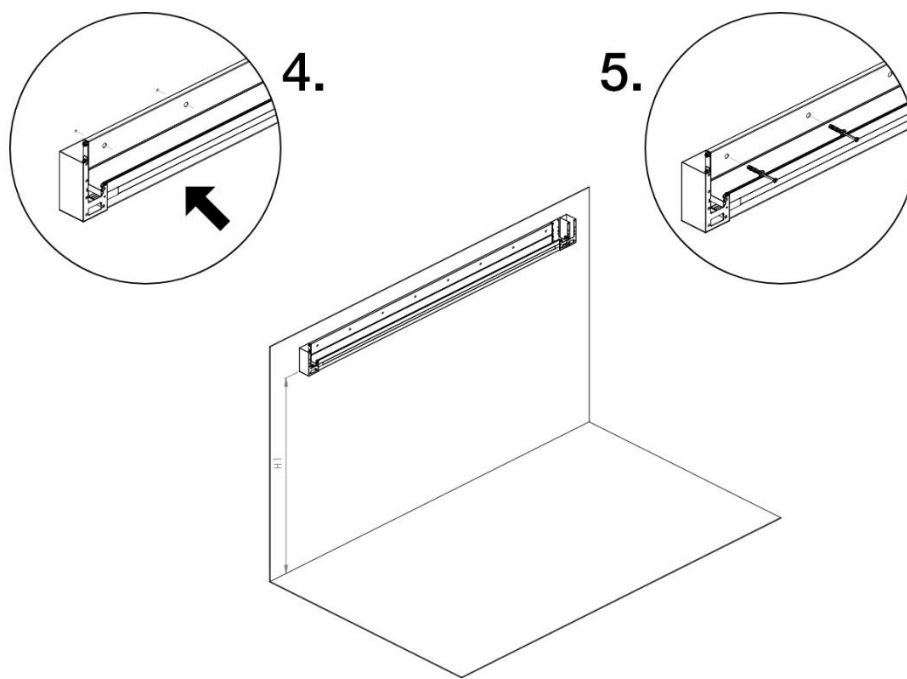

Zorg na de montage van de overkapping voor een passerende aansluiting tussen de overkapping en de muur. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een loodslab.

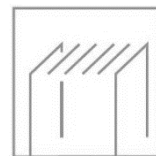



6.4 Bevestiging van de staanders

1. Bepaal de posities van de staanders op het terras en de optionele blinde montagevoeten. Zorg ervoor dat de posities volledig haaks staan en zorg dat de hoogte waterpas is.

De juiste positie van de staanders kunt u vinden in tabel 6.4.1.

LET OP: Wanneer u gebruik maakt van blinde montagevoeten, bevestig deze dan eerst op de ondergrond. De juiste positie van de montagevoeten kunt u vinden in tabel 6.4.2. Voor de bevestiging van de voet aan de ondergrond adviseren wij om gebruik te maken van M12 5.8 Hilti-HY 200 anker met een inlijmdiepte van 170mm.

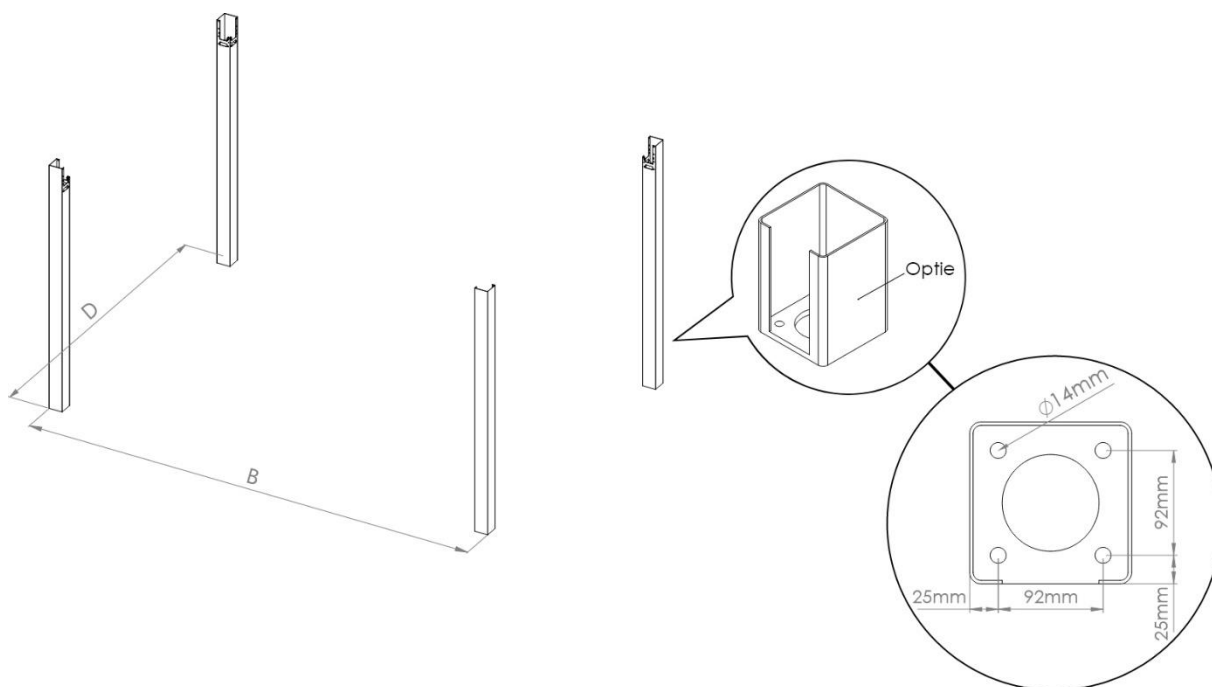

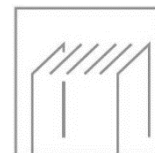



2. Afmetingen buitenkant staanders

Afmeting overkapping (breedte x uitval)	Breedte (B)	Uitval (D)	Diagonaal buitenkant staanders (X)
3124 x 3000 mm	3124 mm	3000 mm	4330 mm
4088 x 3000 mm	4088 mm	3000 mm	5070 mm
5052 x 3000 mm	5052 mm	3000 mm	5875 mm
6016 x 3000 mm	6016 mm	3000 mm	6722 mm
6980 x 3000 mm	6980 mm	3000 mm	7597 mm
3124 x 3500 mm	3124 mm	3500 mm	4691 mm
4088 x 3500 mm	4088 mm	3500 mm	5381 mm
5052 x 3500 mm	5052 mm	3500 mm	6145 mm
6016 x 3500 mm	6016 mm	3500 mm	6959 mm
6980 x 3500 mm	6980 mm	3500 mm	7808 mm
3124 x 4000 mm	3124 mm	4000 mm	5075 mm
4088 x 4000 mm	4088 mm	4000 mm	5719 mm
5052 x 4000 mm	5052 mm	4000 mm	6443 mm
6016 x 4000 mm	6016 mm	4000 mm	7224 mm
6980 x 4000 mm	6980 mm	4000 mm	8044 mm
3124 x 4500 mm	3124 mm	4500 mm	5477 mm
4088 x 4500 mm	4088 mm	4500 mm	6079 mm
5052 x 4500 mm	5052 mm	4500 mm	6765 mm
6016 x 4500 mm	6016 mm	4500 mm	7512 mm
6980 x 4500 mm	6980 mm	4500 mm	8304 mm

Tabel: 6.4.1

Positie staanders

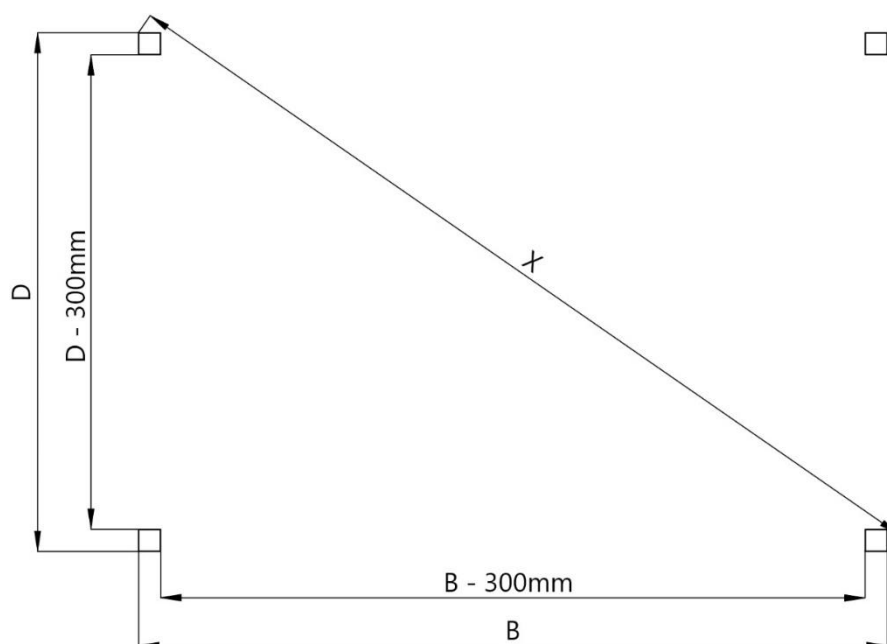

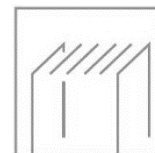



3. Afmetingen buitenkant blinde montagevoet

Afmeting overkapping (breedte x uitval)	Breedte (B1)	Uitval (D1)	Diagonaal buitenkant staanders (X1)
3124 x 3000 mm	3116 mm	2992 mm	4312 mm
4088 x 3000 mm	4080 mm	2992 mm	5051 mm
5052 x 3000 mm	5044 mm	2992 mm	5857 mm
6016 x 3000 mm	6008 mm	2992 mm	6704 mm
6980 x 3000 mm	6972 mm	2992 mm	7579 mm
3124 x 3500 mm	3116 mm	3492 mm	4672 mm
4088 x 3500 mm	4080 mm	3492 mm	5362 mm
5052 x 3500 mm	5044 mm	3492 mm	6127 mm
6016 x 3500 mm	6008 mm	3492 mm	6941 mm
6980 x 3500 mm	6972 mm	3492 mm	7790 mm
3124 x 4000 mm	3116 mm	3992 mm	5056 mm
4088 x 4000 mm	4080 mm	3992 mm	5700 mm
5052 x 4000 mm	5044 mm	3992 mm	6424 mm
6016 x 4000 mm	6008 mm	3992 mm	7205 mm
6980 x 4000 mm	6972 mm	3992 mm	8026 mm
3124 x 4500 mm	3116 mm	4492 mm	5459 mm
4088 x 4500 mm	4080 mm	4492 mm	6060 mm
5052 x 4500 mm	5044 mm	4492 mm	6746 mm
6016 x 4500 mm	6008 mm	4492 mm	7493 mm
6980 x 4500 mm	6972 mm	4492 mm	8286 mm

Tabel: 6.4.2

Positie blinde montagevoeten

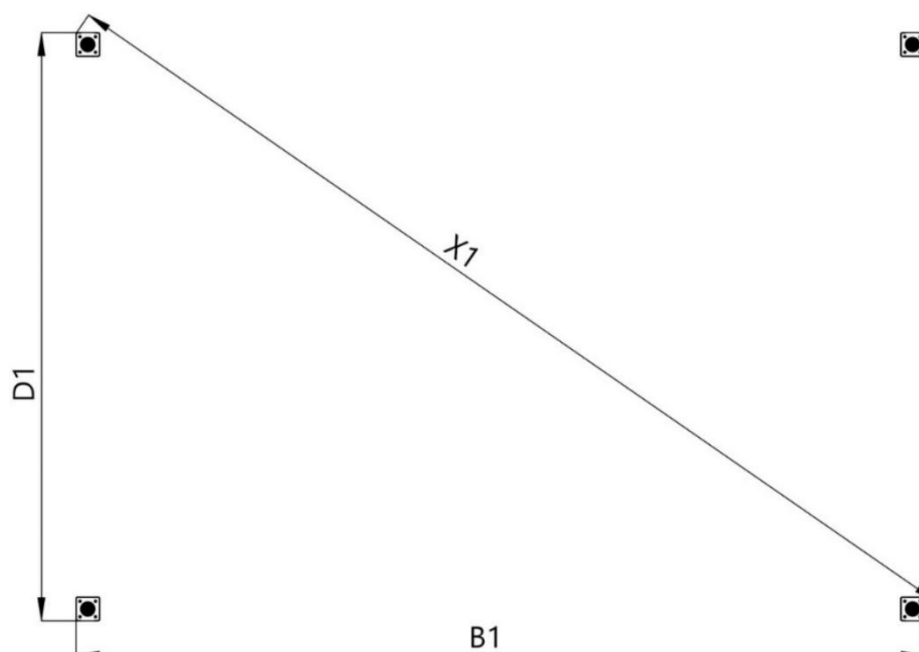

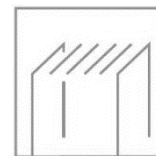


6.5 Goten monteren

Voordat u met de goten aan de slag gaat, zorg ervoor dat de LED strips in het onderste kanaal getrokken zijn. Er is een serie goten geproduceerd waar dit nog niet het geval is en de LED strips er los in liggen.

Controleer de afstanden van de voormonteerde draadeinden.

De draadeinden mogen niet verder uitsteken dan 20-25mm.

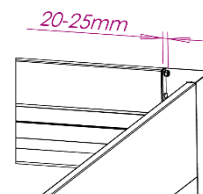



1. Breng kit aan op de pakkingen van de goot volgens onderstaande afbeelding. Herhaal dit bij elke goot, wanneer u die gaat monteren.
2. Schuif de goot in de staander zoals weergegeven op onderstaande afbeelding.

LET OP: Zorg ervoor dat de LED kabel door het gat van het staander heen zit.

Bevestig de grote druk verdeelplaten samen met de sluitringen en borgmoeren op de draadstangen. Draai de borgmoeren slechts enkele slagen vast.


Bevestig vervolgens de kleine verdeelplaten met de M10 schroeven. Draai daarna pas alles gelijkmatig (kruislings) vast.

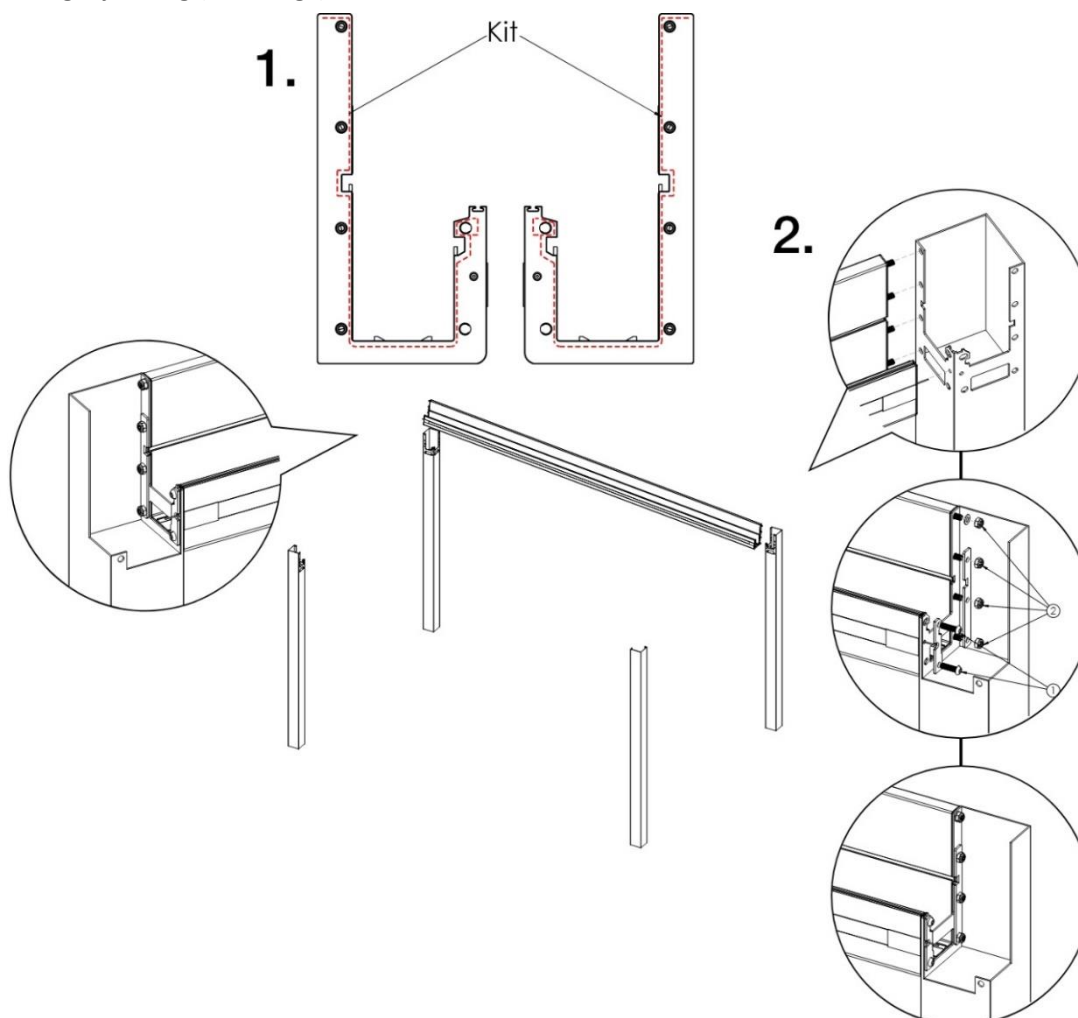

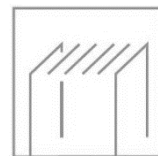


3. Controleer of het frame aan alle kanten waterpas is.


Check het kruis

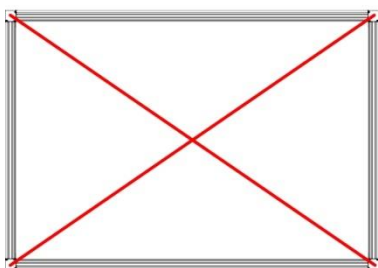

Check of de staanders waterpas staan



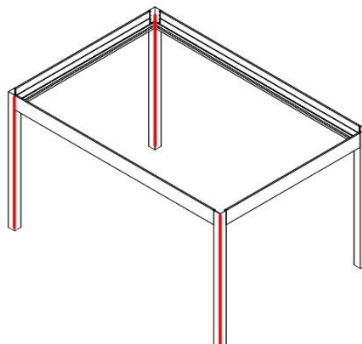



Check of de goten waterpas zijn

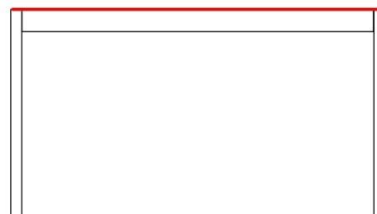

Optioneel: Montage blinde montagevoeten.


Schroef de staanders aan de blinde montagevoeten aan minimaal twee zijdes vast. Doe dit met de schroeven St. 6.3 x 25mm, 4 x per zijde. Positioneer de schroeven zoals staat weergegeven op de afbeelding hieronder.

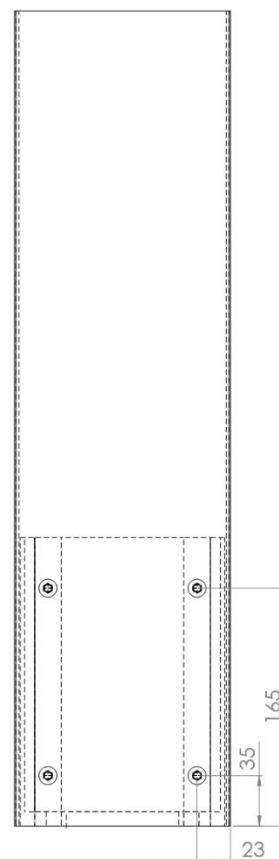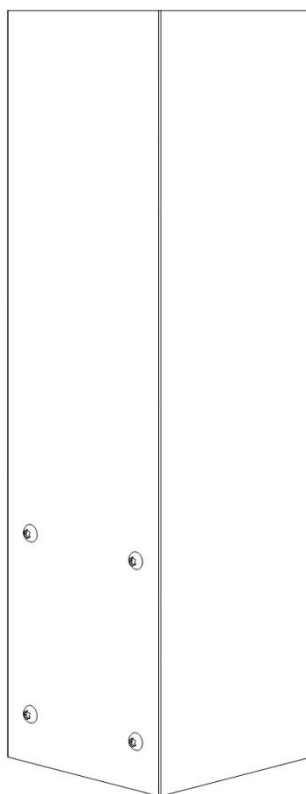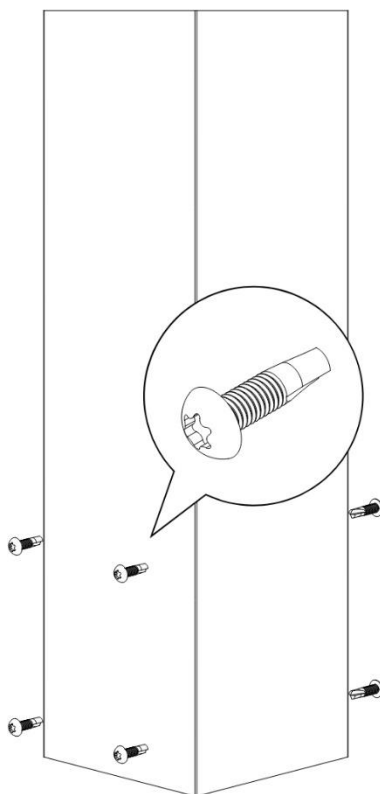


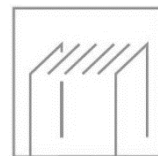

6.6 Bladvanger plaatsen

1. Breng kit aan op de onderzijde van de bladvangers
2. Plaats de bladvanger in het gat van de staander en schuif deze in de HWA pijp.




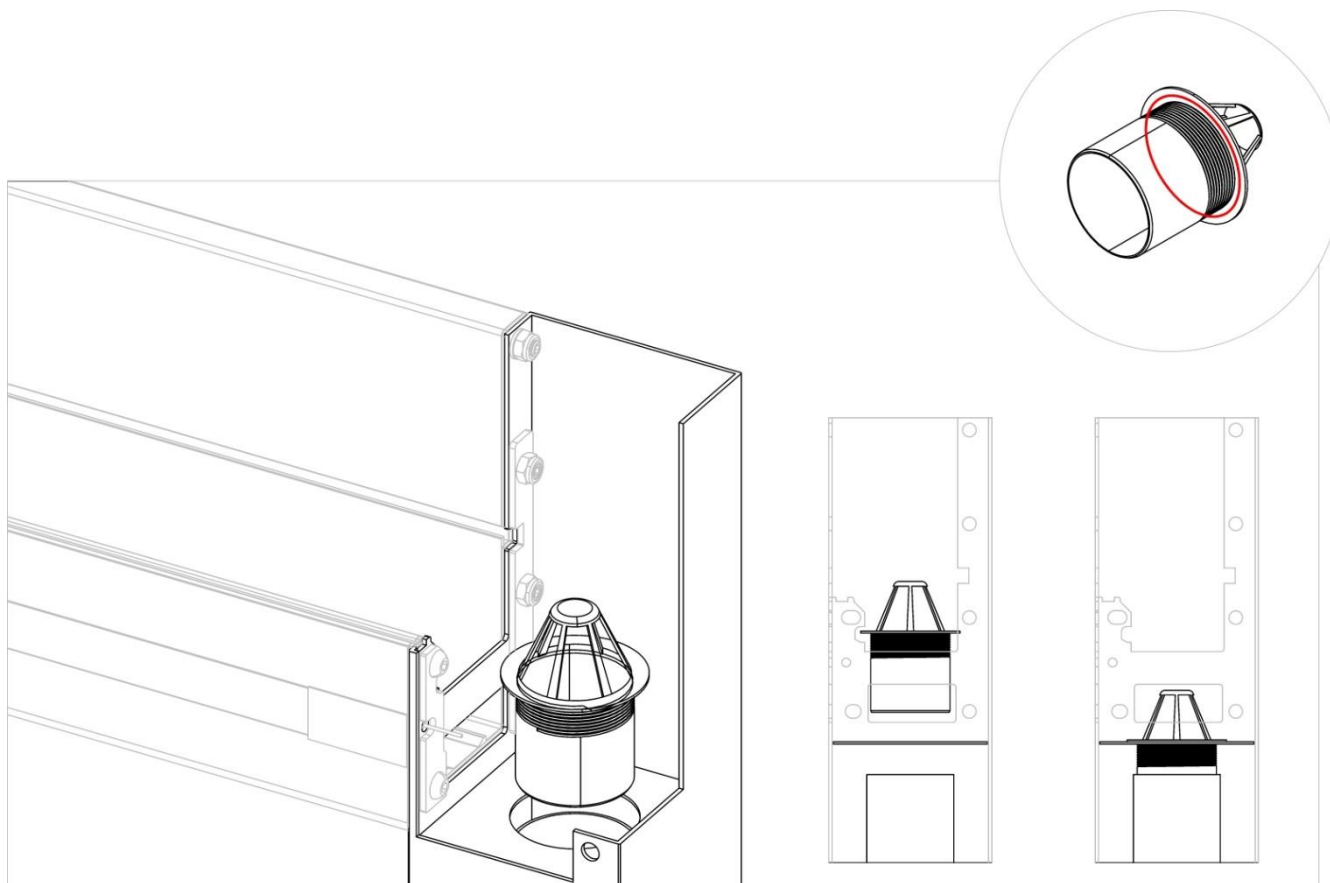


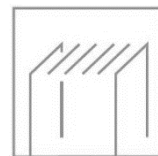


6.7 Plaatsen van de voeding en de LED receiver


Bepaal eerst in welke goot u de voeding en LED receiver gaat plaatsen. Gebruik hiervoor alleen de uitval goten.

1. Monteer de voeding aan de elektronica beugels met de St.2,9x9,5mm schroeven.
Monteer de LED-receiver aan de elektronica beugel. Gebruik hiervoor tie-wraps.
2. Zet de beugels eventueel vast in de goot met de zelfborende ST.4,2x32mm schroeven.

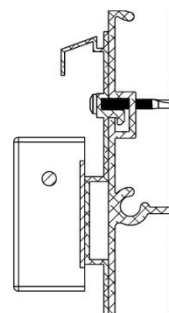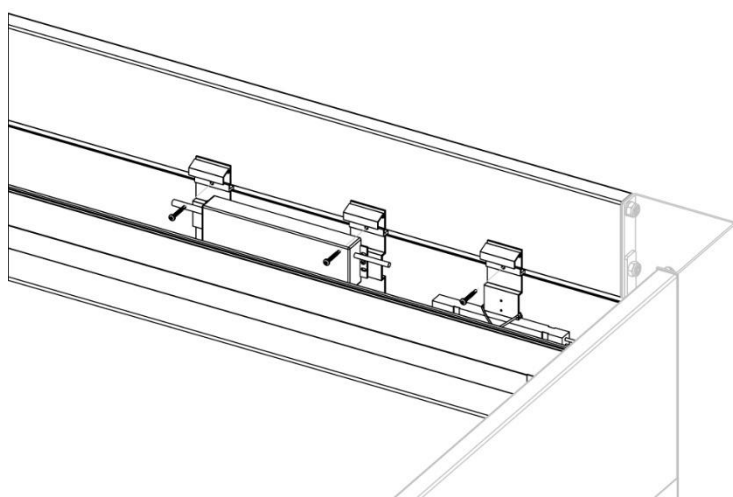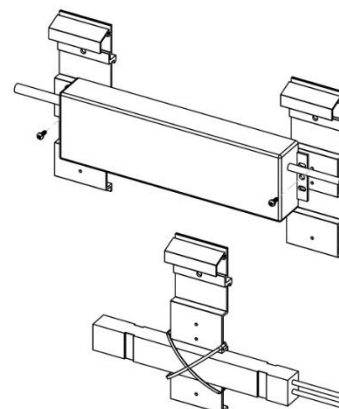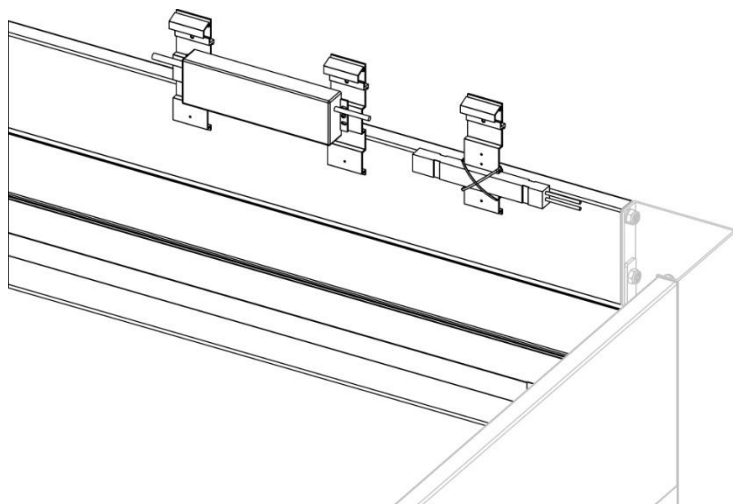

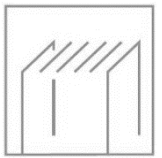

6.8 Aansluiten van de LED verlichting

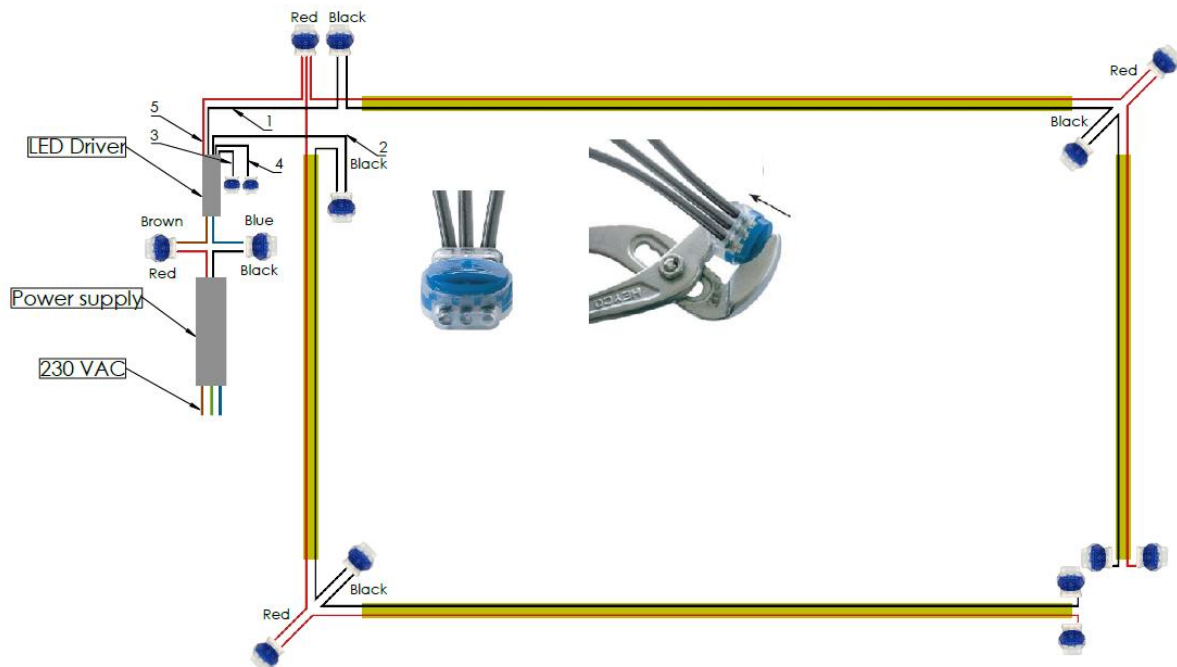


Sluit de LED verlichting volgens bovenstaand schema aan.

Opmerking 1: De kabels van de LED verlichting zijn gesoldeerd en daarom kwetsbaarder op het soldeerpunt. Trek of buig niet intensief bij installatie.


Opmerking 2: Door het gebruik van de scotchlok connector, hoeven de uiteindes van de kabels niet gestript te worden.

Opmerking 3: Let op dat u maximaal 2 LED strips per kanaal aansluit.

Opmerking 4: let op dat u alle losse draden met 1 scotchlok afdopt. Gebruik slechts 1 scotchlok per loze draad. Dit voorkomt kortsluiting tussen de draden en het frame, of de draden onderling.

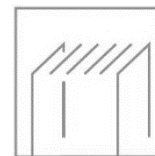


6.9 Programmeren van de LED verlichting

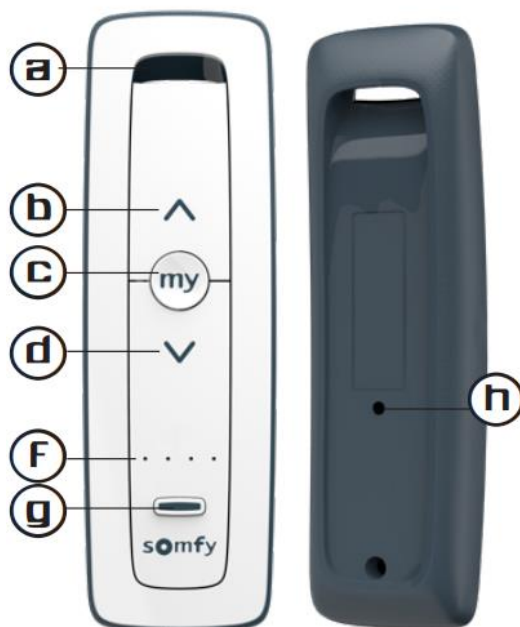

- A. Wandsteun van de afstandsbediening
- B. Toets op / aan / openen
- C. STOP / MY toets
- D. Toets neer / uit / sluiten
- F. Controlelampjes voor het bedienen van de toetsen en de kanaal keuze toets
- G. Kanaalkeuzetoets
- H. PROG toets

Afstandsbediening details:

Kanalen:	5
Batterij type:	2430 Lithium
Batterij spanning voltage:	3V
Dikte:	22mm
Breedte:	49mm
Hoogte:	145mm
Kleur:	Wit
Radiofrequentie:	433,42 MHz
Radiobereik:	20m door muren
Beschermings index:	IP30
Details:	Schokbestendig / Voor gebruik binnenshuis

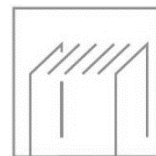

Programmeren van de LED verlichting

Stap 1: Schakel de spanning in.

Stap 2: Bepaal op welk kanaal van de afstandsbediening u de LED-verlichting aangesloten wilt hebben. Zorg ervoor dat de afstandsbediening op het juiste kanaal staat.

Stap 3: Aansluiten van kabel groep 1

Druk tegelijk op de **Op** en **Neer** toets, een LED-verlichting gaat aan en weer uit. Druk kort op de **PROG** toets van de afstandsbediening. De LED-verlichting gaat aan en gaat weer uit.

De afstandsbediening voor deze LED-verlichting is geregistreerd.

Stap 4: Aansluiten van kabel groep 2

Zorg ervoor dat de afstandsbediening op hetzelfde kanaal staat als bij stap 3. Druk tegelijk op de **Op** en **Neer** toets, een LED-verlichting gaat aan en weer uit. Druk kort op de **PROG** toets van de afstandsbediening. De LED-verlichting gaat aan en gaat weer uit.

De afstandsbediening voor deze LED-verlichting is geregistreerd.



Verwijderen van de programmering van de verlichting

Stap 1: Schakel de voeding gedurende 4 s uit.

Stap 2: Schakel de voeding weer in gedurende ongeveer 10 s (minimaal 5 s en maximaal 15 s).


Stap 3: Schakel de voeding gedurende 4 s uit.

Stap 4: Schakel de netvoeding weer in. Alle LED-verlichtingen gaan aan en weer uit.

Stap 5: Druk op de **PROG** toets van de afstandsbediening tot alle LED-verlichtingen twee keer aan en daarna weer uit gaan. De ontvanger is gereset in de oorspronkelijke configuratie

De verlichting is verwijderd van de kanalen op uw afstandsbediening.



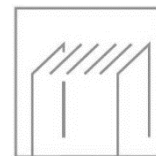


6.10 Plaatsen van de zijliggers


OPMERKING: De glasprofielen zijn voor gemonteerd op de liggers, maar ze moeten worden nagetrokken. Controleer daarom of alle schroeven goed vastzitten. Losse schroeven kunnen leiden tot lekken tussen de glasprofielen en de liggers en onveilige situaties.

1. Snijdt 2 stukken van 100mm van de rol EPDM schuim. Haal de beschermfolie van het schuim en plak het schuim op beide zijdes van de voorste goot. Zorg ervoor dat het schuim $\pm 75\text{mm}$ op de goot zit en is uitgelijnd met de goot. Deze pakking functioneert als waterdichting tussen het glasprofiel en de goot.
2. Haak de zijliggers in de achterste goot met het haakje en lijn de zijliggers uit met uitval goten.
3. Schroef de liggers vast in de achterste goot met de ST5.5 x 16mm schroeven. Welke al voor gemonteerd zitten in de achter plaat van de liggers.

LET OP: zorg ervoor dat er nog $\pm 3\text{mm}$ ruimte is tussen de ligger en de goot. Later in de montage valt tussen de ligger en de goot een afdekprofiel. Hier is deze 3mm voor nodig.

4. Boor een gat voor van $\varnothing 4,5\text{mm}$ in het glasprofiel van de zijliggers die uitlijnt met de gleuf in de voorste goot. Schroef vervolgens met de St. 4.2x19mm schroef het glasprofiel vast aan de goot. Doe dit voor beide zijliggers.

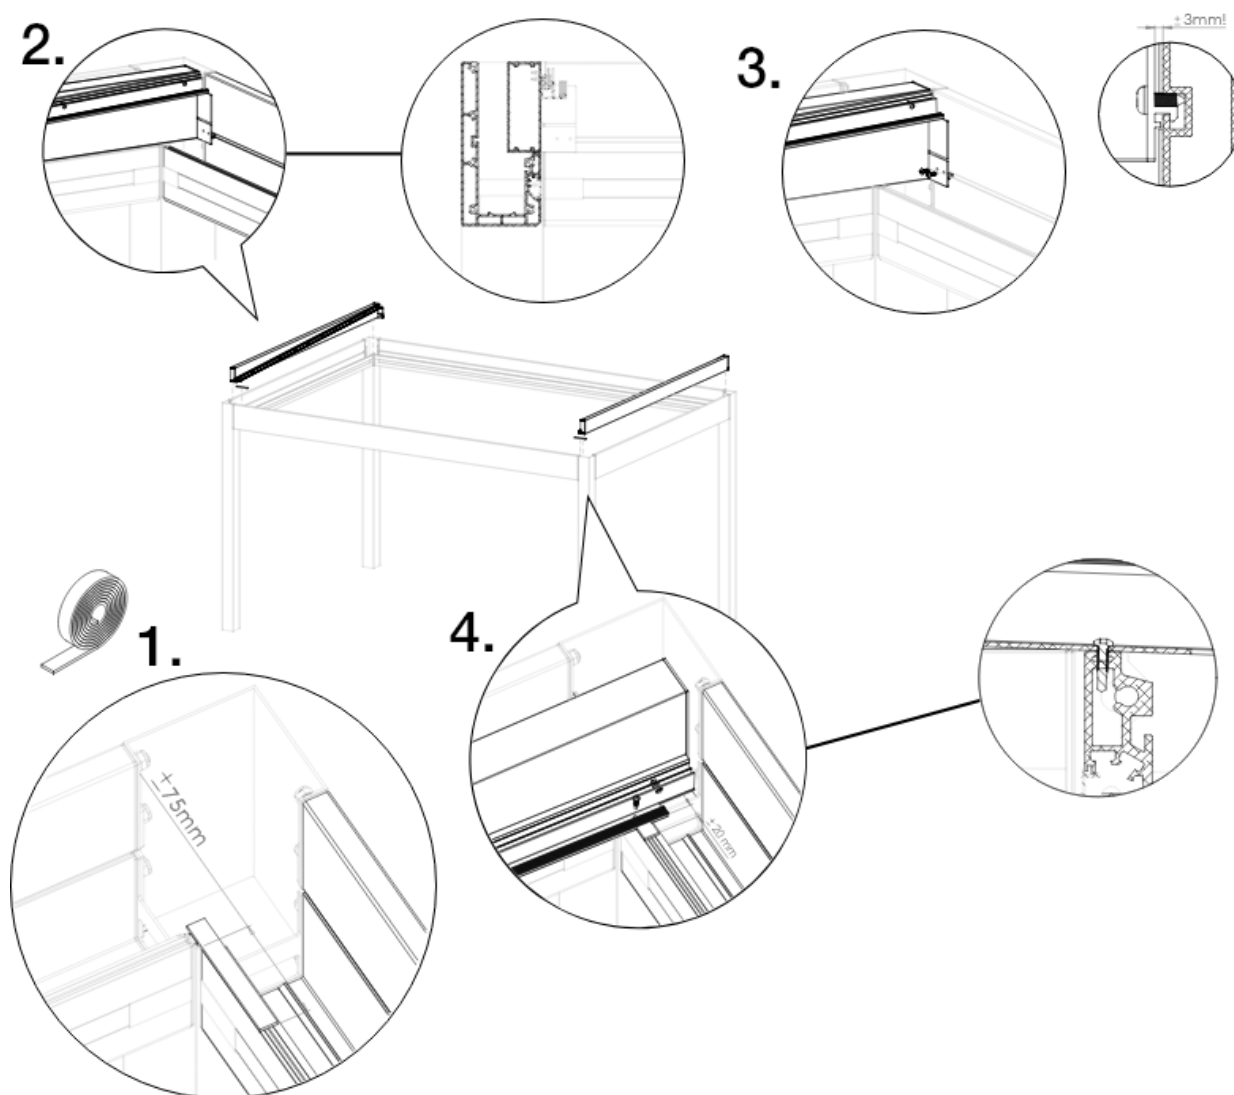

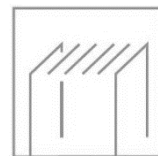



6.11 Plaatsen van de kliklijsten en tussenliggers

OPMERKING: De glasprofielen zijn voor gemonteerd op de liggers, maar ze moeten worden nage trokken. Controleer daarom of alle schroeven goed vastzitten. Losse schroeven kunnen leiden tot lekken tussen de glasprofielen en de liggers en onveilige situaties.



Opmerking: Werk bij het plaatsten van de kliklijsten en tussenliggers vanaf één kant. Dit zorgt voor een makkelijkere montage.


1. Plaats de kliklijst in het gootprofiel. Let op! Zorg ervoor dat tijdens het plaatsen de kliklijst strak tegen de zijligger aangehouden wordt. Dit zorgt ervoor dat de kliklijst in het gootprofiel en in een stukje staander klikt.

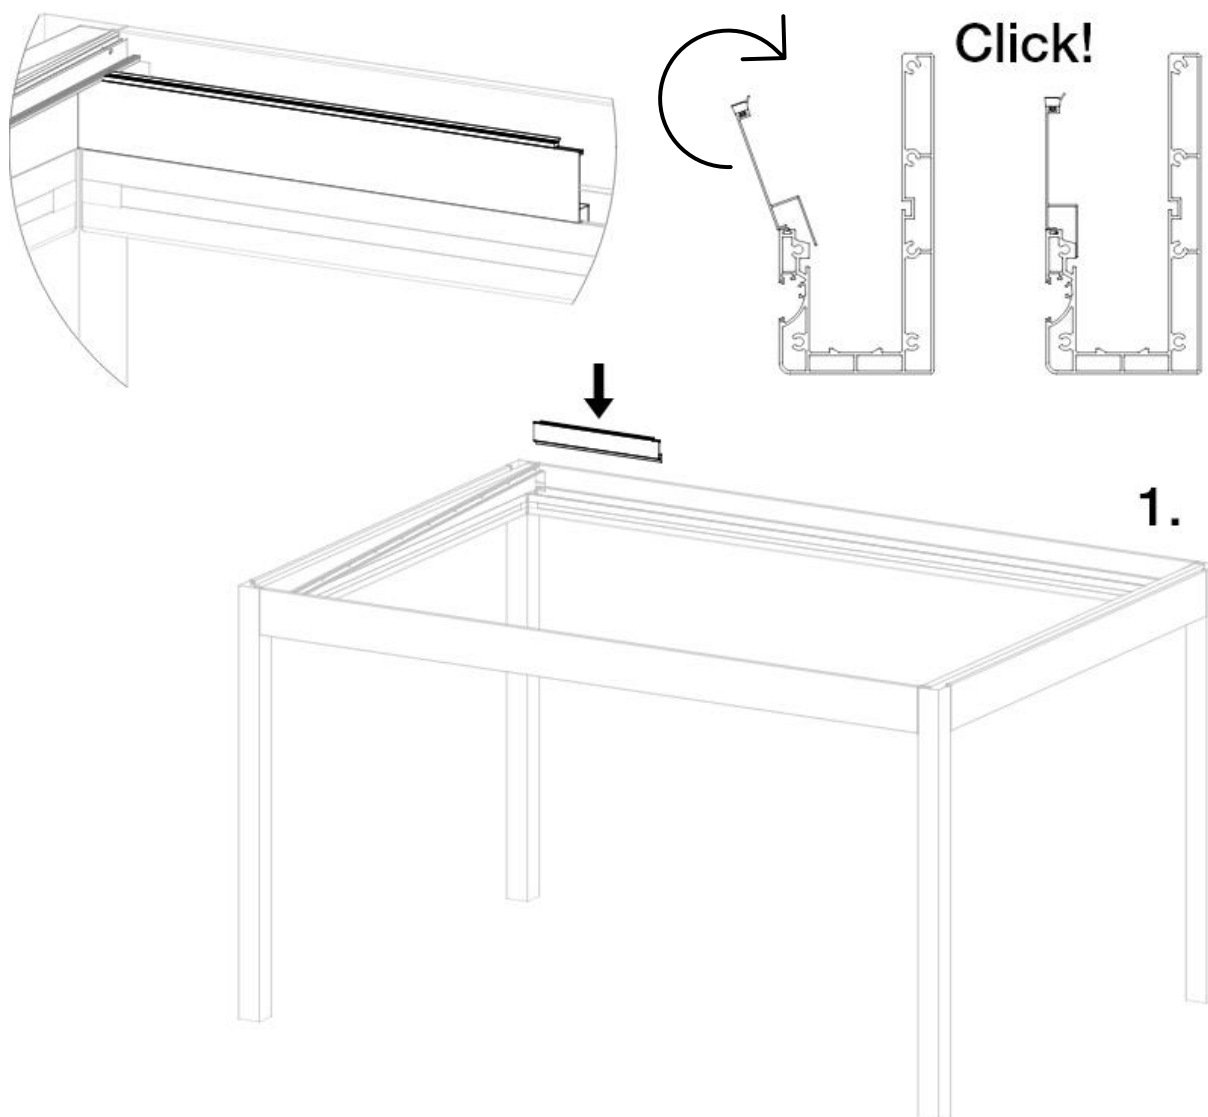

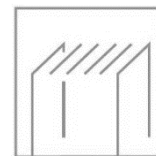



2. Snijdt een stuk van $\pm 200\text{mm}$ af van de rol EPDM schuim. Haal het beschermfolie van het schuim en plak het schuim op de voorste goot in het hart van de tussenligger. Zorg ervoor dat het schuim is uitgelijnd met de goot en $\pm 20\text{mm}$ aan beide zijdes van de tussenligger uitsteekt.
3. Haak de tussenligger in de achterste goot met het haakje en schuif de ligger vervolgens tegen de kliklijst aan. Schroef de ligger vast in de achterste goot met de 2x ST5.5 x 16mm schroeven. Welke al voor gemonteerd zitten in de achter plaat van de liggers.
LET OP: zorg ervoor dat er nog $\pm 3\text{mm}$ ruimte is tussen de ligger en de goot. Later in de montage valt tussen de ligger en de goot een afdekprofiel. Hier is deze 3mm voor nodig.
4. Boor gaten voor van $\varnothing 4,5\text{mm}$ in de glasprofielen van de tussenligger die uitlijnen met de gleuf in de voorste goot. Schroef vervolgens met de 2x St. 4.2x19mm schroeven de glasprofielen vast aan de goot.

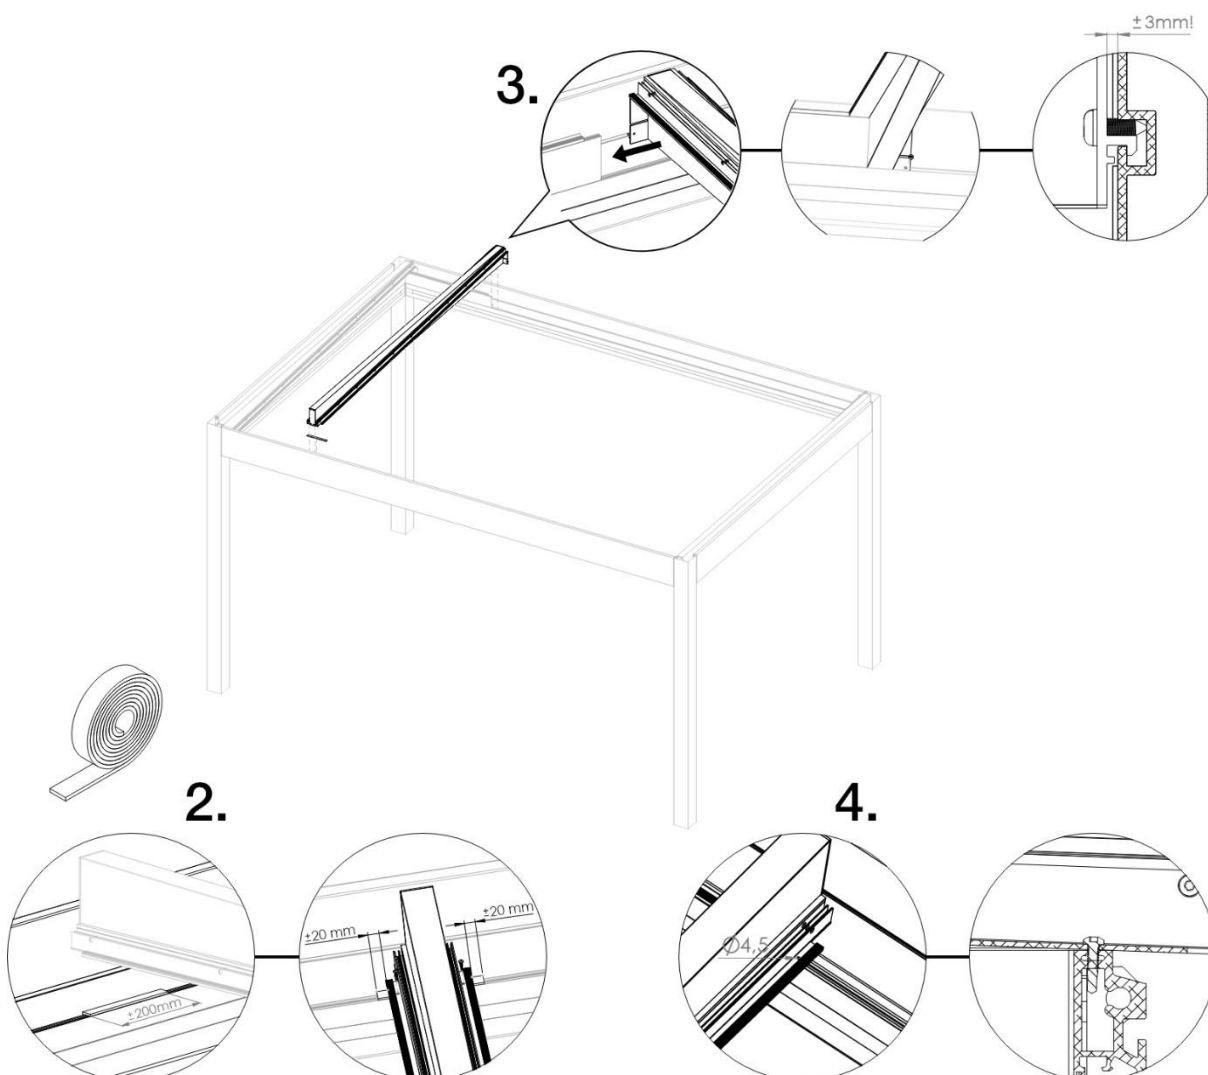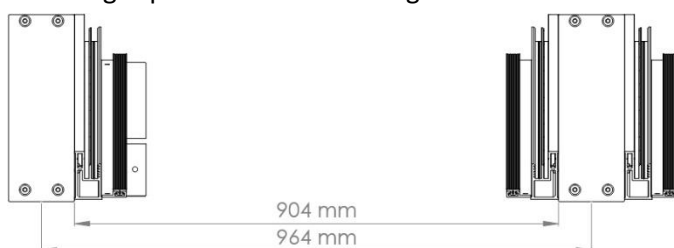

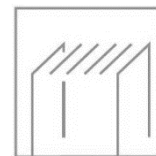


5. Herhaal de voorgaande stappen 1 t/m 4 voor het plaatsen van de overige kliklijsten en tussenliggers. Begin bij het monteren aan één kant.

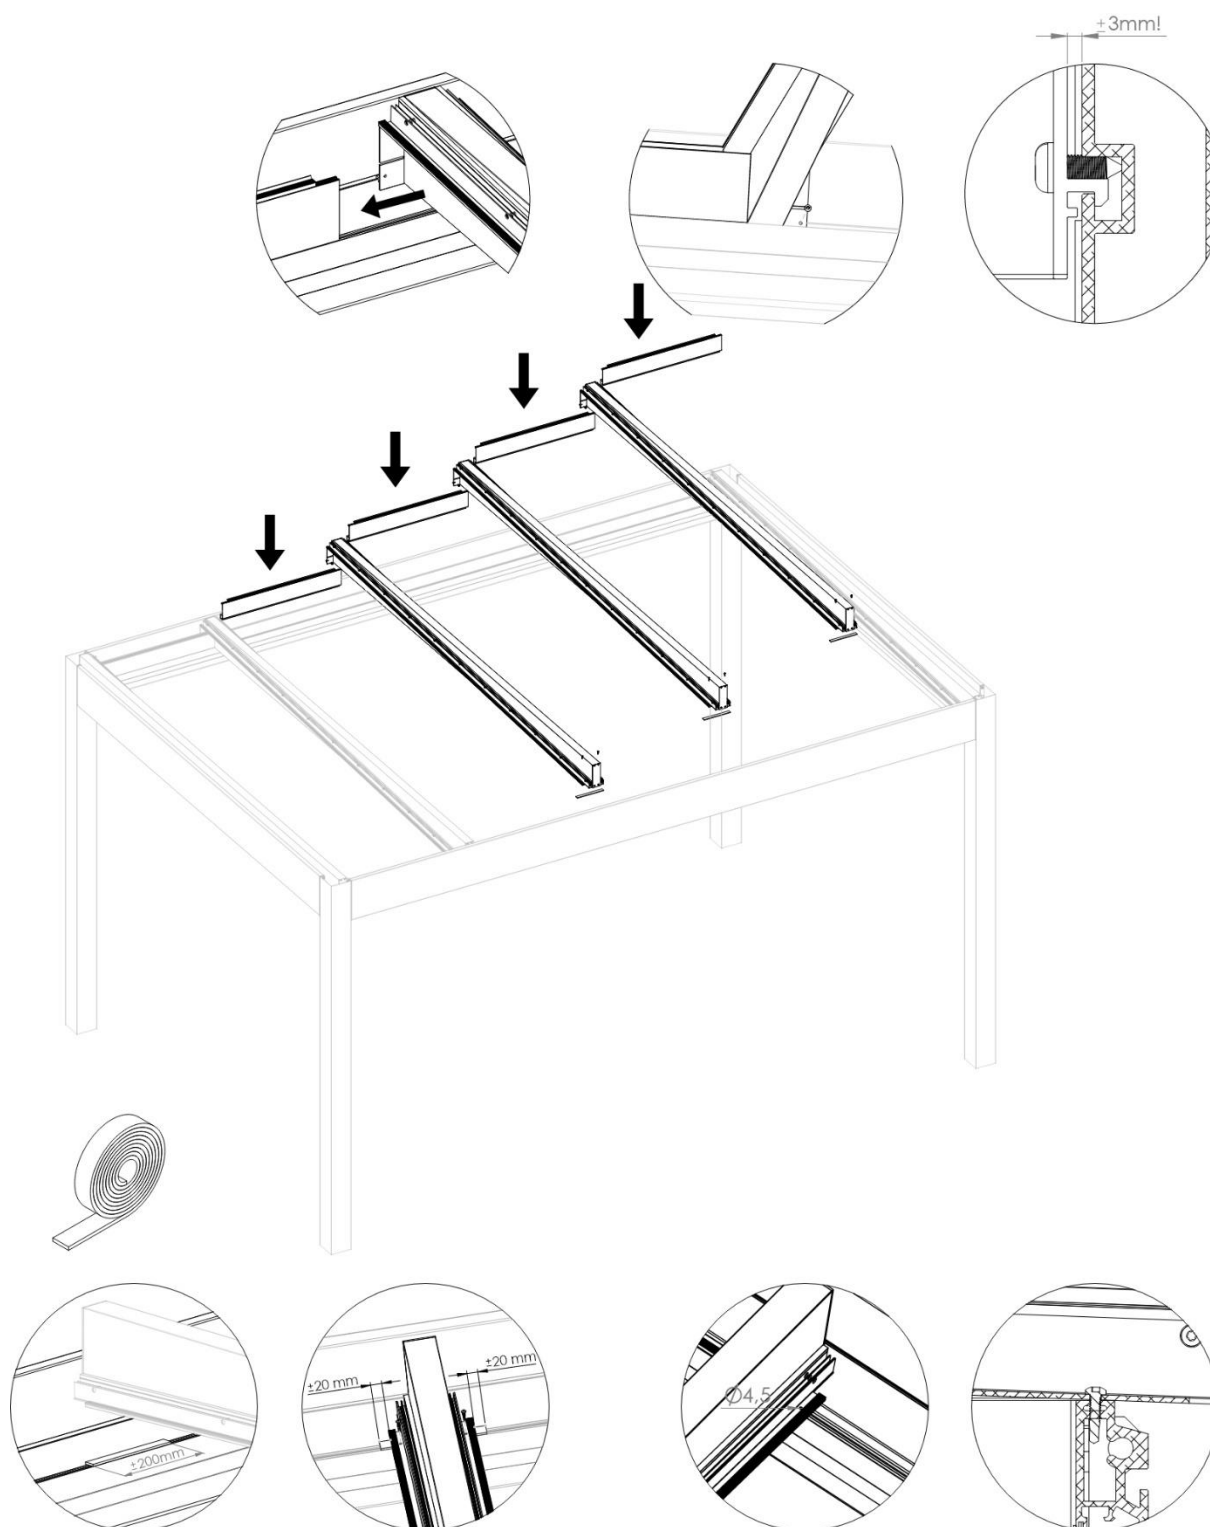


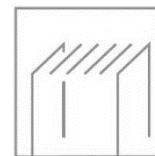

6.12 Plaatsen van de goot rubbers


1. Vouw de uitstekende flapjes van het schuim om en plaats van de gootrubbers.
2. Snijdt de schuim flapjes af ten hoogte van de gootrubbers.

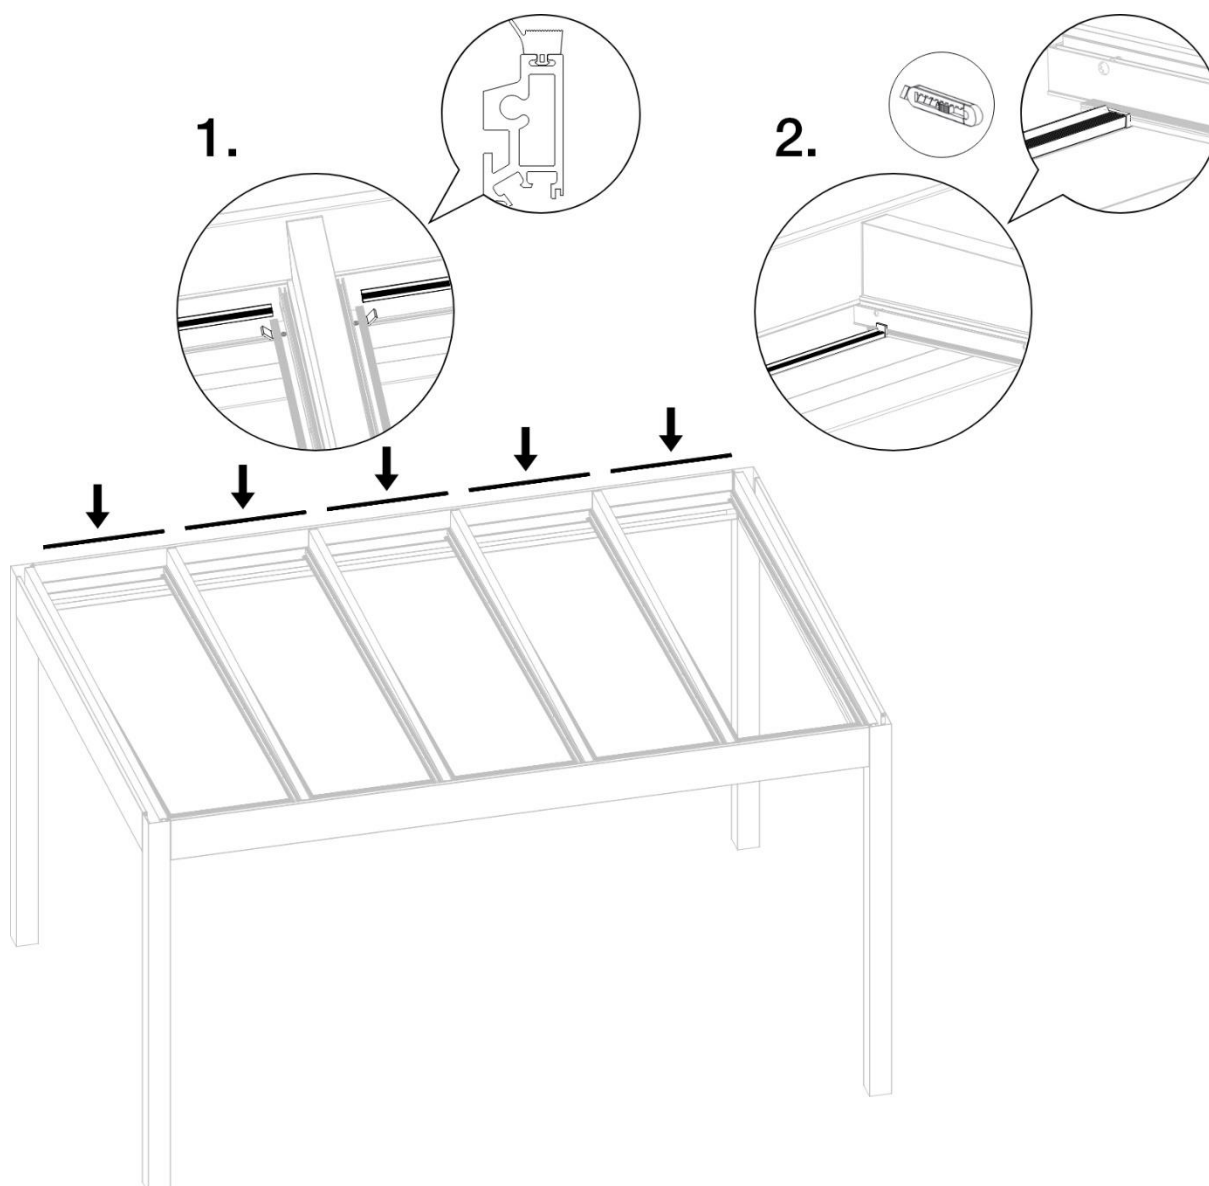


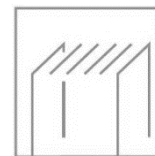

6.13 Vastschroeven van de liggers aan de afwerk kliklijst


1. Boor gaten voor van $\varnothing 4,5\text{mm}$ in de glasprofielen van de liggers die uitlijnen met de gleuf in de afwerk kliklijst.
2. Schroef de glasprofielen met de St. 4.2x19mm schroeven vast aan de afwerk kliklijst.

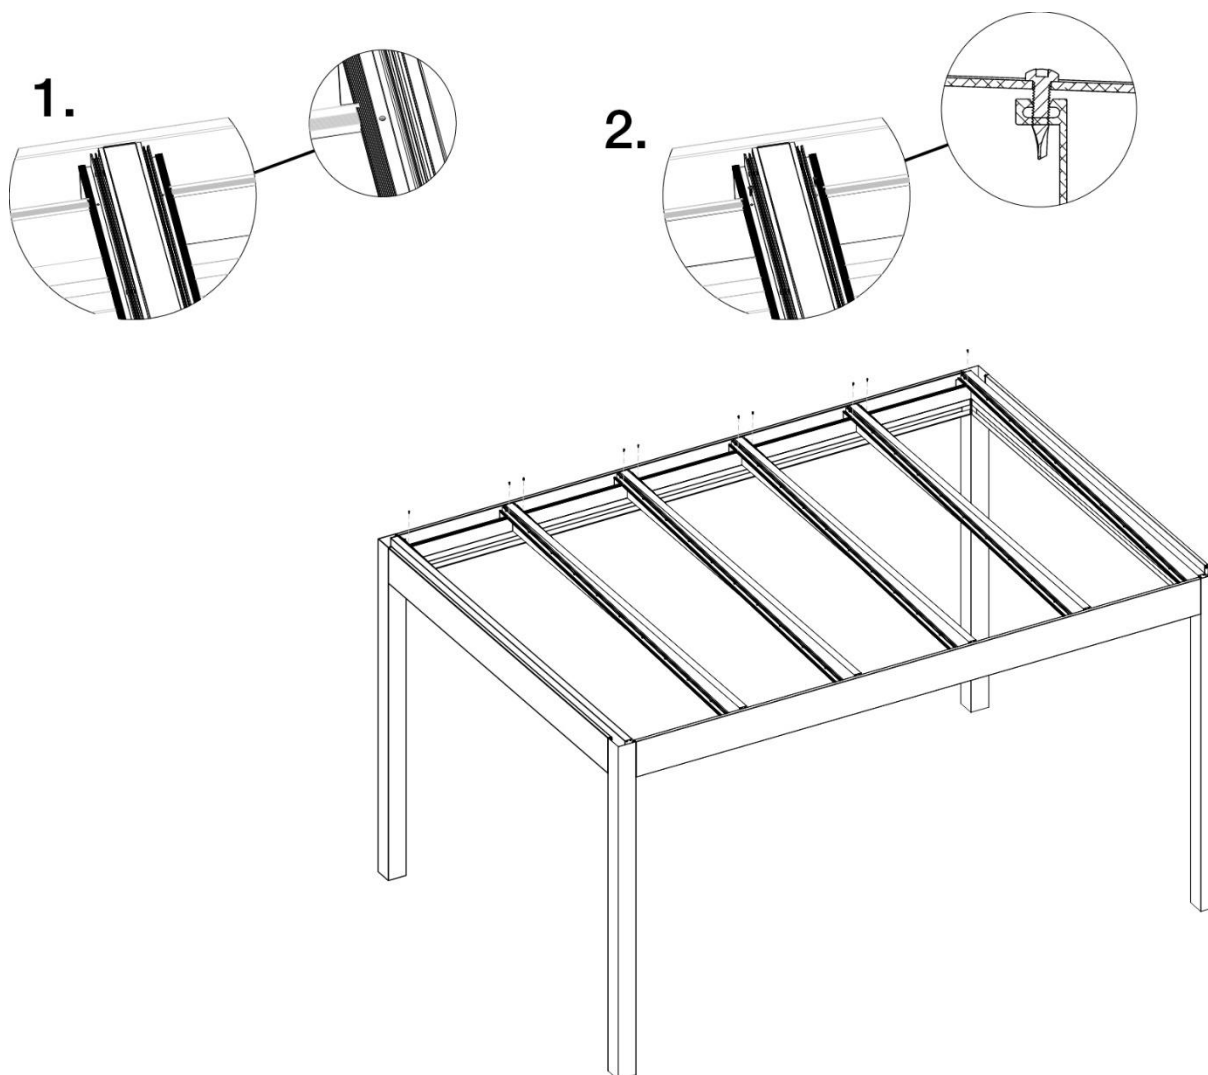


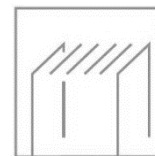

6.14 Monteren van glaspanelen


1. Verwijder de beschermfolie van de tape.
2. Plak het glas-druipprofiel aan de onderkant van de glasplaat op kopse kant.
3. Herhaal stap 1 en 2 voor alle glaspanelen.

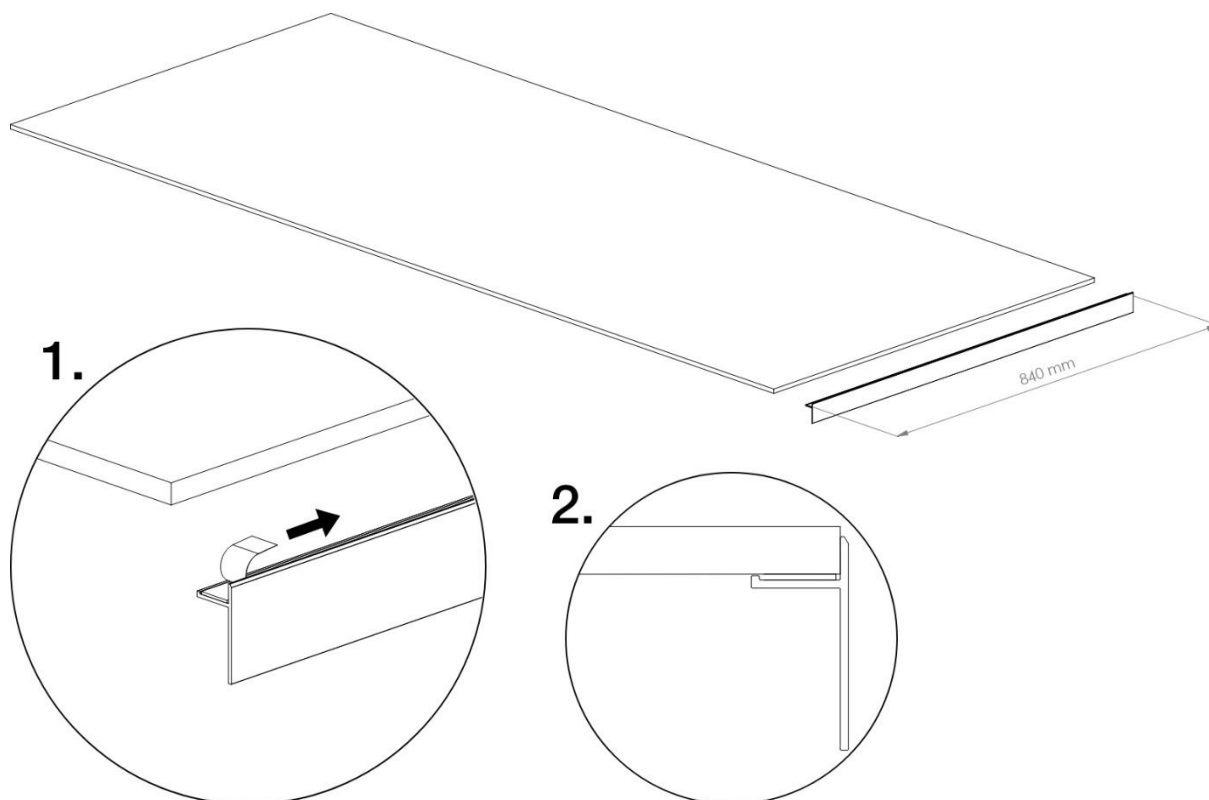


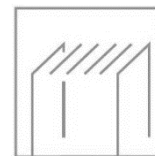


6.15 Plaatsen van de glaspanelen en glaslatten


1. Schuif het rubber van het glasprofiel naar achter, zodat het glas druipprofiel op het glasprofiel kan liggen. Leg vervolgens de eerste glasplaat tussen de liggers op het glasprofiel.
2. Verwijder de beschermfolie van de tape en plak het spatprofiel op het glaspaneel. Zorg ervoor dat het spatprofiel tussen de glasprofielen valt en tegen de goot aanligt.

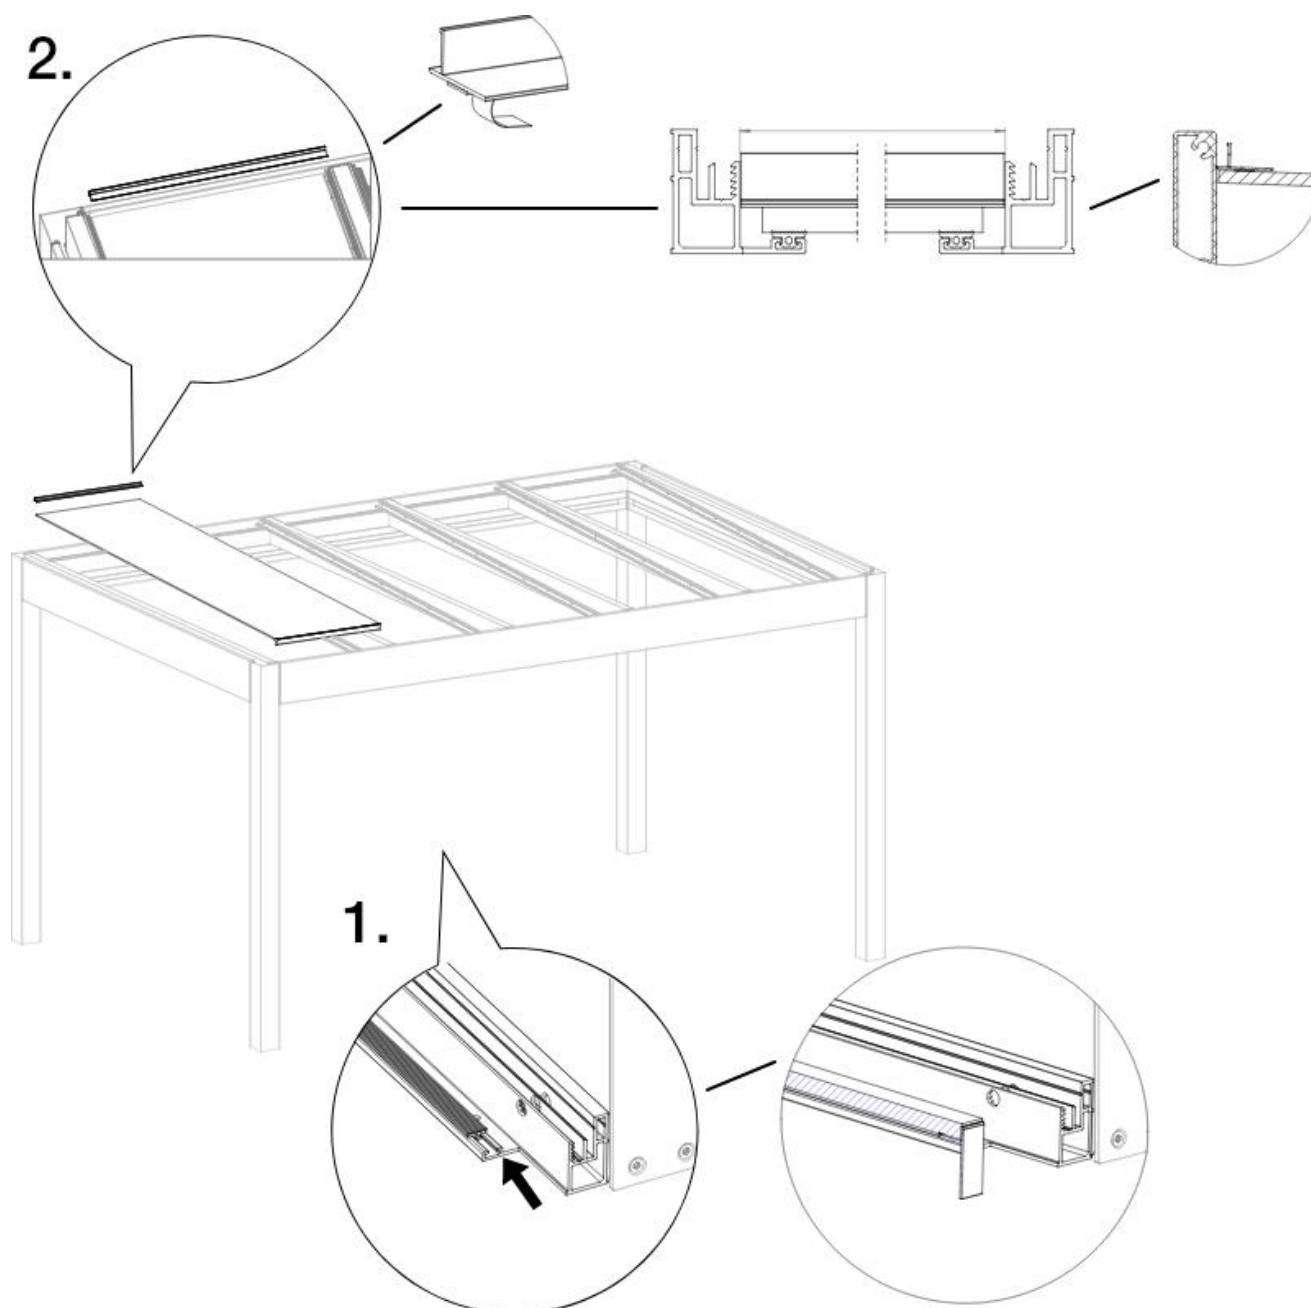

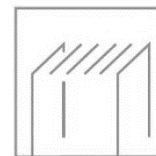



3. Klik de glaslatten in de glasprofielen. Sla de glaslatten goed aan. Gebruik hier bijvoorbeeld een rubberen hamer en een houten blokje voor.
*Zorg ervoor dat de glaslatten achter tegen de spatprofielen aanliggen.
4. Boor gaten voor van $\varnothing 4,5\text{mm}$ in de glaslatten. Boor de gaten met een onderlinge afstand van circa 900mm. Begin circa 50mm uit het einde en eindig circa 50mm uit het einde. Schroef vervolgens de glaslatten vast aan de glasprofielen met de St.4,2 x 32mm schroeven.

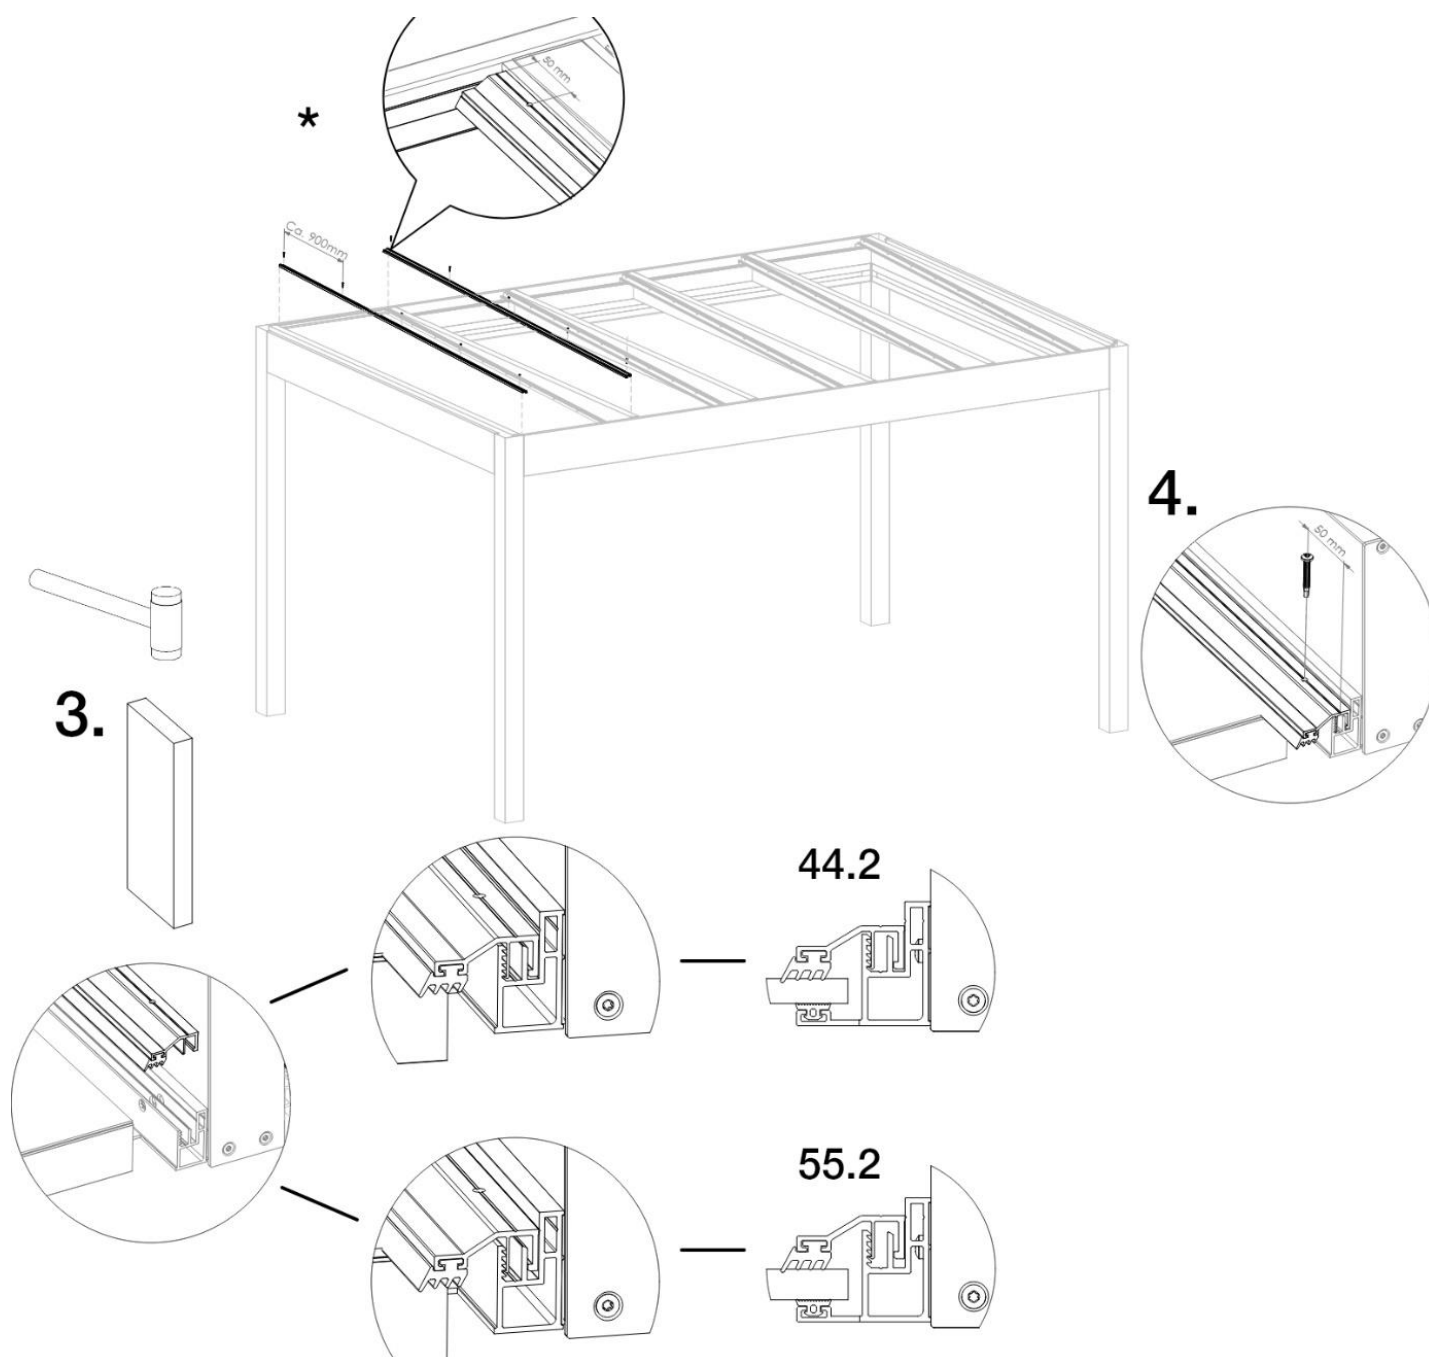

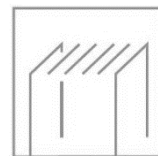


5. Herhaal de voorgaande stappen 1 t/m 4 voor de andere glaspanelen en glaslatten.

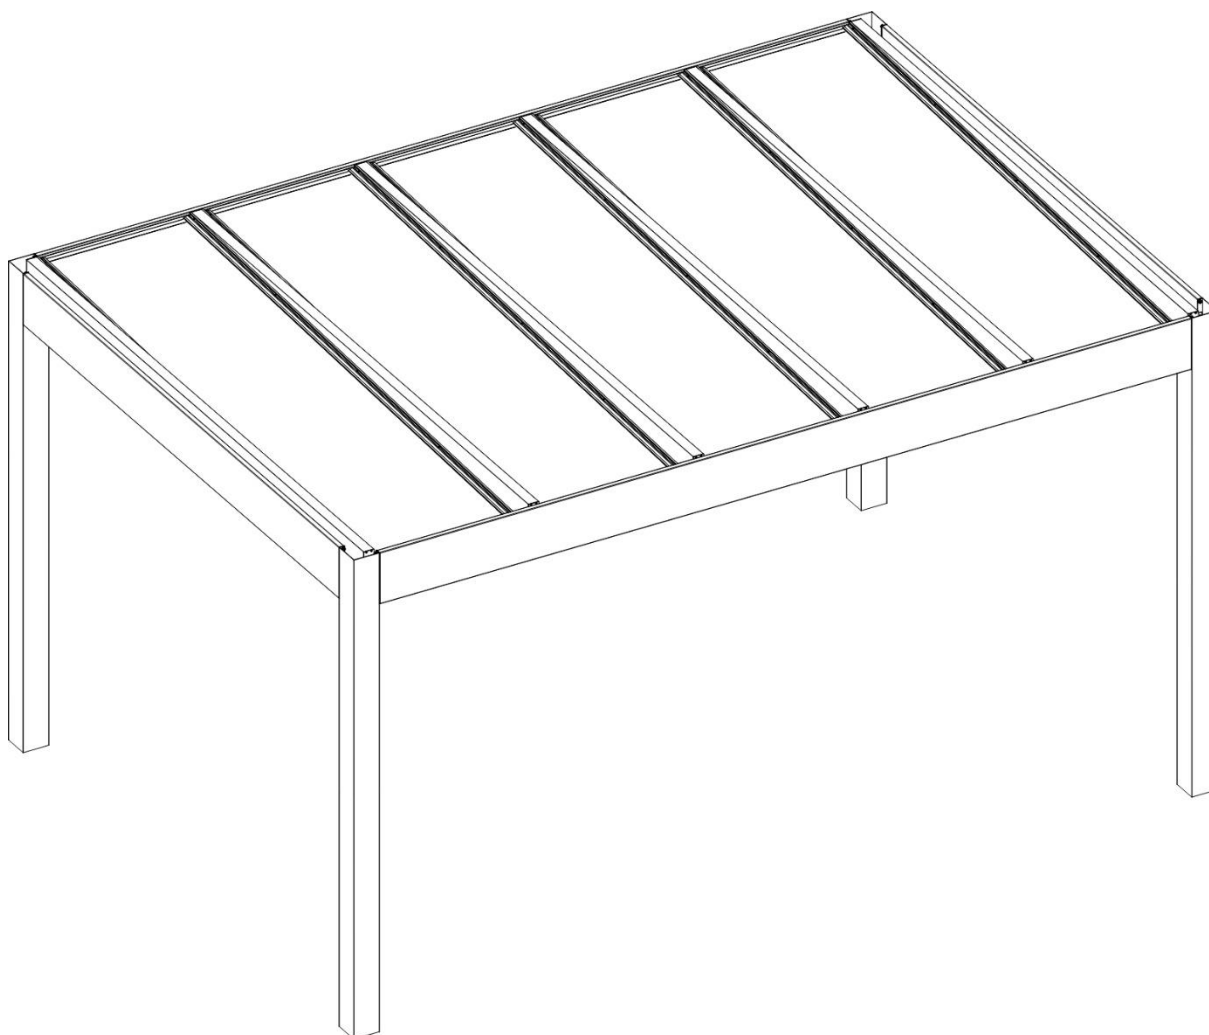


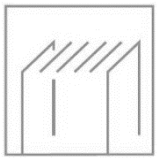

6.16 Monteren achterste afdekkap


1. Plak het compriband aan de onderzijde van de achterste afdekkap. Doe dit over de hele lengte van het profiel, strak tegen de uitstekende rib aan de zijde van het rubber.
2. Boor gaten voor van $\varnothing 4,5\text{mm}$ in de afdekkap. Boor de gaten met een onderlinge afstand van circa 500mm. Begin circa 50mm uit het einde en eindig circa 50mm uit het einde. Schroef vervolgens de afdekkap vast aan de goot met de St.4,2 x 19mm schroeven.
3. Schroef de afdekkap ook vast aan alle tussenliggers. Doe dit 10mm vanaf de verhogings van het afdekkaprofiel.
4. Snijdt het rubber aan beide zijdes van de tussenliggers in. Houd de breedte van 60mm aan en snijdt het rubber 40mm in. Dit zorgt voor een betere aansluiting tussen het rubber en het glas.

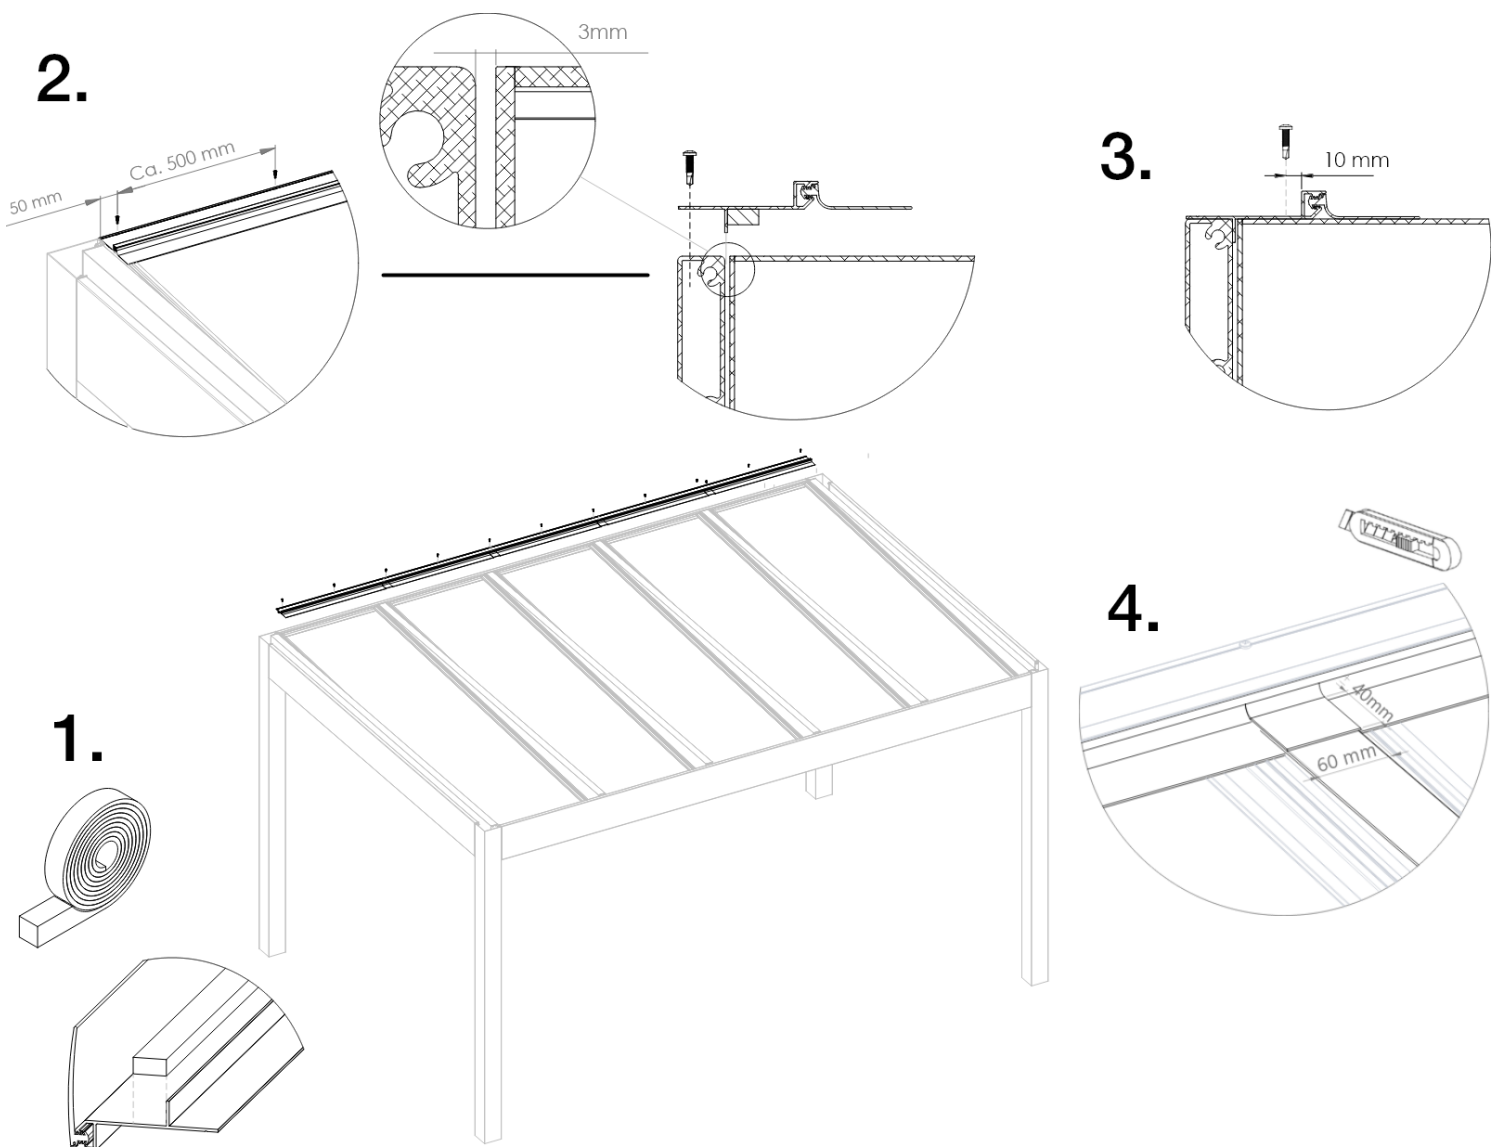


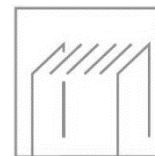

6.17 Monteren afdek U-profielen


Plaats de afdek u-profielen over de liggers en schuif deze aan tegen de goot. Lijn ze uit met de bovenkant van de liggers.


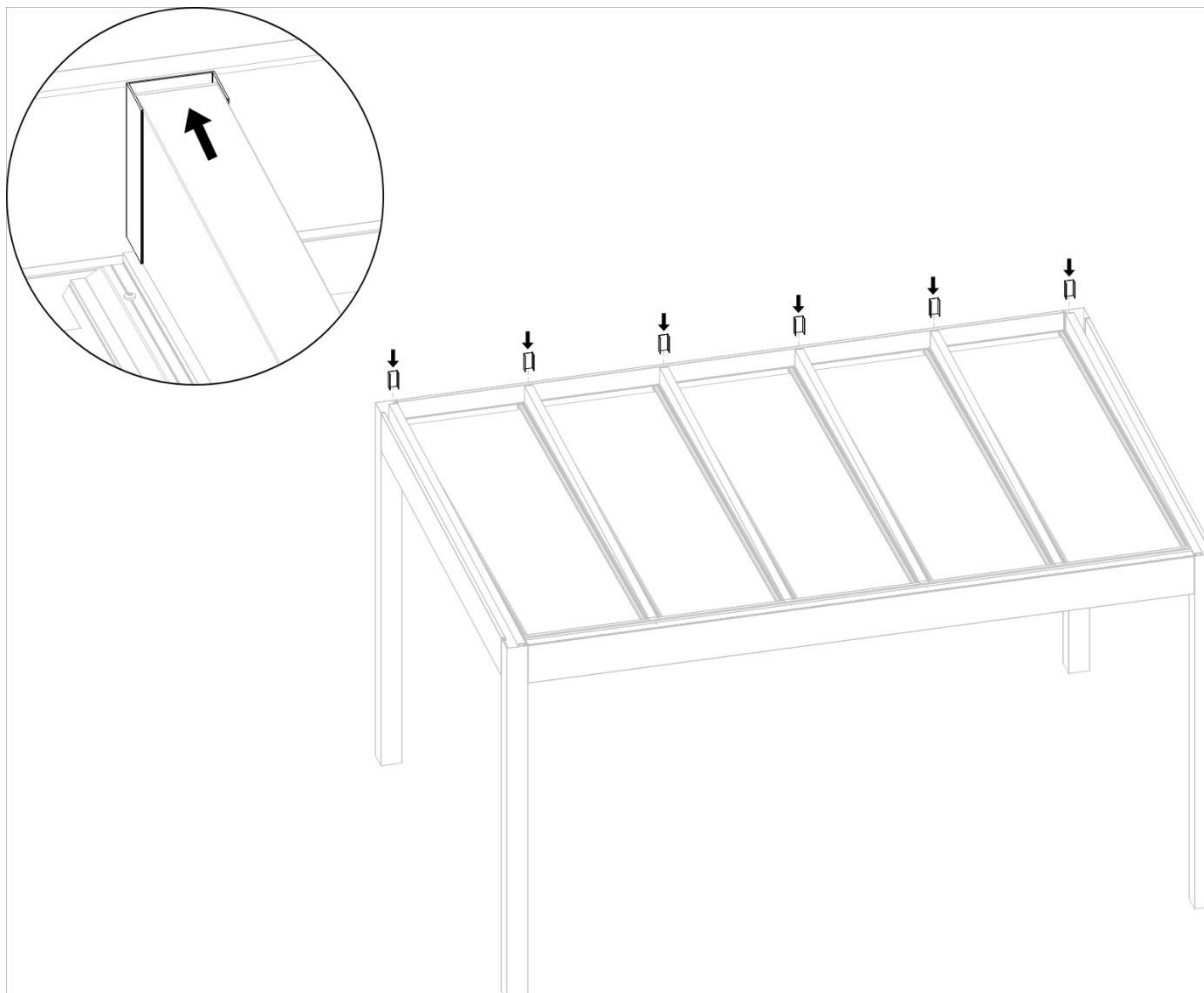


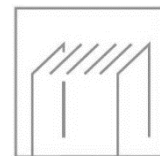


6.18 Monteren afdekkapen uitval

1. Breng een lijn kit aan op de twee zijliggers. Doe dit circa 15mm van de zijkant en over de hele lengte.
2. Boor gaten voor van $\varnothing 4,5\text{mm}$ in de afdekkap. Boor de gaten met een onderlinge afstand van circa 500mm. Voor de buitenkant van het profiel (bevestiging aan de goot) begint u circa 200mm uit het einde en eindigt circa 200mm uit het einde. Voor de binnenkant van het profiel (bevestiging aan de zijligger) begint u circa 80mm uit het einde en eindigt circa 80mm uit het einde. Schroef vervolgens de afdekkappen vast aan de goot en de zijliggers met de St.4,2 x 19mm schroeven.

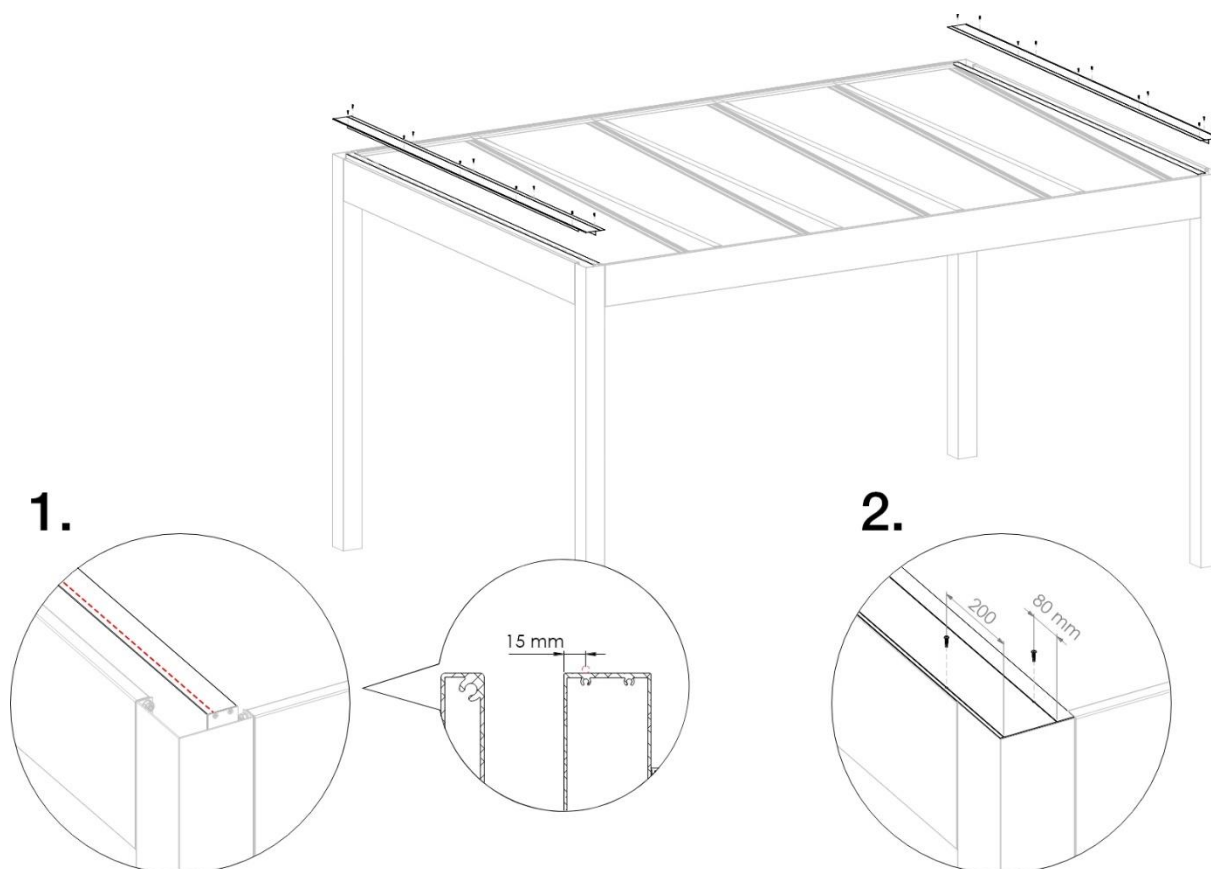

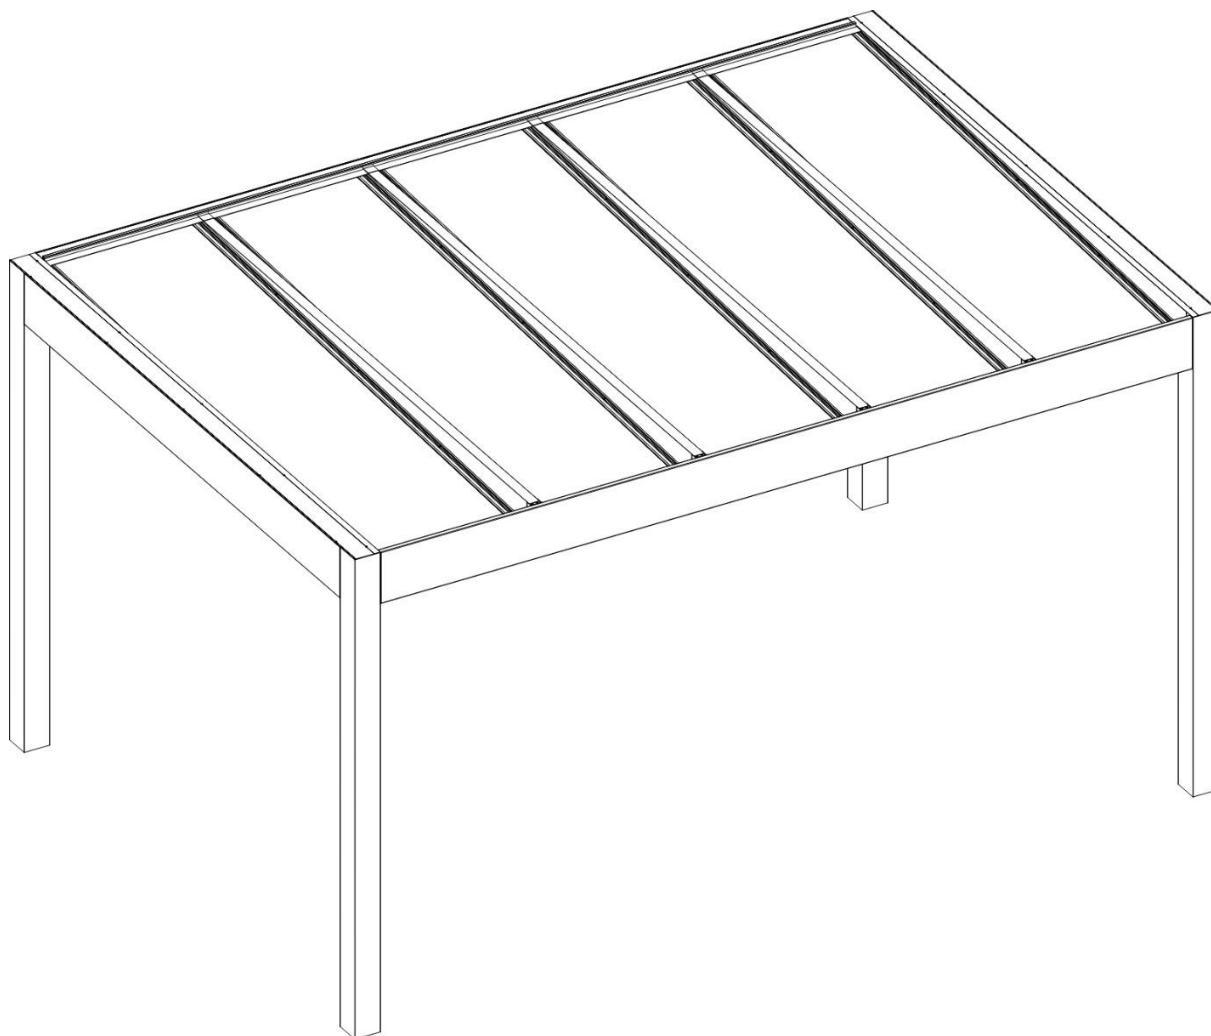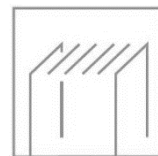

Gefeliciteerd! De overkapping is nu gereed!

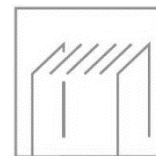

7. Overkapping inkorten

Het is optioneel om de overkapping in te korten.

Het is mogelijk om de Pinela Glass in de breedte en uitval in te korten.

7.1 Bepalen breedtemaat

Om de breedte in te korten moet u een aantal onderdelen inkorten.

Hieronder vindt u een rekenhulp en rekenvoorbeeld voor het inkorten van de breedte.

De consequentie van het inkorten is dat u zelf glas moet bestellen.

Uw glasbreedte wordt smaller.


Rekenhulp:

- Zaaglengte breedte goot = breedte – 300 (staanders) – 6 (dikte rubbers)
- Zaaglengte afdekprofiel achterzijde = Zaaglengte goot
- HOH = (breedte – 232) / aantal vakken
- Breedte glasplaat = HOH – 124
- Afwerk kliklijst = HOH – 60
- Spatprofielprofiel = HOH - 109
- Glasdruipprofiel = glasmaat

Rekenvoorbeeld:


Gekochte kap is 6016 mm breed, u wilt de overkapping inkorten naar een breedte van 5500.

- Zaaglengte breedte goot = $5500 - 300 - 6 = 5194$
- Zaaglengte afdekprofiel achterzijde = 5194
- $HOH = (5500 - 232) / 6 = 878$
- Breedte glasplaat = $878 - 124 = 754$
- Afwerk kliklijst = $878 - 60 = 818$
- Spatprofielprofiel = $878 - 109 = 769$
- Glasdruipprofiel = 754

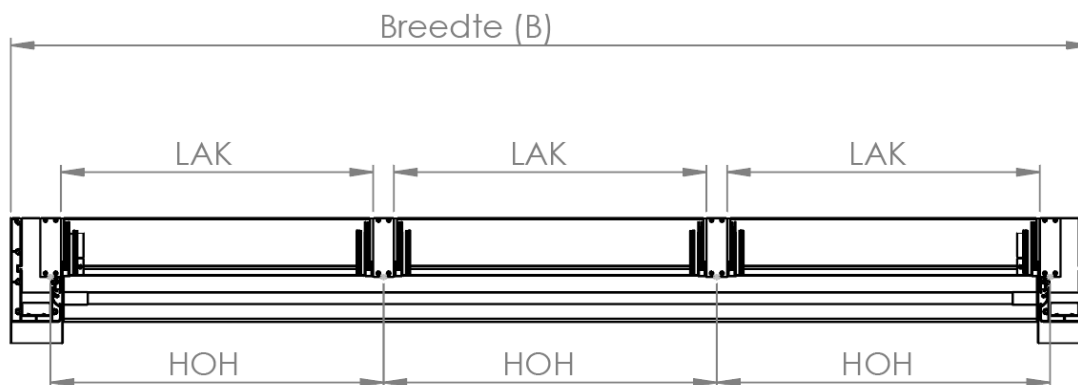

HOH = Hart op hart afstand liggers.

LAK = Lengte afwerk kliklijst.

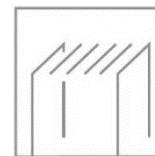

7.2 Bereken nieuwe uitvalmaat

Let op! Een Deponti Pinela Glass terrasoverkapping dient geplaatst te worden met een afschot van minimaal 28mm per meter.

Let op! U kunt de uitval uw Deponti Pinela Glass terrasoverkapping maximaal met 500mm inkorten.

Om de uitval in te korten moet u een aantal onderdelen inkorten.

Hieronder vindt u een rekenhulp en rekenvoorbeeld voor het inkorten van de uitval.

De consequentie van het inkorten is dat u zelf glas moet bestellen. Uw glaslengte wordt korter.

Rekenhulp:

- Zaaglengte uitval goot = uitval – 300 (staanders) – 6 (dikte rubbers)
- Zaaglengte afdekkap uitval = uitval - 4
- Lengte glasplaat = uitval - 130


Ligger:


- De lengte van de ligger koker = uitval – 85
- Lengte glasprofiel = uitval - 92
- Lengte glaslat = lengte glasprofiel – 6

Rekenvoorbeeld:

Uitval gekochte kap is 3500 mm, u wilt de overkapping inkorten naar een uitval van 3200.

- Zaaglengte uitval goot = $3200 - 300 - 6 = 2894$
- Zaaglengte afdekkap uitval = $3200 - 4 = 2890$
- Lengte glasplaat = $3200 - 130 = 3070$
- De lengte van de ligger koker = $3200 - 85 = 3115$
- Lengte glasprofiel = $3200 - 92 = 3108$
- Lengte glaslat = $3108 - 6 = 3102$

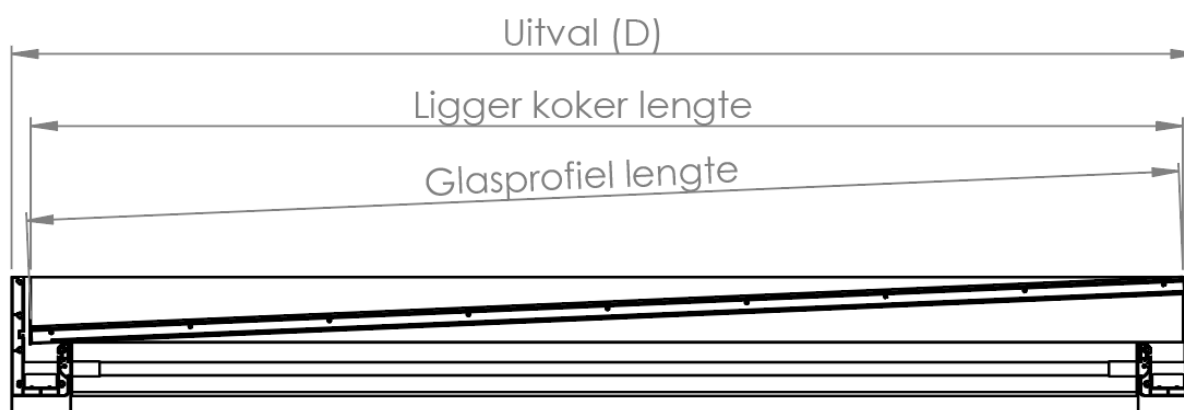


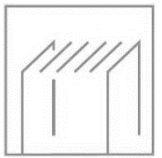


7.3 Inkorten van het gootpakket

Om de goot in te korten moet u de volgende stappen aanhouden:

1. Verwijder het bevestigingsmateriaal.
2. Verwijder de rubberen pakking.
3. Verwijder het led venster en het afdekkapje.
4. Verwijder de LED strip.
5. Zaag de goot op de gewenste maat. Zorg ervoor dat de goot recht is afgezaagd.
6. Tap vervolgens M10 draad in de 6 gaten. Zorg ervoor dat u 45mm diep tapt.
7. Kort het LED venster in.
8. Knip de LED strip op maat. Dit kan in stappen van 5cm. Om de LED strips weer met elkaar te kunnen verbinden, kunt u bij Deponti een setje LED strip connectors bestellen. Zo kunt u gewoon het schema volgen dat verderop in de handleiding staat weergegeven.
9. Nadat u alles op maat heeft gemaakt, plaatst u de onderdelen (behalve de schroeven, sluitringen en borgmoeren) weer op de goot. Begin bij de rubberen pakking. Zorg ervoor dat de draadstangen 20mm uit de goot steken.

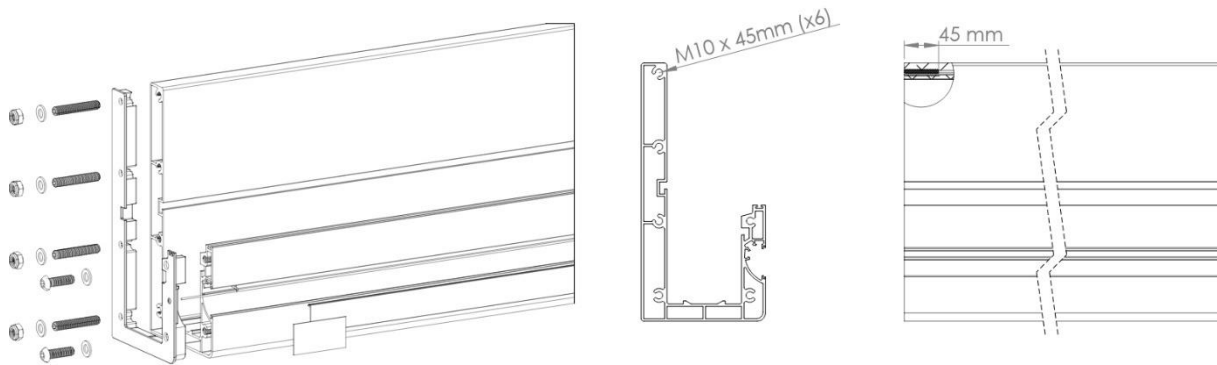


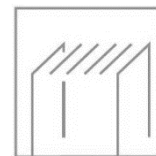

7.4 Inkorten van de ligger pakketten

Als u de overkapping in de uitval wilt inkorten, dan zult u zelf de ligger pakketten moeten demonteren en inkorten. Hieronder is te zien hoe u dit moet doen.


1. Demonteer de ligger pakketten en zaag de onderdelen op de berekende lengtes.
Let op! Kort de ligger altijd vanaf de achterkant (waar he glasprofiel op de montageplaat ligt) in.
2. Bevestig de montageplaten van de zij- en tussenliggers aan vast aan de achterkant van de ligger koker. Gebruik hiervoor de verzonken kop ST. 4,2 x 30mm schroeven.

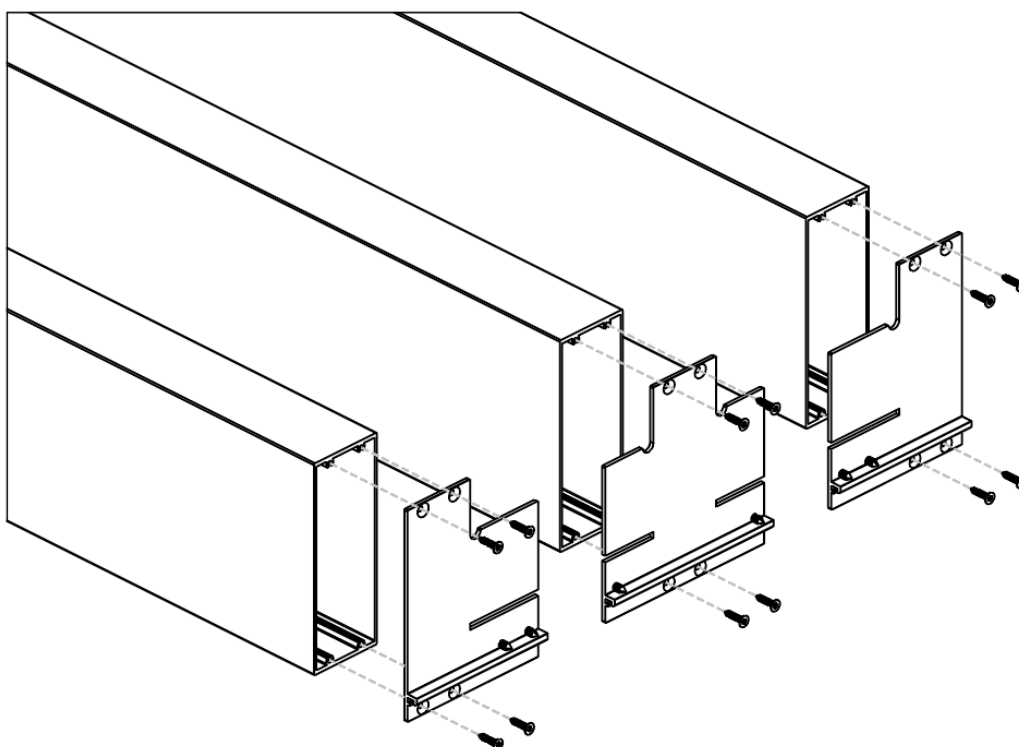




3. Om de juiste positie te bepalen legt u het glasprofiel achter op de montageplaat. Zorg ervoor dat het glasprofiel gelijk ligt met de montageplaat.
Aan de voorkant van de ligger moet het glasprofiel +/- 3mm onder de ligger koker uitsteken. Monteer het glasprofiel aan de ligger met de Deponti ST4,2 x 19mm schroeven.


Let op!

- Leg bij het monteren van het glasprofiel, de ligger koker op zijn zij. Dit zorgt ervoor de het glasprofiel recht blijft en dus niet door gaat hangen.
 - Controleer dat de gaten die al in de ligger koker zitten niet in de weg zitten voor de nieuwe gaten.
4. Monteer de afdekplaat van de ligger koker aan de voorkant met de verzonken kop ST.4,2 x 30mm schroeven.

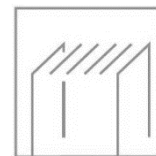

* Het glas profiel verschilt aan de linker- en rechterzijde van de ligger koker. Dit kunt u herkennen aan het uitgeslepen stuk, wat aan de voorkant van de ligger hoort.

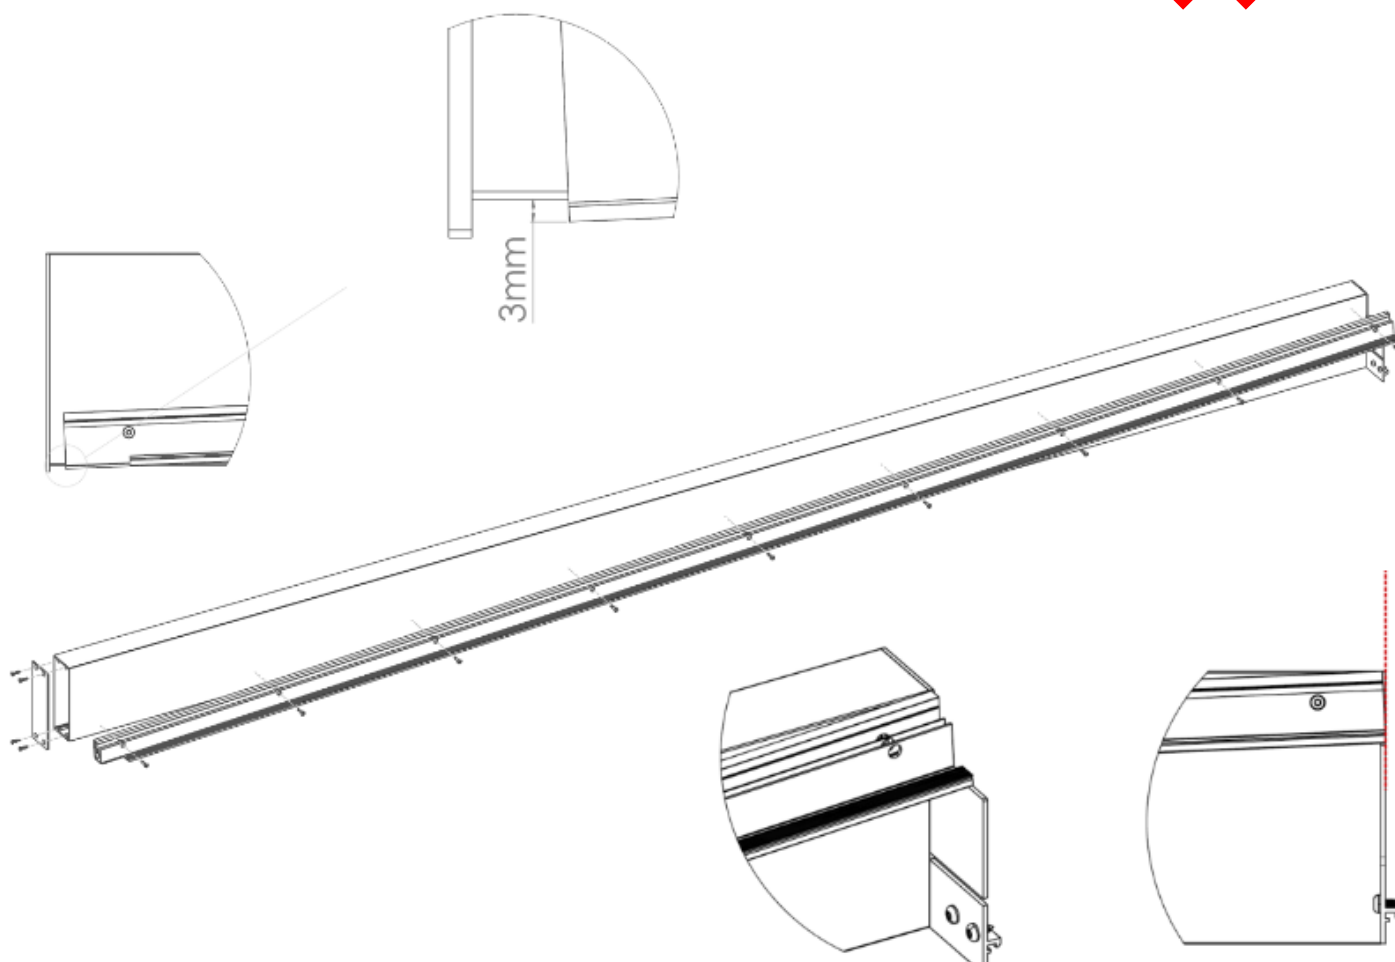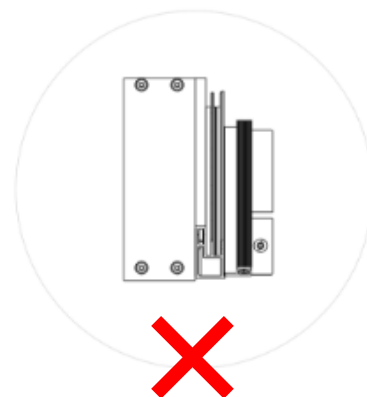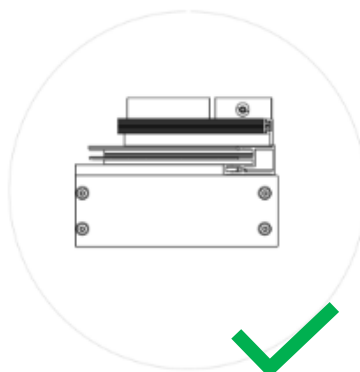

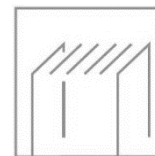

8. Onderhoud

Wij adviseren om uw terrasoverkapping minimaal éénmaal per jaar te onderhouden en te reinigen. Controleer of de schroeven goed vastzitten. Zo niet draai deze goed aan.

De aluminium profielen en glaspanelen die vervuild zijn, kunnen met lauw water en een schoonmaakproduct gereinigd worden.

- Gebruik voor het reinigen en wassen veel water, zacht materiaal en een spons.
- Nooit schuurmiddelen of agressieve oplosmiddelen gebruiken. (Geen zuur of logen)
Oplosmiddelen (afwasmiddel en Glassex) zijn wel toegestaan om vettige vervuiling te verwijderen.
- Nooit een hogedrukspuit gebruiken.

Deponti B.V. heeft een speciaal schoonmaakmiddel in het assortiment. Vraag ernaar bij uw partner.

9. Afvalverwijdering

Voer het product af volgens de lokale wet- en regelgeving.

10. Garantievoorwaarden

Garantie volgens garantievoorwaarden en algemene voorwaarden van Deponti. Deze zijn te vinden op de website www.deponti.com.

Alle fabricagefouten vallen onder de garantie binnen de volgende periodes.

Poedercoating (Standaard aluminium onderdelen)	5 Jaar *
Afstandsbediening en ontvangers	2 Jaar
Elektra	2 Jaar
LED verlichting	2 Jaar

** De poedercoating garantie van aluminium onderdelen is twee jaar wanneer het product is geplaatst op een plek waarbij het in aanraking komt met zoute of chemische stoom. (In de buurt van havens, kustgebieden en zwembaden.)*

11. Contact

Uw Deponti partner is uw eerste aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen.